

DVR-310

DVDレコーダー 準備ガイド

接続/設定編

もくじ

準備しましょう

付属品を確認する	2
接続する前にお読みください	3
本体背面部のなまえとはたらき	4
アンテナ線やアンテナ端子と接続する	5

接続しましょう

テレビと接続する	6
CATV(ケーブルテレビ)チューナーと接続する	9
ビデオと接続する	10
プラズマディスプレイ(BS/CS デジタルチューナー内蔵テレビ)と接続する	13
BS/CS デジタルチューナーと接続する	14
アナログビデオカメラと接続する	17
AV アンプと接続する	18

設定しましょう

電源をオンにしてセットアップナビを開始する	19
本機のリモコンでテレビを操作する(テレビコントロール)	22

接続した機器の放送を受信しましょう

CATV(ケーブルテレビ)チューナーを接続したとき	24
---------------------------------	----

さっそく録画 / 再生してみましょう





録画するディスクと記録方式を選択する	25
録画する	26
録画した番組を再生する	28

地域別ガイドチャンネル一覧	29
地域別地域コード・放送局一覧	30
ここが知りたい! < Q&A >	裏表紙

準備しましょう


付属品を確認する

保証書と同様に取扱説明書などは大切に保管してください。


リモコン× 1	RF アンテナケーブル× 1
	
	電源コード× 1
	
	オーディオ・ビデオケーブル× 1
	
単 3 形乾電池× 2	その他一緒に入っているもの
	<ul style="list-style-type: none">取扱説明書DVD レコーダー準備ガイド (接続 / 設定編)(本書)保証書安全上のご注意

リモコンに電池を入れる


- ① 裏ブタのタブを押しながら矢印の方向へ開く

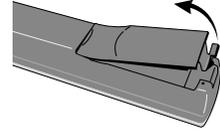

- ② ケース内に表記されている極性 ⊕ (プラス) / ⊖ (マイナス) を合わせて、乾電池を正しく入れる

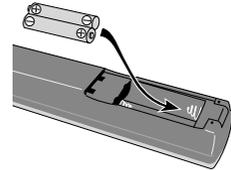

- ③ フタを矢印の方向に閉める

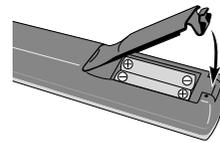

注意

- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 乾電池は、同じ形状のものでも電圧が異なる場合があります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 1ヶ月以上使用しないときは、乾電池の液漏れを防ぐためにも乾電池を取り出してください。もし液漏れが起きたときは、ケース内についた液をよくふき取り、新しい乾電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理をしてください。



メモ

- ▼ 乾電池を交換したときまたは乾電池が消耗しているときは『リモコンモード』(取扱説明書 P.76)が[レコーダー 1]に戻ることがあります。このようなときは、再度リモコンモードの設定を行ってください。
- ▼ 乾電池を交換したときにリモコンに設定したテレビのメーカーコードが消えることがあります。このようなときは、再度メーカーコードの設定を行ってください(P.23)。

接続をする前にお読みください

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

本機の映像出力は直接テレビに接続してください

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオを通してテレビに接続したり、ビデオで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのビデオ内蔵テレビのメーカーにお問い合わせください。



WOWOW、CS/BS デジタル、CATV などの放送を見るには

各種放送を見るには別途契約が必要です。受信契約については代理店(電気店など)にご相談ください。

WOWOW 放送を見るには

BS デジタルチューナーを使用して WOWOW 放送を見るには、BS アンテナや BS デジタルチューナーの購入 / 設置が必要になります。また、BS デジタルチューナーを使用せずに、アナログ BS チューナー付きの機器とデコーダを使用して WOWOW 放送を見る方法もあります。その場合、BS アンテナやアナログ BS チューナー付きの機器とデコーダが必要となります。各々の取扱説明書も合わせてご覧ください。

CS デジタル放送を見るには

CS アンテナと CS デジタルチューナーの購入 / 設置が必要になります。CS デジタルチューナーの取扱説明書も合わせてご覧ください。


BS デジタル放送を見るには

BS アンテナと BS デジタル放送対応のテレビまたは BS デジタルチューナーの購入 / 設置が必要になります。BS デジタルチューナーの取扱説明書も合わせてご覧ください。

ケーブルテレビ(CATV)放送を見るには

CATV チューナーなどがが必要です。また、CATV を受信できない地域もあります。詳しくはお近くの CATV 局にお問い合わせください。CATV チューナーの取扱説明書も合わせてご覧ください。

本体背面部のなまえとはたらき

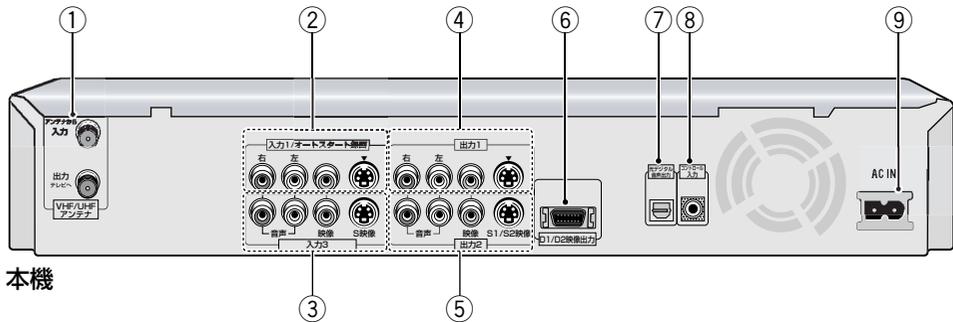

① VHF/UHF アンテナ (P.5, 6, 10)

入力(アンテナから)端子とアンテナ線を接続します。
出力(テレビへ)端子とテレビのVHF/UHFアンテナ入力端子を接続します。

② 入力1/オートスタート録画(音声右/左、映像、S映像) (P.14, 16)

通常は外部入力1端子としてお使いください。オートスタート録画(取扱説明書P.24)をお使いになるときは、CSデジタルチューナー/BSデジタルチューナーなどの映像/音声出力端子と接続します。

③ 入力3(音声右/左、映像、S映像) (P.9, 10)

通常は外部入力3端子としてお使いください。

④ 出力1(音声右/左、映像、S1/S2映像) (P.6, 8, 10, 13, 18)

テレビまたはAVアンプなどの映像/音声入力端子と接続します。

⑤ 出力2(音声右/左、映像、S1/S2映像) (P.12)

テレビまたはAVアンプなどの映像/音声入力端子と接続します。

⑥ D1/D2映像出力 (P.8, 13)

D映像入力端子の付いているテレビなどと接続します。

⑦ 光デジタル音声出力 (P.18)

AVアンプなどの光デジタル入力端子と接続します。

⑧ コントロール入力端子

マーク付きのパイオニア製AVアンプなどと接続して、AVアンプなどのリモコンで本機を操作することができます。市販のミニプラグ付きケーブル(抵抗なし、Φ3.5)を使って、AVアンプなどのコントロール出力端子と接続します。

- マーク付きのAVアンプなどと接続するときは、市販のミニプラグ付きケーブルで接続する以外に、付属のオーディオ・ビデオケーブルなども接続してください。
- マーク付きのAVアンプなどと接続したときは、接続した機器(AVアンプなど)にリモコンを向けて操作してください。本機にリモコンを向けて操作することはできません。
- マークのない機器やパイオニア以外の製品とは、システムコントロール接続はできません。

⑨ AC IN (P.7, 11, 15)

電源コードと接続します。


アンテナ線やアンテナ端子と接続する

プラグ付き同軸ケーブル以外のアンテナ線を本機に接続する


同軸ケーブルの加工およびフィーダー線の接続のしかたについては同軸ケーブルおよびフィーダー線に付属の取扱説明書などをご覧ください。

プラグなし同軸ケーブルのとき


同軸ケーブルの先を加工してから市販のアンテナアダプタを取り付けます。

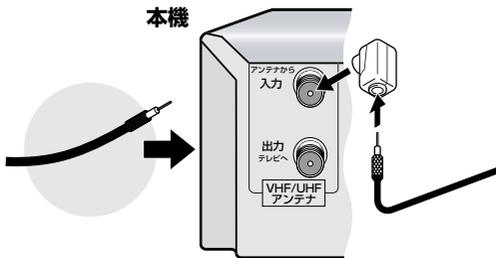

平行フィーダー線とプラグ付き同軸ケーブルのとき
フィーダー線および同軸ケーブルを市販の混合器に接続します。

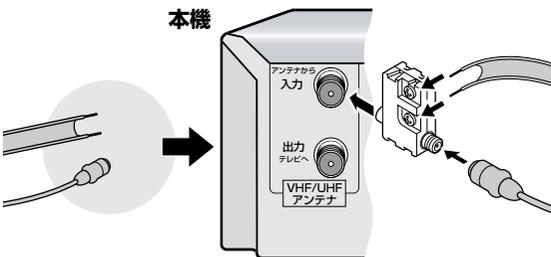

平行フィーダー線とプラグなし同軸ケーブルのとき
同軸ケーブルの先を加工して市販のアンテナアダプタを取り付け、フィーダー線とともに市販の混合器に接続します。

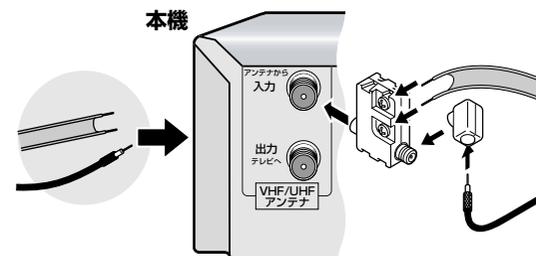


ネジ式アンテナ端子のテレビと接続する

同軸ケーブルの加工およびフィーダー線の接続のしかたについては同軸ケーブルおよびフィーダー線に付属の取扱説明書などをご覧ください。

ネジ式端子(1)のとき

同軸ケーブルの先を加工してからネジ式端子に巻き付けます。


本機

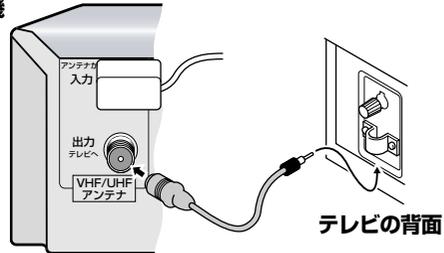

プラグ&ネジ式端子のとき

アンテナケーブルに市販のVHF/UHF分波器を取り付け、同軸ケーブルおよびフィーダー線を接続します。


本機

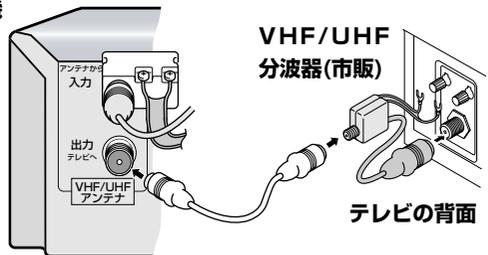

ネジ式端子(2)のとき


アンテナケーブルに市販のVHF/UHF分波器を取り付けます。同軸ケーブルの先を加工してからフィーダー線および同軸ケーブルをネジ式端子に巻き付けます。

本機

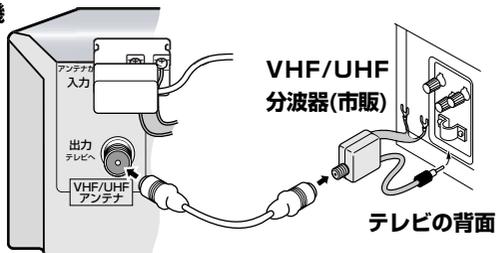

接続しましょう

テレビと接続する

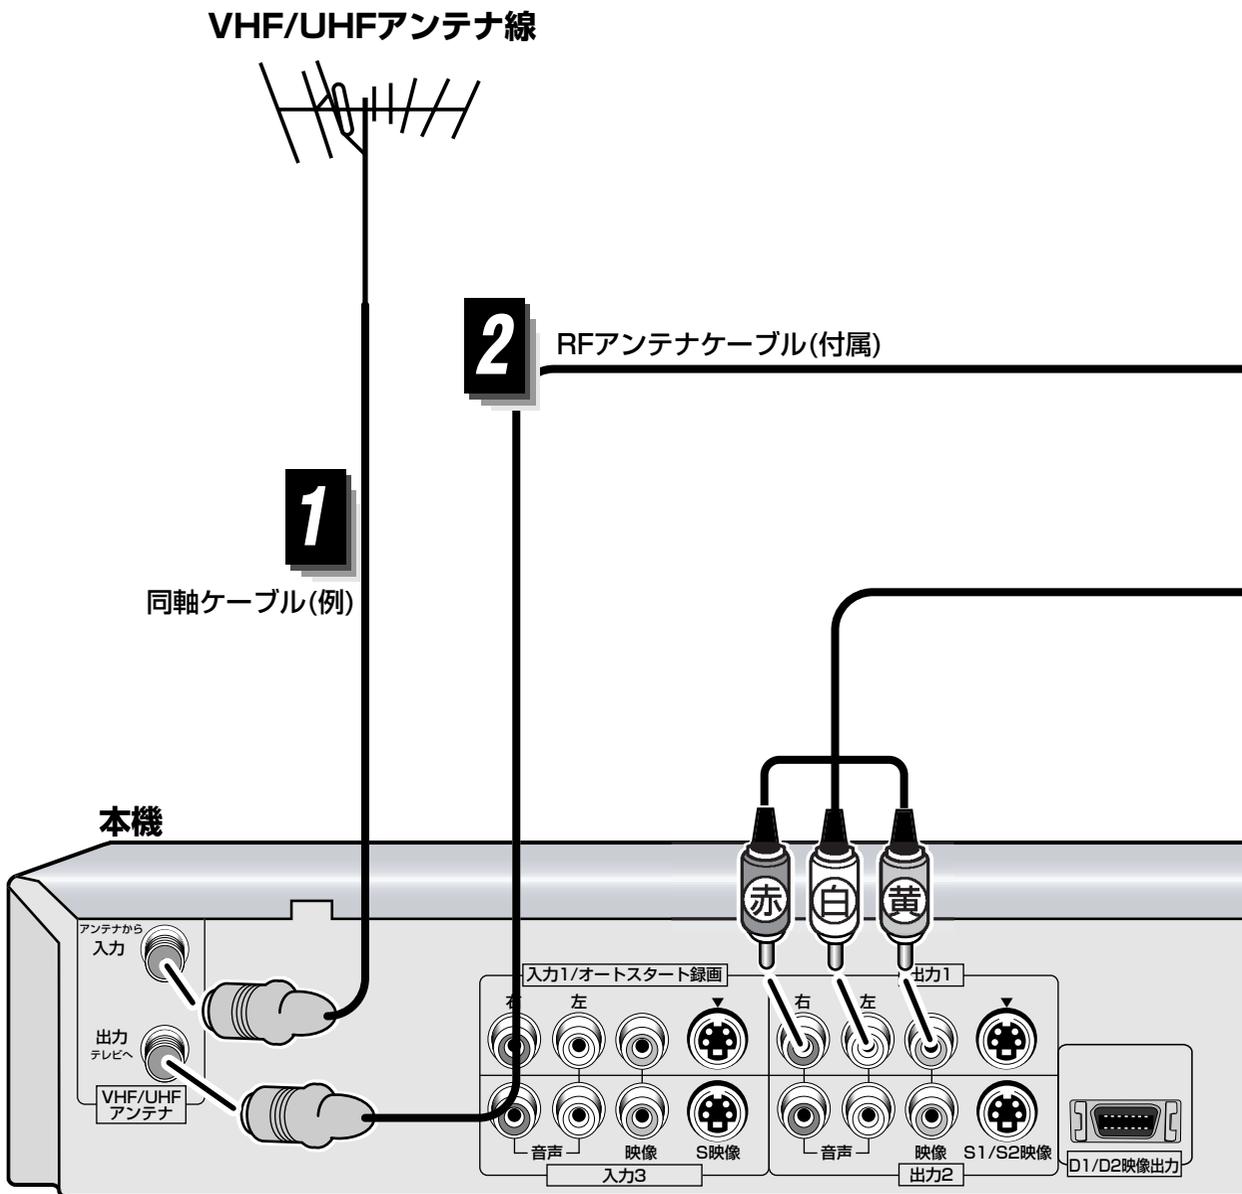

1 テレビからアンテナ線はずして本機に接続する

テレビによって接続されているアンテナ線の形状が異なります。販売店などにご相談ください。

2 本機とテレビのアンテナ端子を接続する


テレビによって接続されているアンテナ線の形状が異なります。販売店などにご相談ください。

3 本機の出力1 (映像)/(音声左/右)端子とテレビの映像/音声(左/右)入力端子を接続する


- Sビデオケーブル(市販)またはD映像ケーブル(市販)を使って接続することもできます。詳しくはP.8をご覧ください。
- 端子とプラグの色(黄/白/赤)を合わせて接続してください。

4 電源コードをコンセントに接続する

電源コードは機器の接続がすべて終了してから接続してください。

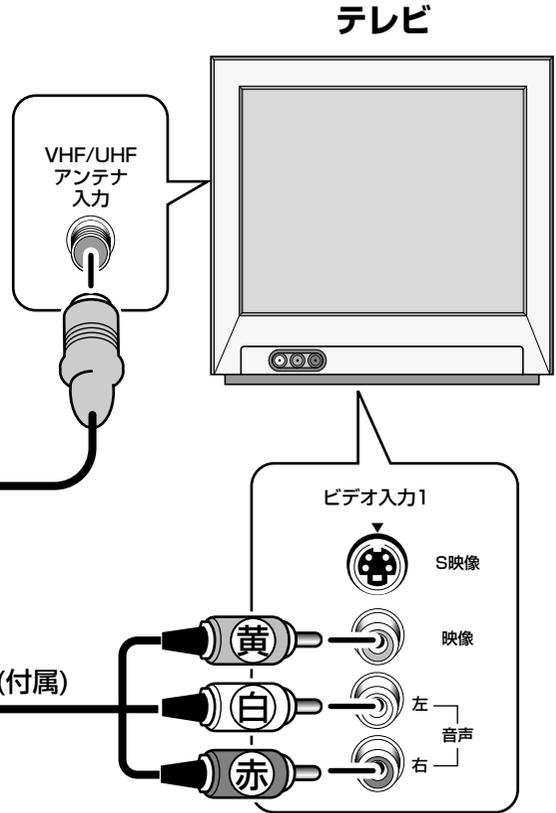

3 オーディオ・ビデオケーブル(付属)

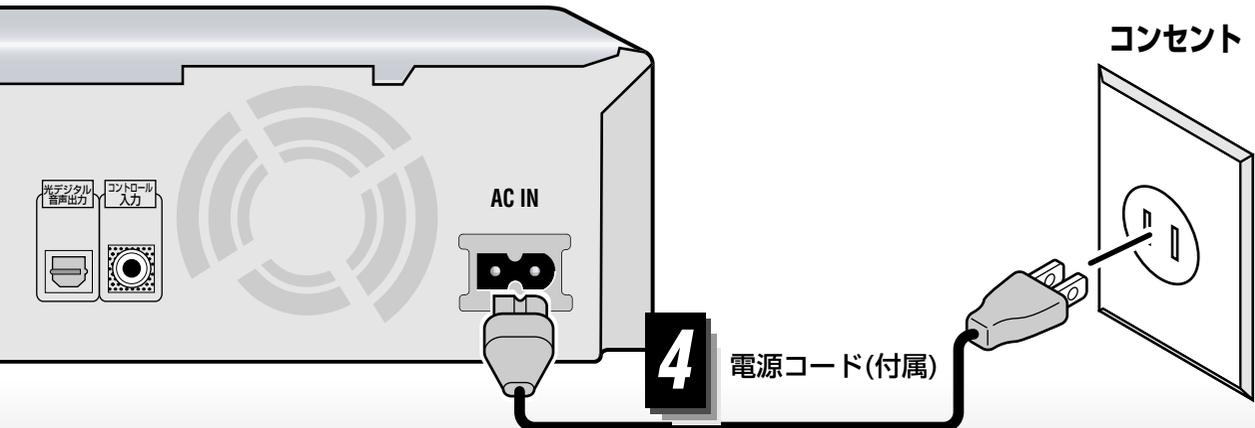

4 電源コード(付属)


接続しましょう

接続しましょう

Sビデオケーブルで接続する

Sビデオケーブル(市販)を使ってS(S1/S2)映像入力端子の付いているテレビと接続することができます。映像端子の接続よりも鮮明な映像になります。


オーディオケーブルなどで音声入出力端子の接続も行ってください。また、Sビデオケーブルで接続するときは映像入出力端子(黄)を接続しないでください。テレビによってはSビデオで接続した映像が出力されないことがあります。

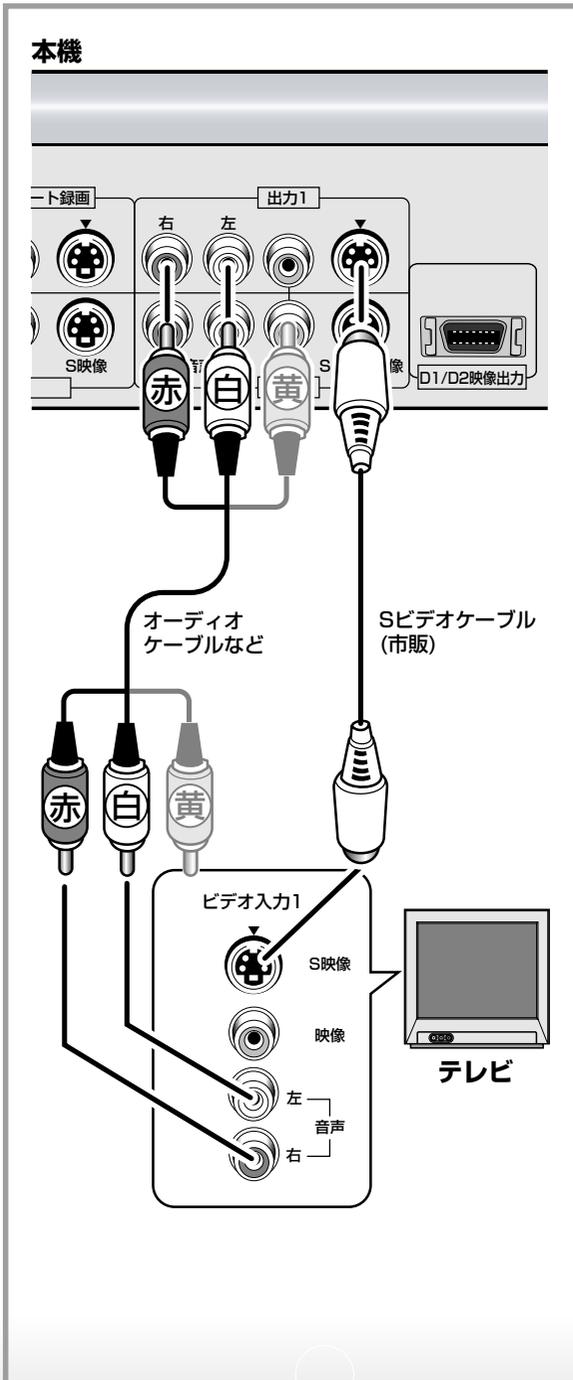

Dビデオケーブルで接続する*

Dビデオケーブル(市販)を使ってD映像入力端子の付いているテレビと接続することができます。本機のD1/D2映像出力端子はプログレッシブ映像信号を出力することができます。D2/D3/D4映像入力の付いているテレビと接続したときは『コンポーネント出力』(取扱説明書 P.83)を[プログレッシブ]に設定すると、より鮮明な映像で見ることができます。

オーディオケーブルで音声入出力端子の接続も行ってください。

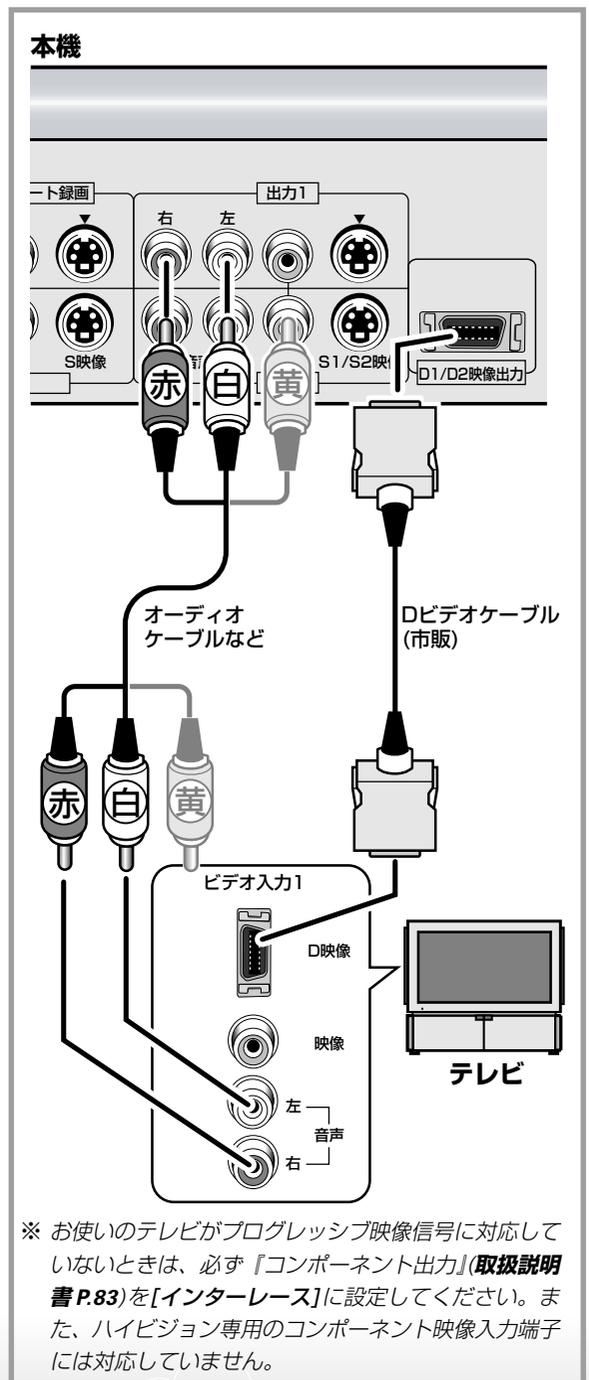

※ お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応していないときは、必ず『コンポーネント出力』(取扱説明書 P.83)を[インターレース]に設定してください。また、ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子には対応していません。



CATV(ケーブルテレビ)チューナーと接続する

CATVの番組を受信するとき

受信方法については P.24 をご覧ください。

CATVのVHF/UHF放送を本機で受信するとき

受信方法については P.24 をご覧ください。

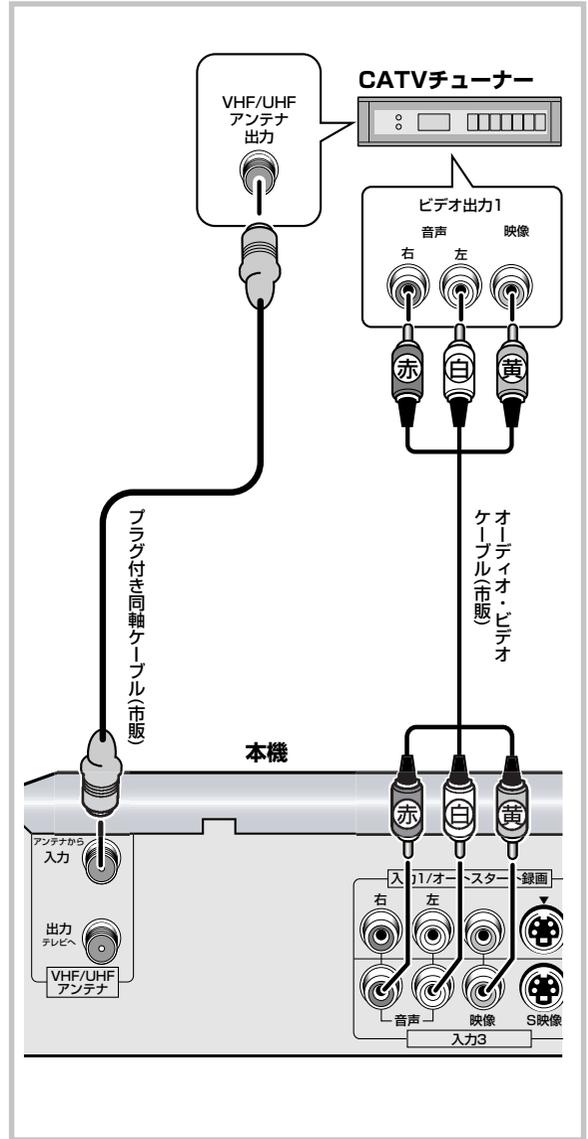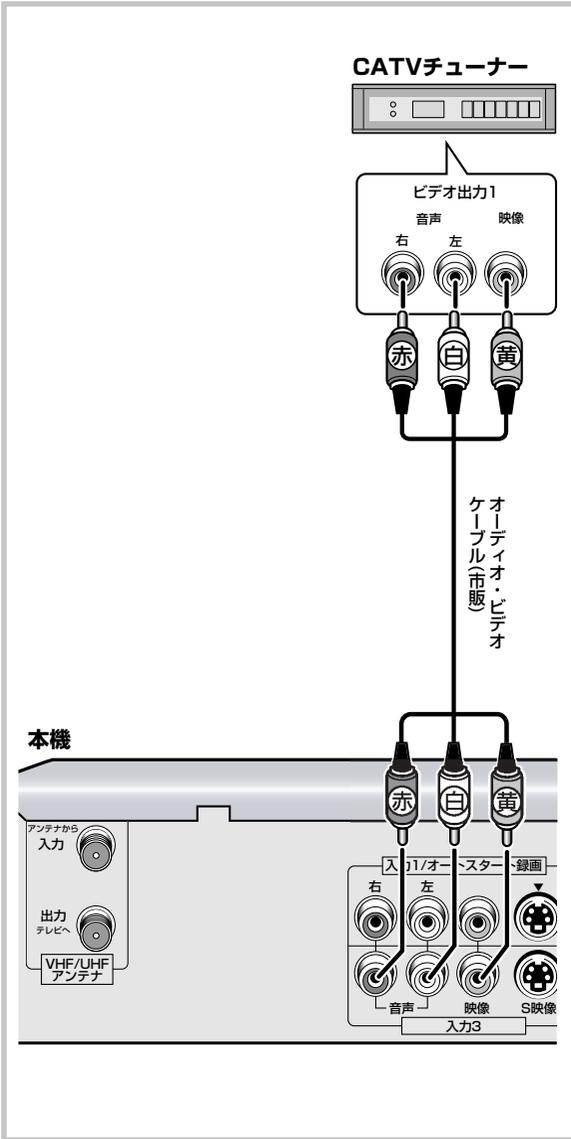


接続しましょう

ビデオと接続する

ビデオから本機へダビングするとき


ダビングのしかたについては取扱説明書P.25をご覧ください。

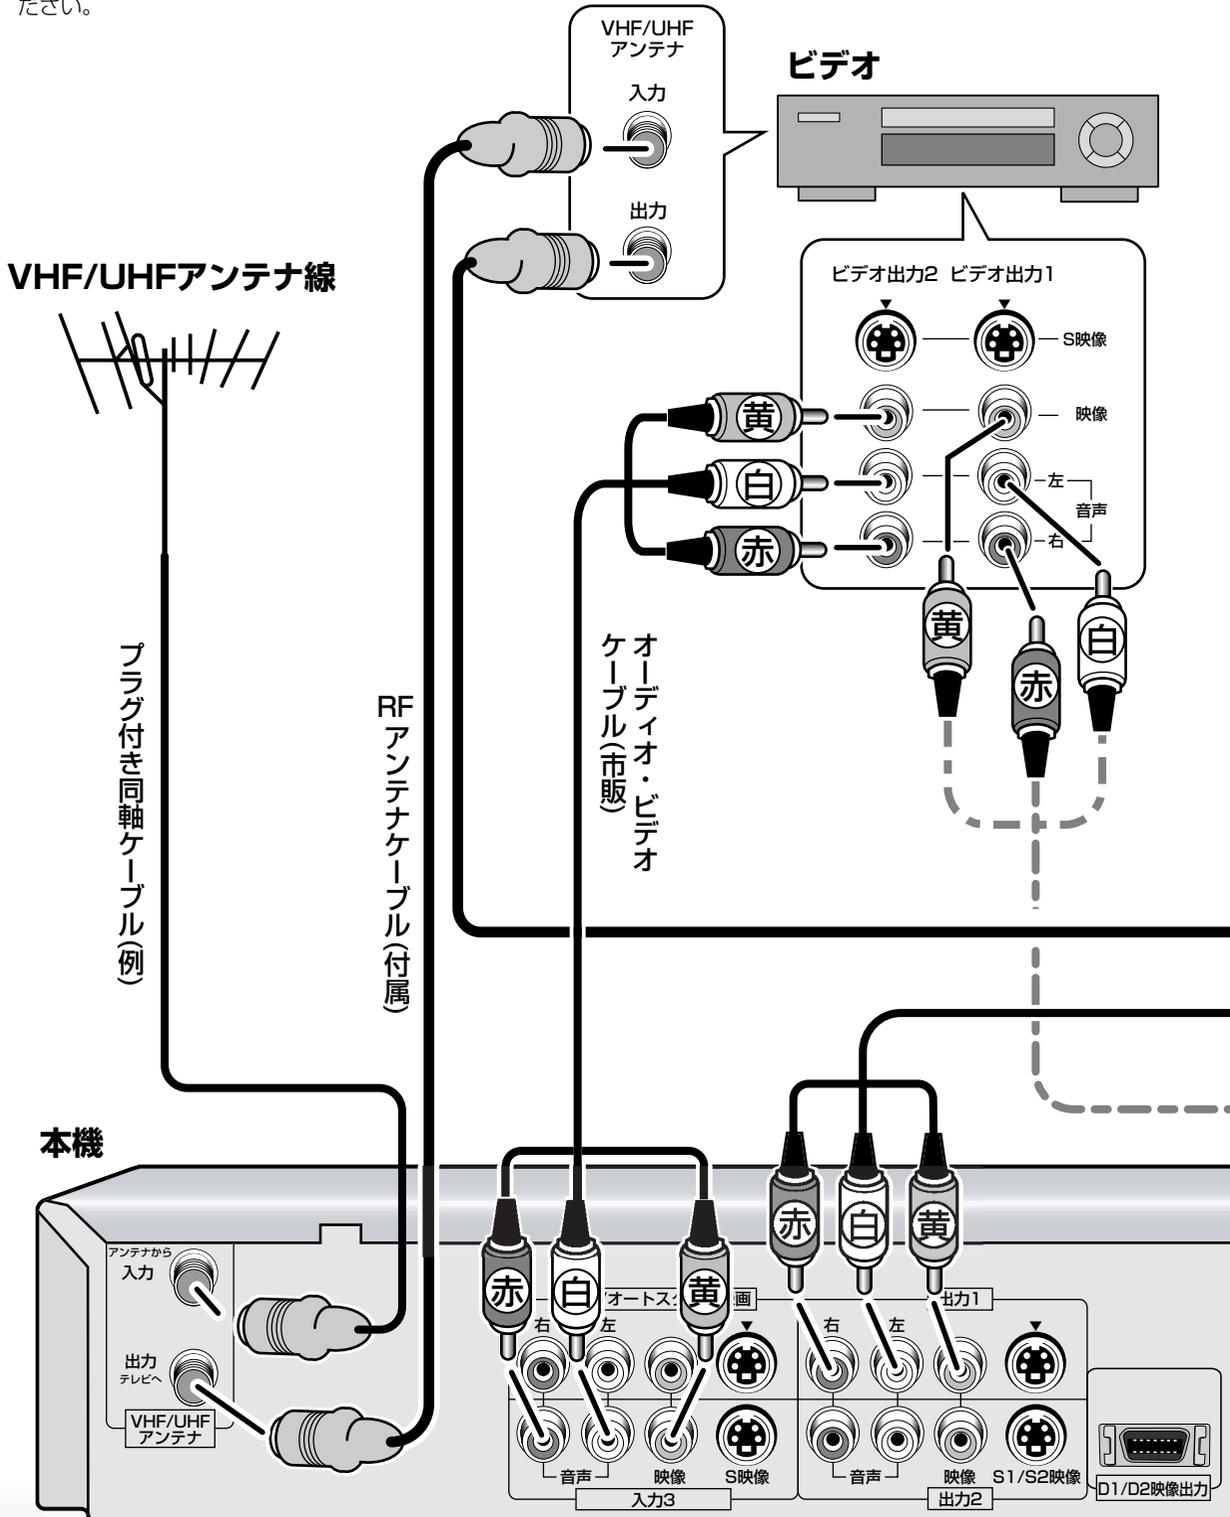

MEMO メモ

- ▼ テレビとビデオは直接接続することをおすすめします。
- ▼ 接続するビデオがBSチューナーを内蔵しているとき、またはテレビとビデオにそれぞれBSチューナーが内蔵されているときはBSアンテナも接続してください。
- ▼ 入力3に他の機器が接続されているときは、入力1/オートスタート録画端子に接続してください。
- ▼ Sビデオケーブルで接続することもできます。
- ▼ 「録画禁止」信号が入っている映像を録画することはできません。また、視聴するときも正しい映像が得られないことがあります(取扱説明書 P.111)


テレビ

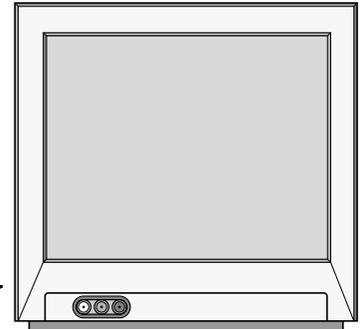

VHF/UHF
アンテナ
入力

RF
アンテナケーブル(市販)


ビデオ入力2 ビデオ入力1

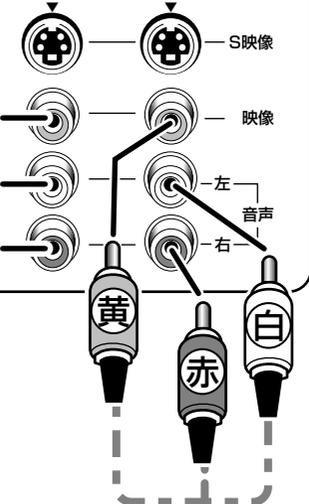


接続しましょう

オーディオ・ビデオケーブル(付属)

オーディオ・ビデオケーブル(市販)

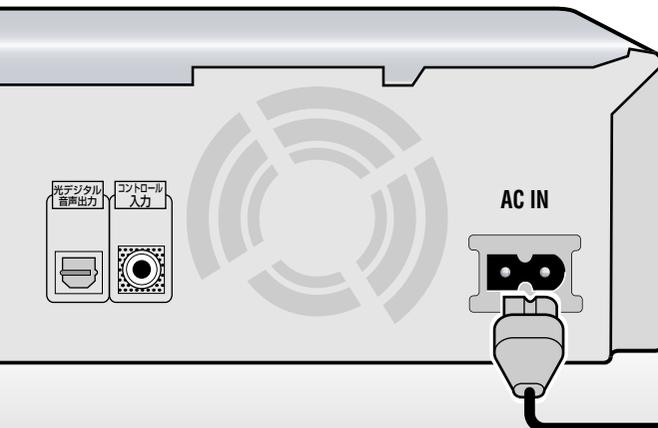


コンセント

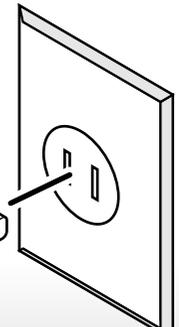

電源コード(付属)

接続しましょう

本機からビデオヘダビングするときの接続

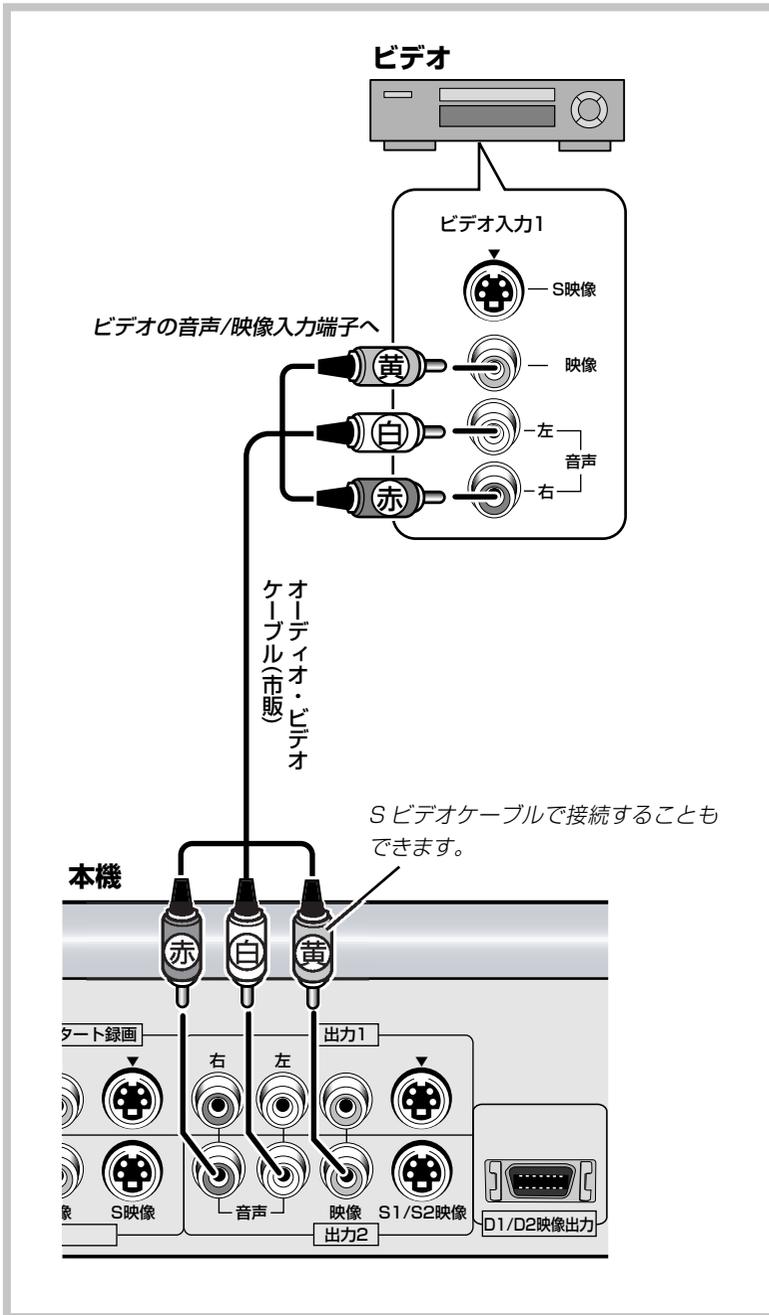


メモ

- ▼ 「録画禁止」信号が入っているDVDビデオの映像をビデオに録画すると、映像の乱れなどが発生し、正常に録画することができません。また、録画せずに視聴するときも正しい映像が得られないことがあります。

プラズマディスプレイ(BS/CS デジタルチューナー内蔵テレビ)と接続する

プラズマディスプレイ(BS/CS デジタルチューナー内蔵テレビ)の取扱説明書も合わせてご覧ください。

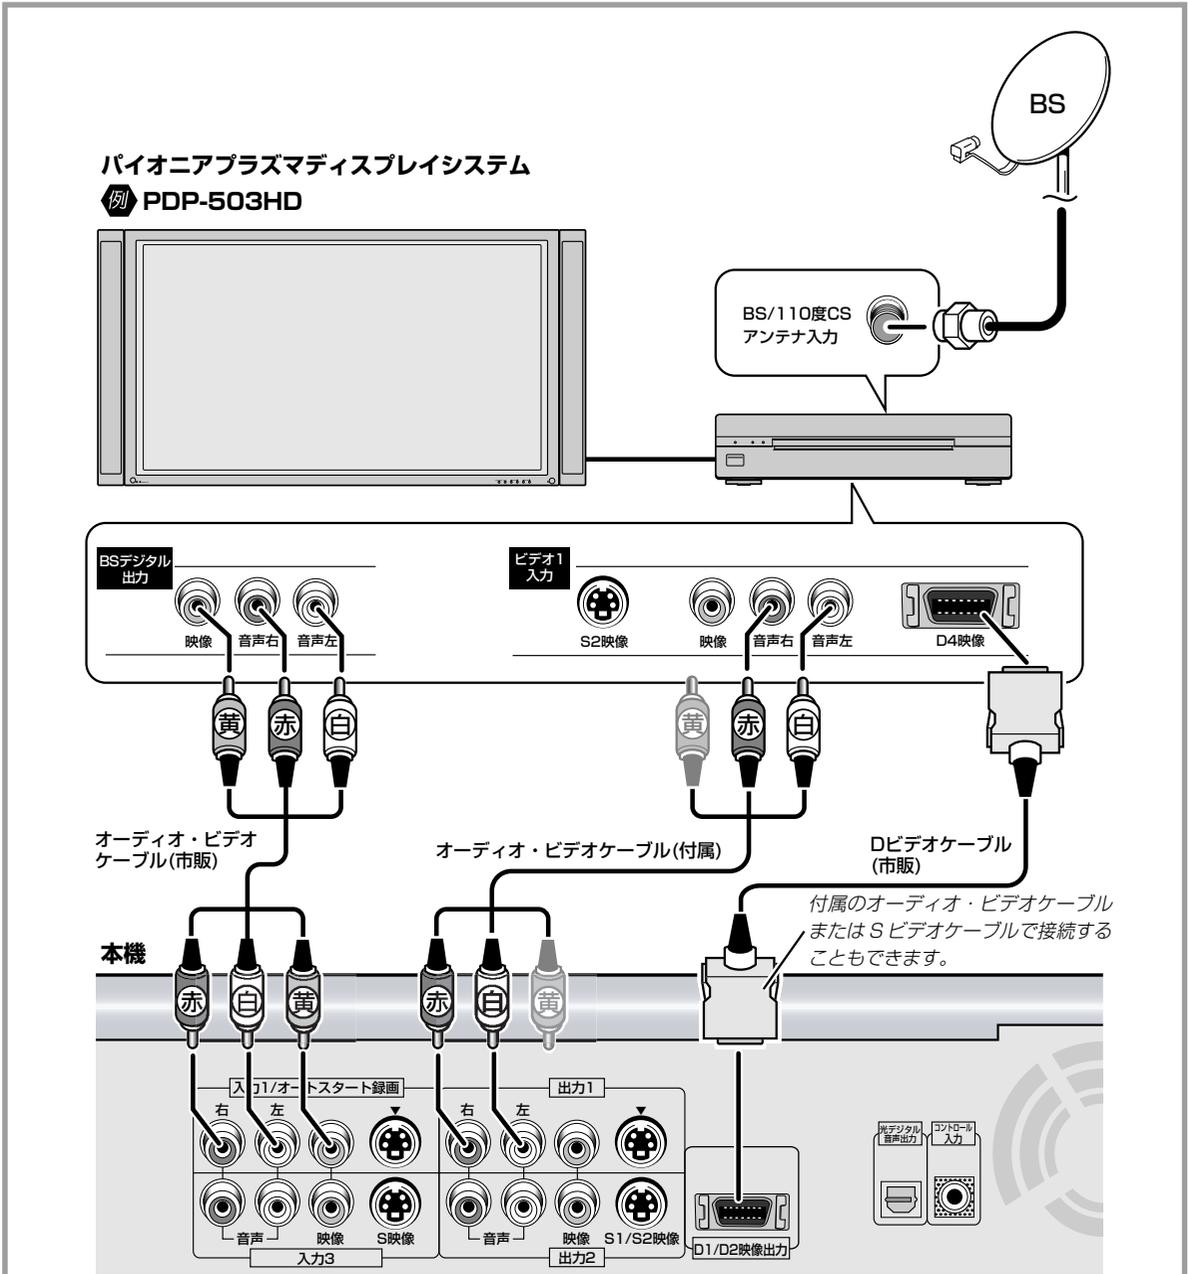

接続しましょう




メモ


▼ BSデジタル専用出力端子以外の出力端子(モニター出力)と本機を接続した場合、本機の設定とテレビの設定との組み合わせによって、画像や音声がハウリング(画面が白くなったり、ピーなどの音)を起こすことがあります。ご注意ください。例えば、テレビ側モニター出力を本機の入力1に接続し、本機の出力をテレビの入力1に入れていた場合、本機のチャンネルを[入力1(L1)]に合わせて、テレビのチャンネル(入力切替)を[入力1]にすると上記の現象が起こります。

BS/CS デジタルチューナーと接続する


BS デジタルチューナー(110度CS デジタル放送対応チューナー)と接続する

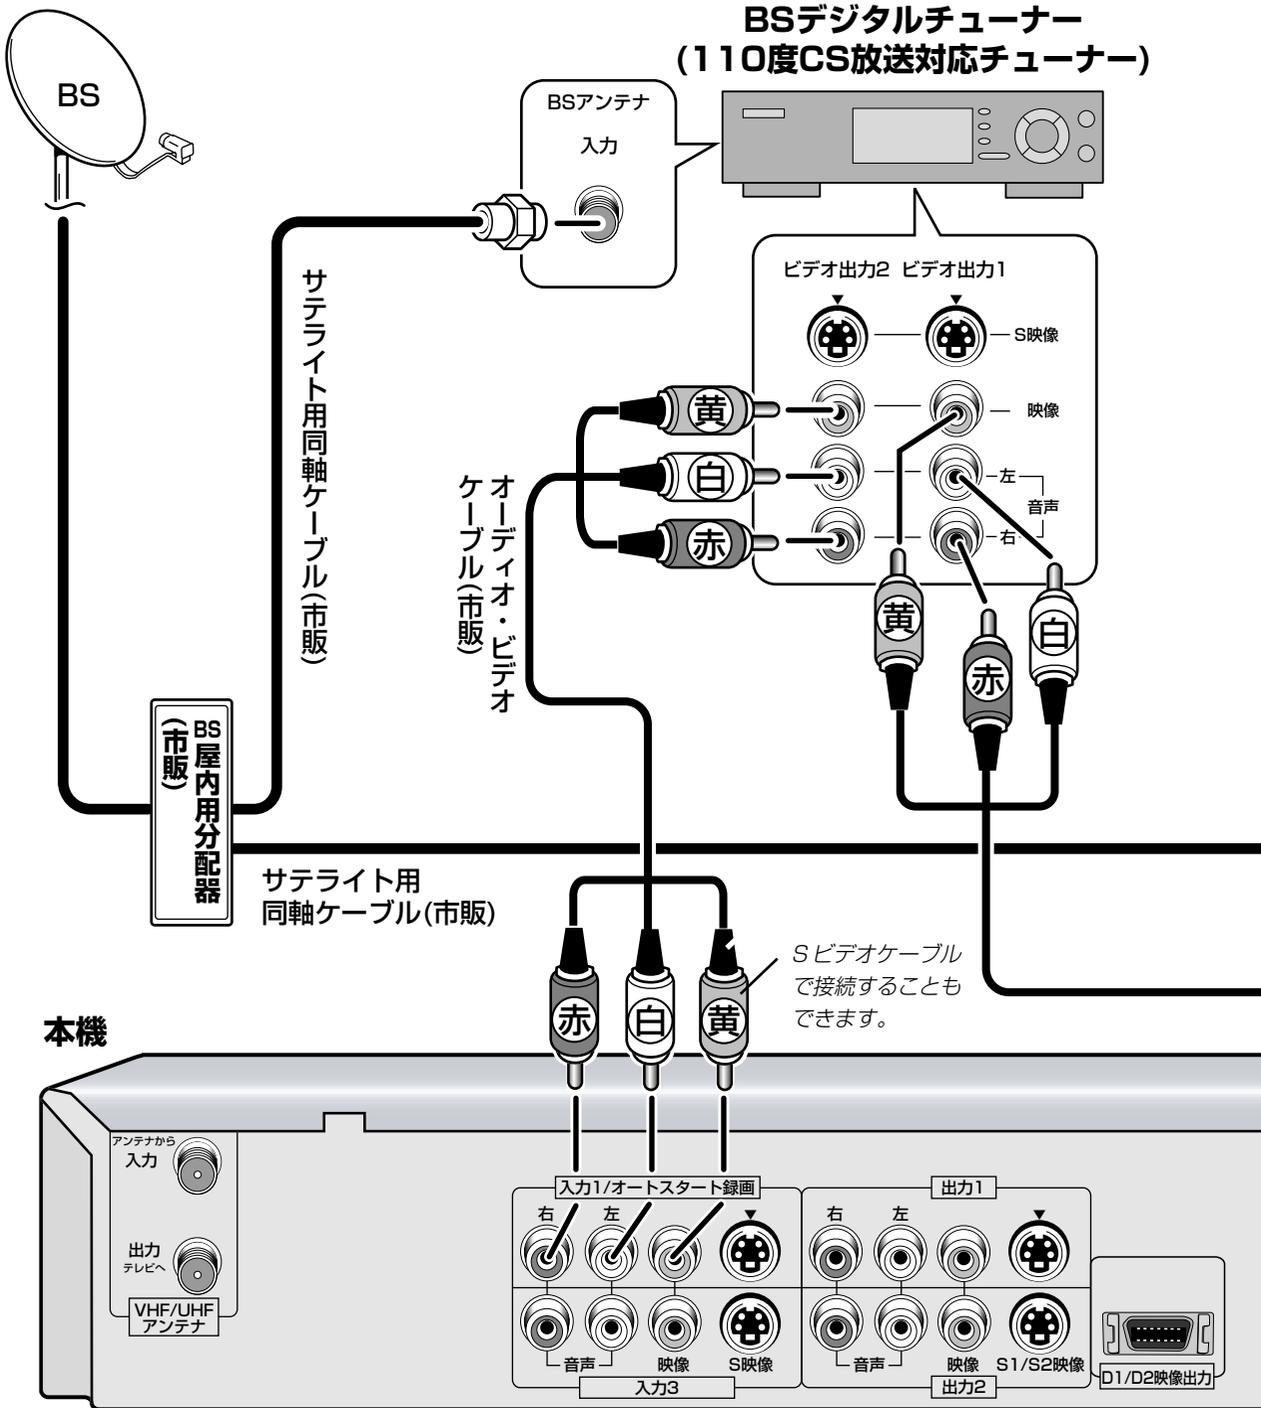


テレビ

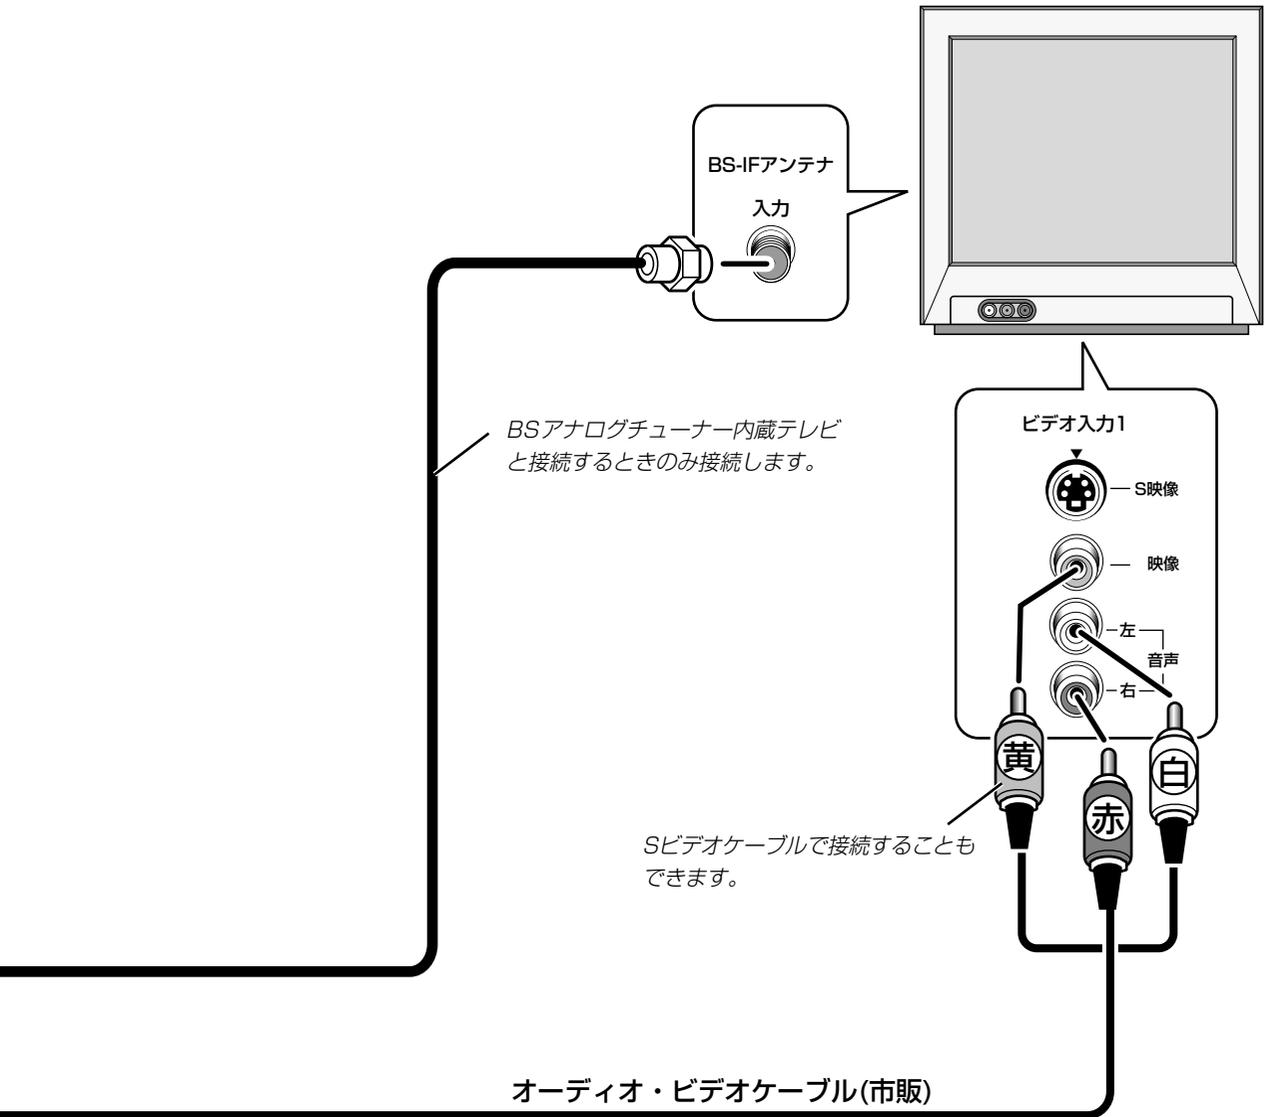

接続しましょう

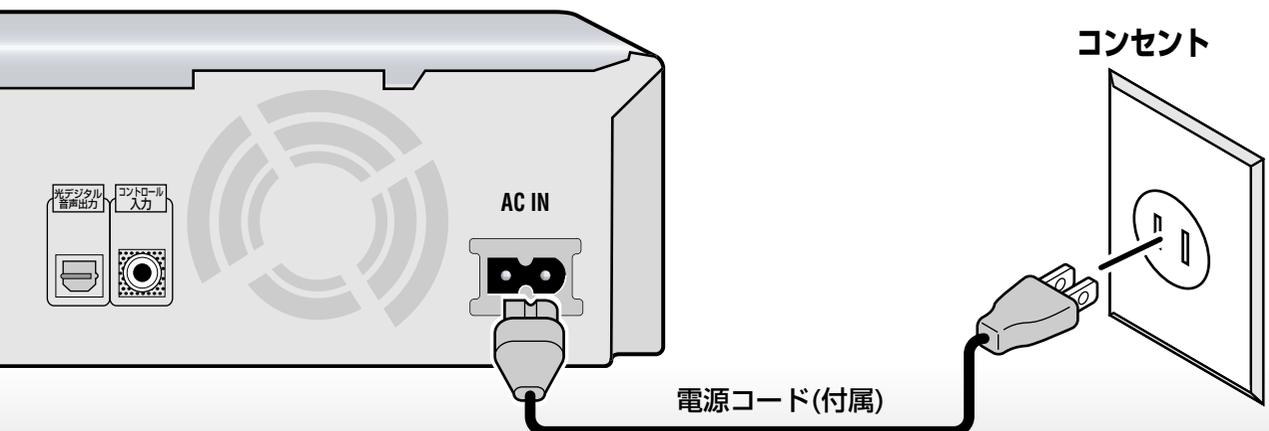


CSデジタルチューナーと接続する

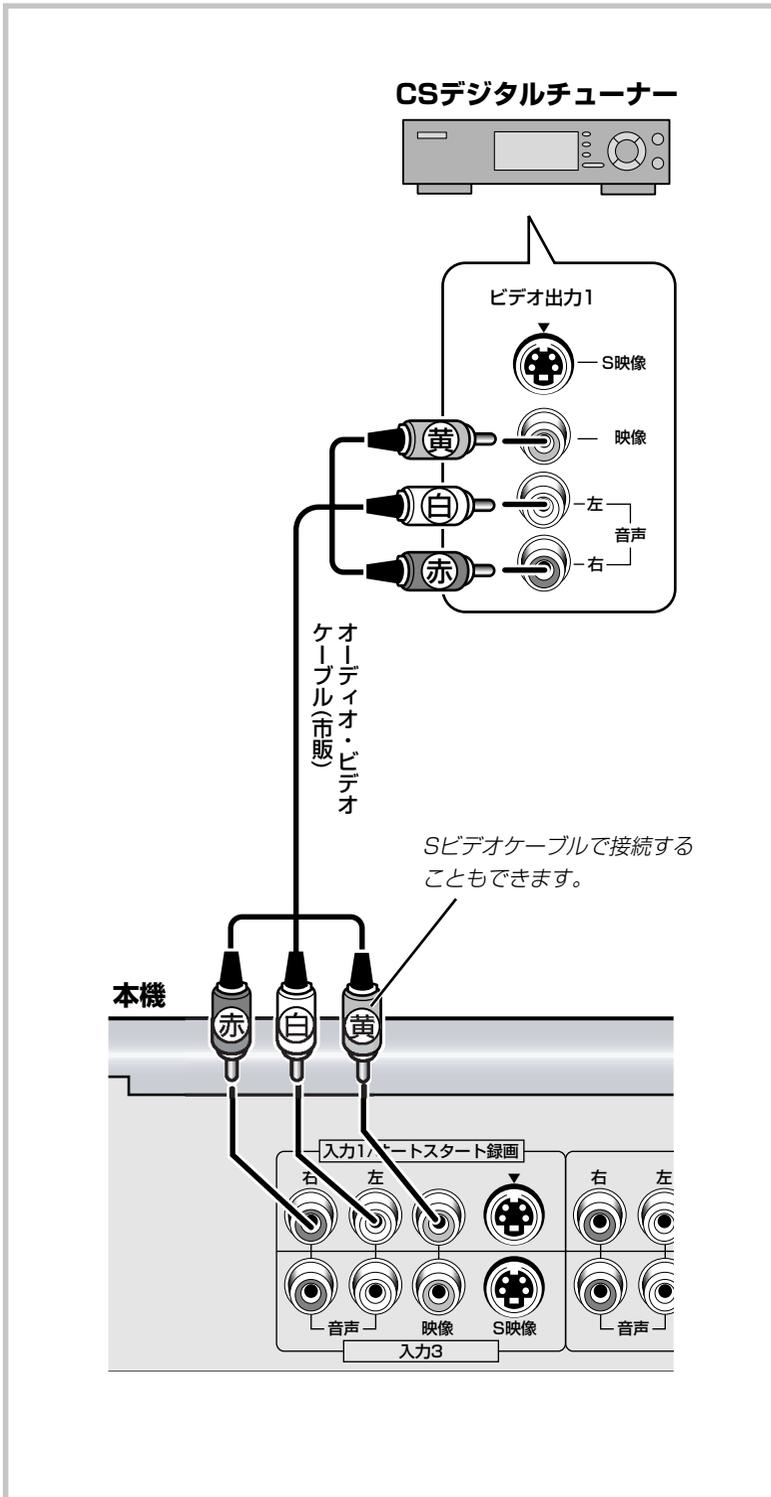

アナログビデオカメラと接続する

アナログビデオカメラで撮影した映像を本機に録画することができます。アナログビデオカメラを接続するときは、本体前面部の入力2端子に接続すると便利です。ビデオカメラによっては専用コードで接続します。ビデオカメラの取扱説明書も合わせてご覧ください。

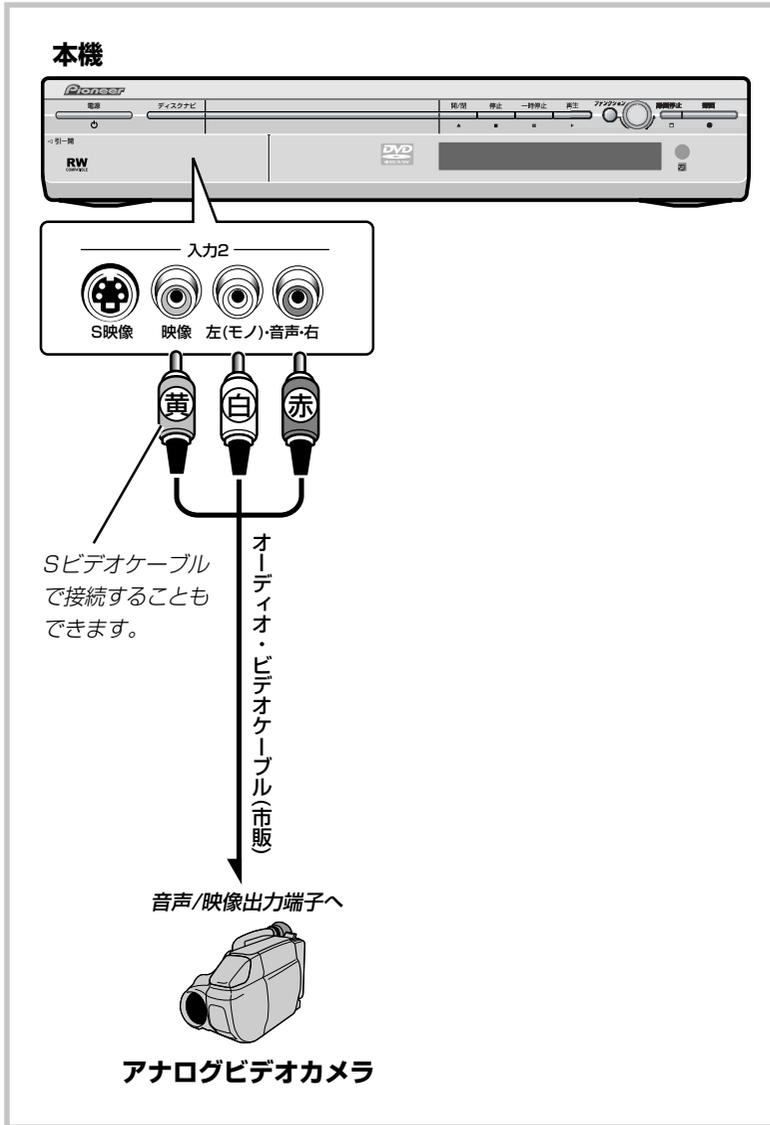


モノラル音声出力端子の付いている機器と接続する(入力2のみ)

モノラル音声出力端子の付いている機器を接続するときは音声左(モノ)端子に接続してください。左右に同じ音声記録されます。

AVアンプと接続する

ドルビーデジタル、またはDTS 音声に対応したAVアンプと接続して5.1chサラウンドを楽しむことができます。AVアンプの取扱説明書も合わせてご覧ください。

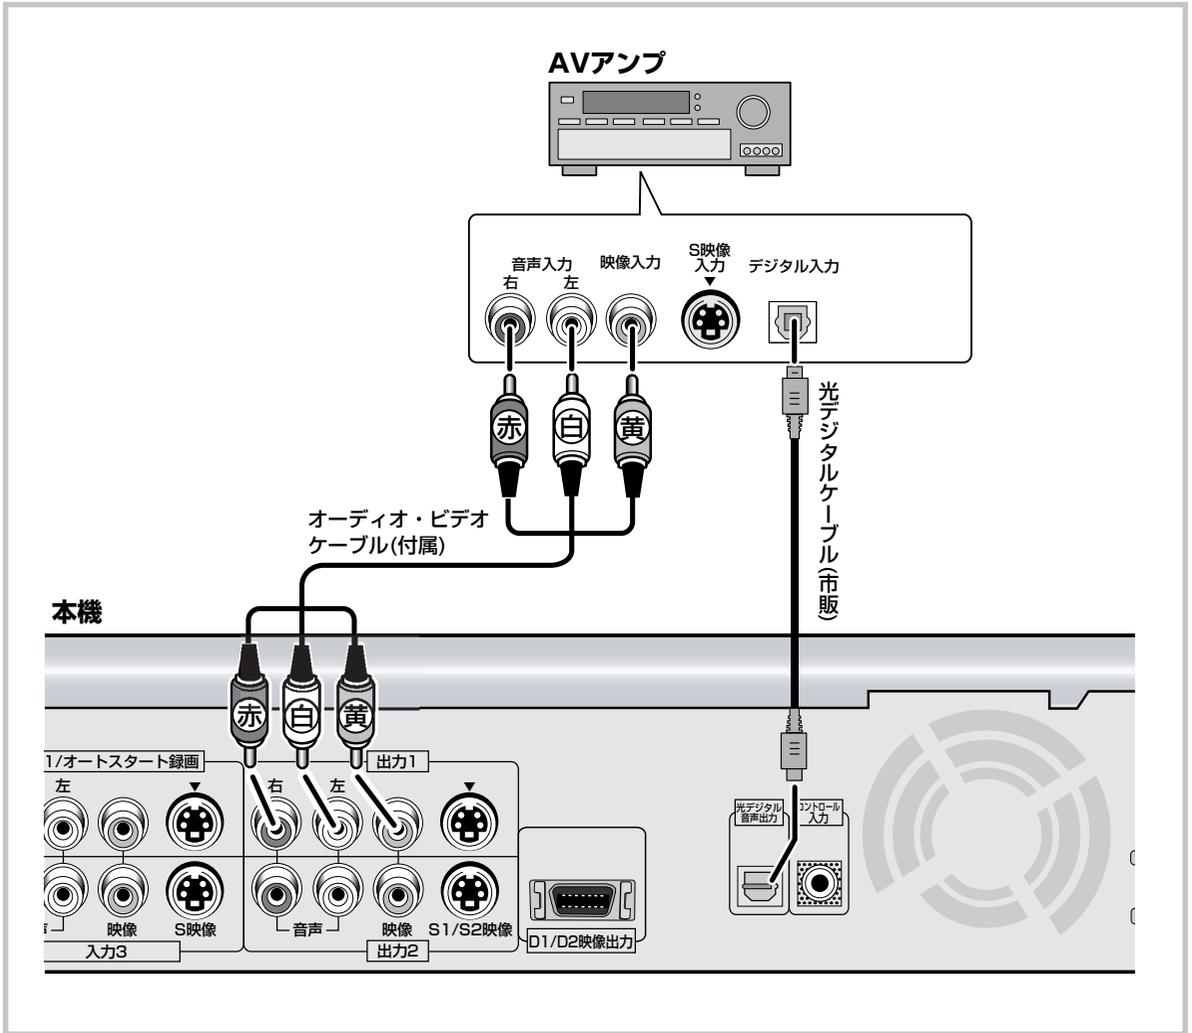

メモ

- ▼ デジタル接続するときは『音声出力』(取扱説明書P.85)を正しく設定してください。正しく設定されていないと大音量によって耳に障害を受けたりスピーカーを破損したりする恐れがあります。
- ▼ ニカ国語放送を録画したディスクの音声を切り換えるためには、アナログ音声入出力端子も接続してください。
- ▼ SビデオまたはDビデオ端子の付いているAVアンプと接続することができます。接続のしかたについてはP.8をご覧ください。

設定しましょう

電源をオンにしてセットアップナビを開始する

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。特に「チャンネル」と「時計」の設定を行います。セットアップナビ機能で簡単に設定することができます。



1 テレビの電源をオンにする


2 テレビの入力を切り換える

テレビのリモコンまたはテレビ本体の**入力切替ボタン**で切り換えます。例えば、本機をテレビのビデオ入力2に接続したときは入力2を選択します。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

3 電源ボタンを押す



- 電源がオンになります。本体の**電源ボタン**でも電源をオンにすることができます。
- セットアップナビ(下記)が表示されます。

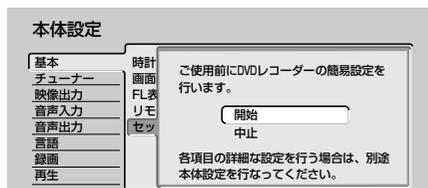

- セットアップナビを使って設定しないときは↓で[中止]を選択します。[中止]を選択すると、次に電源をオンにしてもセットアップナビは表示されません。再度設定したいときは本体設定から選択してください。

本機の電源が入らないとき

電源コードが正しくコンセントに接続されているか確認してください。

セットアップナビが表示されないとき


下記の手順でセットアップナビを表示させることができます。

- ① リモコンのホームメニューボタンを押す。
- ② [本体設定]を選択して、決定ボタンを押す。
- ③ [基本]から[セットアップナビ]を選択する。
- ④ →で[開始]を選択して、決定ボタンを押す。

4 [開始]が選択されていることを確認して、決定ボタンを押す



下記の設定画面が表示されます。

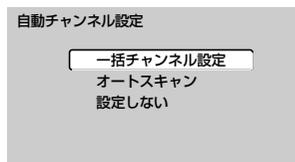

5 ↑ ↓ ← →で設定を変更して、決定ボタンを押す



- 次の設定項目が表示されます。この手順を繰り返して各設定を変更します。各設定項目の詳しい内容についてはP.20-22をご覧ください。
- セットアップナビの設定がすべて終了すると下記の画面が表示されます。

これでセットアップナビは終了です。
DVDレコーダーをお楽しみください。

設定完了
やり直す

映像が映らないとき

- ビデオケーブルが正しく接続されていますか？
- テレビの入力切換を合わせましたか？接続したビデオ入力に合わせてください。

リモコンで操作できないとき

- 本体との距離が離れすぎていませんか？約7mの範囲で操作することができます。
- リモコンをテレビに向けて操作していませんか？本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 本機を蛍光灯の近くに設置していませんか？蛍光灯から離れた場所に設置してください。
- リモコンモードが正しく設定されていますか？本体とリモコンの設定を合わせてください(取扱説明書P.76)。

6 [設定完了]または[やり直す]を選択して、決定ボタンを押す

- [設定完了]を選択するとセットアップナビが終了します。
- **チャンネル+/-ボタン**を押して各チャンネルが映るか確認してください。もし映らないときは『テレビの映像が映るか確認する』(P.22)をご覧くださいになり、設定や接続を確認してください。
- [やり直す]を選択すると[自動チャンネル設定]の項目に戻ります。

セットアップナビの設定項目

① 自動チャンネル設定

自動チャンネル設定

一括チャンネル設定
オートスキャン
設定しない

一括チャンネル設定(お買い上げ時の設定)

お住まいの地域または最寄りの地域に合わせて放送局の受信チャンネルを設定します。[一括チャンネル設定]を選択したときは『②一括チャンネル設定』に進みます。

オートスキャン

自動でチャンネルを設定します。主にCATVを視聴されるときは、オートスキャンで設定すると簡単です。オートスキャン終了後は『③時計合わせ』(P.21)に進みます。

設定しない

チャンネルの設定を変更しないで『③時計合わせ』(P.21)に進みます。

② 一括チャンネル設定

お住まいの地域または最寄りの地域に合わせて放送局の受信チャンネルを設定します。

一括チャンネル設定

地域名 ◀ 東京(23区) ▶
コード 0 4 2

地域名

◀ →でお住まいの地域名または最寄りの地域名を選択します。地域名は『地域別地域コード・放送局一覧』(P.30-34)をご覧ください。

コード

コード番号でお住まいの地域名または最寄りの地域名を選択します。コード番号は『地域別地域コード・放送局一覧』(P.30-34)をご覧ください。カーソルをコード欄に移動して数字(0~9)ボタンで番号を入力します。


MEMO

メモ

- ▼ コード番号の入力を間違えてしまったときは◀ →でカーソルを戻して再度コード番号を入力してください。
- ▼ [一括チャンネル設定]または[オートスキャン]で合わせることができなかったチャンネルおよび追加/変更したいチャンネルの設定については『個別チャンネル設定』(取扱説明書P.79)をご覧ください。

③ 時計合わせ

今日の日付および現在の時刻を設定します。

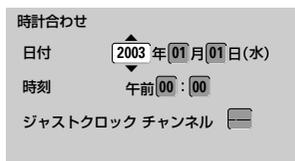

[西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロックチャンネル]の順で設定します。↑ ↓で設定して← →でカーソルを移動します。**決定ボタン**を押すと時計が動作します。**[ジャストクロックチャンネル]**はNHK教育チャンネルに合わせてください。NHK教育チャンネルが何チャンネルかわからないときは、セットアップナビの設定を終了した後NHK教育チャンネルを確認してジャストクロックチャンネルを設定してください(**取扱説明書 P.75, 76**)。




メモ

ジャストクロックチャンネルとは
▼ NHK教育チャンネルの時報に合わせて時刻を自動的に修正する機能です。本機の電源がオフのとき放送局の正午の時報に合わせて時刻を修正します。ただし、下記のようなときは、ジャストクロック機能が働きません。

- 時報が放送されないとき。
- 時報が放送されるときに本機の電源がオンのとき。
- 時報と本機の現在時刻が3分以上ずれているとき。
- 時報のバックに別の音声が流れているとき。
- 時報の前後数分間に録画が予約されているとき。
- オートスタート録画機能がオンになっているとき。

④ テレビ画面サイズ

お使いのテレビの画面サイズを設定します。『テレビ画面サイズ』の設定は本体設定『テレビ画面サイズ』(**取扱説明書 P.90**)でも変更することができます。

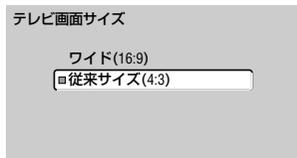

ワイド(16:9)


ワイドテレビ(16:9)と接続しているときに選択します。

従来サイズ(4:3)(お買い上げ時の設定)

従来テレビ(4:3)と接続しているときに選択します。

⑤ プログレッシブ

『プログレッシブ』の設定は本体設定『コンポーネント出力』(**取扱説明書 P.83**)でも変更することができます。

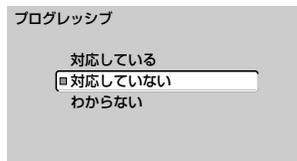

対応している

映像信号の出力方式がプログレッシブに対応しているテレビと接続しているときに選択します。

対応していない(お買い上げ時の設定)

映像信号の出力方式がプログレッシブに対応していないテレビと接続しているときに選択します。

わからない

お使いのテレビの映像信号の出力方式がプログレッシブに対応しているかわからないときに選択します。




メモ

- ▼ お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応しているかわからないときはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ▼ プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているとき[対応している]を選択すると映像が映らなくなることがあります。もし、映らなくなってしまうときは、本体の**ディスクナビボタン**を押しながら**一時停止 II ボタン**を押してください。

⑥ AVアンプデジタル接続

アンプとの接続のしかたについては『AVアンプと接続する』(**P.18**)をご覧ください。

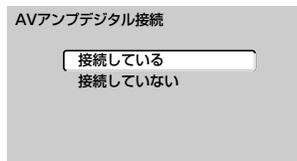

接続している(お買い上げ時の設定)

本機の光デジタル音声出力端子とAVアンプをデジタル接続しているときに選択します。


接続していない

本機とAVアンプをデジタル接続していないときに選択します。**[接続していない]**を選択するとセットアップナビの終了画面が表示されます。

設定しましょう

⑦ AV アンプ対応信号

接続しているAVアンプが対応している音声を選択します。『AVアンプ対応信号』の設定は本体設定の『音声出力』(取扱説明書 P.85)でも変更することができます。

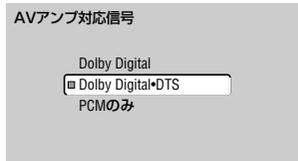

Dolby Digital

ドルビーデジタルに対応しているアンプと接続しているときに選択します。

Dolby Digital・DTS(お買い上げ時の設定)


ドルビーデジタルおよびDTSに対応しているアンプと接続しているときに選択します。

PCMのみ

ステレオアンプまたはドルビープロロジックに対応しているアンプと接続しているときに選択します。

⑧ 96kHz PCM 対応

『96kHz PCM 対応』の設定は本体設定の『96kHz PCM 出力』(取扱説明書 P.85)でも変更することができます。

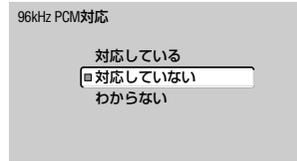

対応している

96kHz PCMに対応しているアンプと接続しているときに選択します。

対応していない(お買い上げ時の設定)

96kHz PCMに対応していないアンプと接続しているときに選択します。

わからない

接続しているアンプが96kHz PCMに対応しているかわからないときに選択します。

テレビの映像が映るか確認する

チャンネル+/-ボタンを押して各チャンネルが映るか確認してください。もし映らないときは、下記をご覧になり設定や接続を確認してください。

- ① ほとんどのテレビチャンネルの放送が映らないまたは映りが悪い。
- ★ オートスキャンで自動設定してください(取扱説明書 P.78)。
→ 一括チャンネル設定で隣接した地域名を入力すれば改善される地域もあります。
(例: 東京都多摩在住のときは[東京都23区]を入力してみる)(取扱説明書 P.77)
- ② 一部のテレビチャンネルの放送が映らないまたは映りが悪い。
- ★ 個別チャンネル設定を行ってください(取扱説明書 P.79)。
- ③ ケーブルテレビ(CATV)の放送が映らない。
- ★ 接続を確認してください(P.9)。
★ 『CATVのVHF/UHF放送を本機で受信する』(P.24)をご覧になり、個別チャンネル設定を行ってください。
- ④ 不要なチャンネルを削除したい
- ★ 『不要なチャンネルを削除するには』(取扱説明書 P.81)をご覧になり、個別チャンネル設定を行ってください。

本機のリモコンでテレビを操作する(テレビコントロール)

お使いのテレビのメーカーを本機のリモコンに設定します。

インジケーター



1 クリアボタンを押しながら、数字(0~9)ボタンを押す



- メーカーコードを入力します。メーカーコードについては『メーカーコード一覧』(左記)をご覧ください。
- 設定が完了するとインジケーターが点灯します(ボタンから指を離すとインジケーターは消えます)。

例 パイオニアのテレビをお使いのとき
クリアボタンを押しながら、**0→0**と押します。

2 テレビが操作できるか確認する



- 本機のリモコンをテレビに向けて**ボタン**(テレビコントロール)を押して、テレビの電源がオン/オフすることを確認してください。
- 操作できないときは、再度手順**1**から設定してください。

メーカーコード一覧

メーカー名	コード
パイオニア	00, 35, 40, 44
RCA	01, 15, 16, 17, 18
シャープ	02, 19, 27
ソニー	04
東芝	31, 05, 26, 43
日立	32, 06, 24, 25
PHILIPS	07
パナソニック	22, 08, 41
三菱	09
GOLDSTAR(LG)	10, 23
ビクター	33, 13, 42
サンヨー	14, 21
ゼネラル	34
フナイ	36
NEC	37
アイワ	38
サムソン	73, 75

MEMO

メモ

- ▼ 『メーカーコード一覧』にあるメーカーのテレビでも操作できないことがあります。このようなときはテレビに付属のリモコンをお使いください。
- ▼ 1つのメーカーに複数のメーカーコードがあるときは順次コードを設定してください。

接続した機器の放送を受信しましょう

CATV(ケーブルテレビ)チューナーを接続したとき

CATVの放送を受信する

1 CATVチューナーでチャンネルを切り換える

CATVチューナーの取扱説明書をご覧ください。

2 本機のリモコンの入力切換ボタンを押す



CATVチューナーを接続した端子に合わせて外部入力(L1/L2/L3)を選択します。CATVチューナーを入力3端子に接続したときは[L3]を選択します。

CATVのVHF/UHF放送を本機で受信する

CATVのVHF/UHF放送には本機で受信できるチャンネルもあります。『個別チャンネル設定』(取扱説明書P.79)も合わせてご覧ください。

1 停止中にホームメニューから[本体設定]を選択して、決定ボタンを押す

本体設定画面が表示されます。

2 [チューナー]→[個別チャンネル設定]→[次画面へ]と選択して、決定ボタンを押す



3 チャンネル(+/-)ボタンを押す

[表示チャンネル]をケーブルテレビのVHF/UHF放送があるチャンネルに設定する。

4 ← →で[スキップ]を[しない]に設定する

5 ↓で[受信チャンネル]を選択する

[表示チャンネル]を[C13~C63(CATV)]に設定したときは受信チャンネルを変更することができません。このときは手順7に進んでください。

6 ← →で受信したいチャンネルに切り換える

7 3~6を繰り返して他のCATVのチャンネルを設定する

8 ホームメニューボタンを押す

設定が終了します。

さっそく録画 / 再生してみましょ

録画するディスクと記録方式を選択する

目的

- ・録画した後に映像を編集したい。
- ・追いかけて再生をしたい※1。
- ・1回だけ録画可能な番組を録画したい※2。
- ・16:9の縦横比の映像をそのままの縦横比で録画したい。
- ・二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画したい。

本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再生できるパソコンで再生したい。
(再生できないプレーヤーもあります。)

VRモードで録画

使うディスクは…

録画用DVD-RW



繰り返し録画/消去ができます。

ビデオモードで録画

使うディスクは…

録画用DVD-RW※3 録画用DVD-R



繰り返し録画/消去ができます (Ver1.1のDVD-RWをお使いください)。

繰り返し録画/消去ができません (一度録画すると消去して書き換えができません)。

MEMO

メモ

- ▼ 録画に関する注意事項については取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ▼ 「録画用」または「for Video」と記載されているDVD-R/RWをお使いください。

ファイナライズする

詳しくは取扱説明書P.26をご覧ください。

※1 DVD-RW Ver.1.1/2×(1~2倍速記録対応)のディスクをお使いください。

※2 DVD-RW Ver.1.1 CPRM対応のディスクをお使いください。

※3 お買い上げ時に未使用のDVD-RWをセットすると自動的にVRモードで初期化されます。DVD-RWをビデオモードで録画するには、ビデオモードで初期化する必要があります。詳しくは取扱説明書P.95をご覧ください。

録画する



ディスクをセットする

録画するディスクや録画方式についてはP.25をご覧ください。



ディスクテーブルが出てきます。図のようにディスクをセットしてください。


お買い上げ時に未使用のDVD-RWをセットすると自動的にVRモードで初期化されます。



チャンネルを切り換える



本体の表示例



チャンネル表示




録画モードを選択する

押すたびに下記の表のように切り換わります。



本体の表示例



録画モード表示


例 DVDディスク片面4.7GBに記録するときの目安

録画モード	VRモード/ビデオモード	画質
FINE	約1時間	高
SP	約2時間	
LP	約4時間	
EP	約6時間	低

さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは『マニュアル録画』(取扱説明書P.87)をご覧ください。



録画する

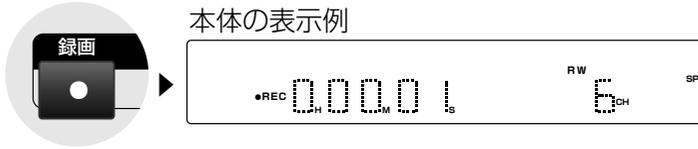

録画を一時停止する



録画を停止する



録画が終了したら、続けて録画したディスクを再生しましょう。
次のページに進んでください。

本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤーまたはDVDレコーダーで再生するには


DVD-R/RW(ビデオモード)に録画したときはファイナライズを行う必要があります。
詳しくは『本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤーで再生する(ファイナライズ)』(取扱説明書 P.26)をご覧ください。

録画した番組を再生する



再生する

DVD再生中の本体の表示例

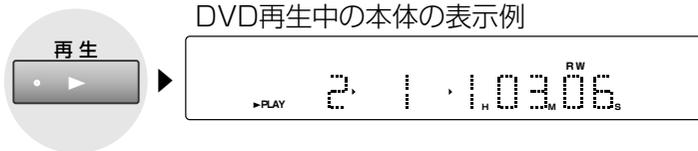

再生を一時停止する

一時停止



再生を停止する

停止




録画した番組を確認して再生する

1 ディスクナビ / トップメニューボタンを押す

ディスクナビが表示されます。



例 DVD-RW(VR)のディスクナビ

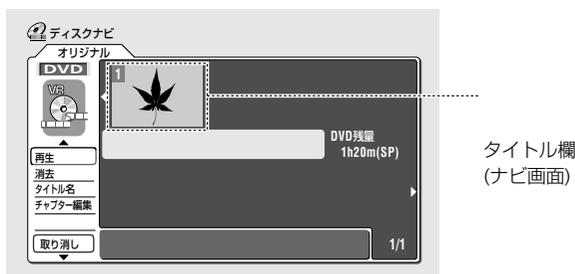

2 [再生]が選択されていることを確認して、決定ボタンを押す

右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。



3 ↑ ↓ ← →で再生したい番組を選択して、決定ボタンを押す

再生を開始します。

地域別ガイドチャンネル一覧

* Gコードインフォは、0から始まるGコード番号を利用するシステムです。Gコードインフォのサービスが開始されるまで使用できません。

ガイドCH

全国	NHK総合	80
	NHK教育	90
衛星放送	WOWOW	73
	NHK衛星第一	74
	NHK衛星第二	76

Gコードインフォ*のガイドCH

北海道	HBC(北海道放送)	1	102
	STV(札幌テレビ)	5	103
	TVH(テレビ北海道)	17	106
	UHB(北海道文化放送)	27	104
	HTB(北海道テレビ)	35	105

青森	青森放送	1	103
	青森朝日放送	34	105
	青森テレビ	38	102

岩手	IBC(岩手放送)	6	102
	岩手朝日テレビ	20	105
	めんこいテレビ	33	104
	テレビ岩手	35	103

秋田	秋田放送	11	103
	秋田朝日放送	31	105
	秋田テレビ	37	104

宮城	東北放送(TBC)	1	102
	仙台放送	12	104
	東日本放送	32	105
	ミヤギテレビ	34	103

山形	山形放送	10	103
	さくらんぼテレビ	30	104
	テレビユー山形	36	102
	山形テレビ	38	105

福島	福島テレビ	11	104
	テレビユー福島	31	102
	福島中央テレビ	33	103
	福島放送	35	105

関東	日本テレビ	4	103
	TBSテレビ	6	102
	フジテレビ	8	104
	テレビ朝日	10	105
	テレビ東京	12	106
	MXテレビ	14	--
	放送大学	16	--
	とちぎテレビ	23	--
	テレビ埼玉	38	--
	TVKテレビ	42	--
	千葉テレビ	46	--
	群馬テレビ	48	--

新潟	新潟放送	5	102
	新潟テレビ21	21	105
	テレビ新潟	29	103
	新潟総合テレビ	35	104

長野	信越放送	11	102
	長野朝日放送	20	105
	テレビ信州	30	103
	長野放送	38	104

山梨	山梨放送(YBS)	5	103
	テレビ山梨	37	102

静岡	静岡放送(SBS)	11	102
	静岡第一テレビ	31	103
	静岡朝日テレビ	33	105
	テレビ静岡	35	104

中京	東海テレビ	1	104
	CBCテレビ	5	102
	名古屋テレビ	11	105
	テレビ愛知	25	106
	三重テレビ	33	--
	中京テレビ	35	103
	岐阜放送	37	--

富山	北日本放送(KNB)	1	103
	チューリップテレビ	32	102
	富山テレビ	34	104

石川	北陸放送(MRO)	6	102
	北陸朝日放送	25	105
	テレビ金沢	33	103
	石川テレビ	37	104

福井	福井放送(FBC)	11	103, 105
	福井テレビ	39	104

関西	毎日テレビ	4	102
	ABCテレビ	6	105
	関西テレビ	8	104
	読売テレビ	10	103
	テレビ大阪	19	106
	びわ湖放送	30	--
	テレビ和歌山	30	--
	KBS京都	34	--
	サンテレビ	36	--
	奈良テレビ	55	--

岡山	西日本放送	9	103
	山陽放送	11	102
	テレビせとうち	23	106
	瀬戸内海放送	33	105
	岡山放送(OHK)	35	104

広島	中国放送(RCC)	4	102
	広島テレビ	12	103
	テレビ新広島	31	104
	広島ホームテレビ	35	105

鳥取	日本海テレビ	1	103
島根	山陰放送	10	102
	山陰中央テレビ	34	104

山口	山口放送	11	103
	山口朝日放送	28	105
	テレビ山口	38	102

香川	西日本放送	9	103
	山陽放送	11	102
	テレビせとうち	23	106
	瀬戸内海放送	33	105
	岡山放送(OHK)	35	104

愛媛	南海放送	10	103
	愛媛朝日テレビ	25	105
	あいテレビ	29	102
	愛媛放送	37	104

徳島	四国放送	1	103
----	------	---	-----

高知	高知放送	8	103
	テレビ高知	38	102
	高知さんさんテレビ	40	104

福岡	KBC(九州朝日放送)	1	105
	RKB(RKB毎日放送)	4	102
	TNC(テレビ西日本)	9	104
	TVQ(TVQ九州放送)	19	106
	FBS(福岡放送)	37	103

大分	OBS(大分放送)	5	102
	OAB(大分朝日放送)	24	105
	TOS(テレビ大分)	36	103, 104

佐賀	STS(サガテレビ)	36	104
----	------------	----	-----

長崎	NBC(長崎放送)	5	102
	NIB(長崎国際テレビ)	25	103
	NCC(長崎文化放送)	27	105
	KTN(テレビ長崎)	37	104

熊本	RKK(熊本放送)	11	102
	KAB(熊本朝日放送)	16	105
	KKT(熊本県民テレビ)	22	103
	TKU(テレビ熊本)	34	104

宮崎	MRT(宮崎放送)	10	102
	UMK(テレビ宮崎)	35	103, 104, 105

鹿児島	MBC(南日本放送)	1	102
	KYT(鹿児島読売テレビ)	30	103
	KKB(鹿児島放送)	32	105
	KTS(鹿児島テレビ)	38	104

沖縄	沖縄テレビ	8	104
	琉球放送	10	102
	琉球朝日放送	28	105

地域別地域コード・放送局一覧

	地域	地域コード	設定チャンネルと放送局名												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
北海道	札幌	001	HBC		NHK総合	TVH	STV				UHB		HTB		NHK教育
			1 1		3 80	17 17	5 5			27 27		35 35		12 90	
	小樽	002		NHK教育		HTB		TVH	STV	UHB	HBC		NHK総合		
				2 90		4 35		24 17	7 5	26 27	9 1		11 80		
	旭川	003		NHK教育		TVH			STV	UHB	NHK総合	HTB	HBC		
				2 90		33 17			7 5	37 27	9 80	39 35	11 1		
	名寄	004				NHK総合			STV	HTB	UHB		HBC		NHK教育
						4 80		6 5	24 35	26 27		10 1		12 90	
	稚内	005		NHK教育		HTB			STV	UHB	NHK総合	HBC			
				30 90		24 35			22 5	26 27	28 80	10 1			
	室蘭	006		NHK教育				TVH	STV	UHB	NHK総合	HTB	HBC		
				2 90				29 17	7 5	37 27	9 80	39 35	11 1		
苫小牧	007		NHK教育				TVH	STV	UHB	NHK総合	HTB	HBC			
			49 90				47 17	57 5	53 27	51 80	61 35	55 1			
函館	008				NHK総合	TVH	HBC	HTB	UHB		NHK教育		STV		
					4 80	21 17	6 1	35 35	27 27		10 90		12 5		
帯広	009				NHK総合		HBC	HTB	UHB		STV		NHK教育		
					4 80		6 1	34 35	32 27		10 5		12 90		
釧路	010		NHK教育				HTB	STV	UHB	NHK総合		HBC			
			2 90				39 35	7 5	41 27	9 80		11 1			
網走	011	HBC		NHK総合		STV		HTB	UHB				NHK教育		
		1 1		3 80		5 5		35 35	27 27				12 90		
北見	012		NHK教育				HTB	STV	UHB	NHK総合		HBC			
			2 90				61 35	7 5	59 27	9 80		53 1			
青森	013	青森放送		NHK総合	青森朝日	NHK教育			UHB			HTB	青森テレビ		
		1 1		3 80	34 34	5 90			27 27			35 35	38 38		
	014		IBC	テレビ岩手	青森朝日	STV		NHK教育	UHB	NHK総合	めんこいテレビ	青森放送	青森テレビ		
015				NHK総合			青森朝日				青森放送	青森テレビ	NHK教育		
				4 80			56 34				10 1	58 38	12 90		
岩手	016	東北放送	めんこいテレビ	テレビ岩手	NHK総合			IBC	東日本放送	NHK教育	ミヤギテレビ	青森テレビ	岩手朝日	仙台放送	
		1 1	33 33	35 35	4 80		6 6	32 32	8 90	34 34	38 38	31 20	12 12		
	017		NHK総合	テレビ岩手						めんこいテレビ	IBC	岩手朝日	NHK教育		
018			IBC	テレビ岩手		NHK総合				めんこいテレビ		岩手朝日	NHK教育		
		2 6	37 35		5 80					29 33		61 20	12 90		
宮城	019	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		ミヤギテレビ			仙台放送		
		1 1		3 80		5 90		32 32		34 34			12 12		
	020	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		ミヤギテレビ			仙台放送		
021															
			NHK総合		東北放送		仙台放送	東日本放送		ミヤギテレビ	NHK教育				
		2 80		4 1		6 12	43 32		37 34	10 90					
秋田	022		NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ		
			2 90			31 31				9 80		11 11	37 37		
	023	青森放送			NHK総合	秋田朝日	秋田放送		NHK教育				秋田テレビ		
024															
			NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ		
		43 90				41 31				45 80		47 11	51 37		
山形	025				NHK教育		テレビユー山形		NHK総合		山形放送	さくらんぼテレビ	山形テレビ		
					4 90		36 36		8 80		10 10	30 30	38 38		
	026	山形放送		NHK総合			NHK教育	テレビユー山形				さくらんぼテレビ	山形テレビ		
027															
					NHK教育		テレビユー山形		NHK総合		山形放送	さくらんぼテレビ	山形テレビ		
					50 90		56 36		52 80		54 10	60 30	58 38		

放送局名	
受信チャンネル	ガイドチャンネル

	地域	地域コード	設定チャンネルと放送局名																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
福島	福島	028	東北放送	NHK教育		テレビユー福島		福島中央	東日本放送	ミヤギテレビ	NHK総合	福島放送	福島テレビ	仙台放送										
			1	1	2	90		31	31		33	33	32	32	34	34	9	80	35	35	11	11	12	12
	いわき	029	東北放送	テレビユー福島		NHK総合		福島中央	東日本放送	福島テレビ		NHK教育	仙台放送	福島放送										
茨城	水戸	031	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	千葉テレビ	テレビ朝日		テレビ東京										
			44	80		46	90	42	4	16	16	40	6		38	8	39	46	36	10		32	12	
	日立	032	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
栃木	宇都宮	033	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京										
			29	80		27	90	25	4	16	16	23	6		21	8	31	23	19	10	48	48	17	12
	矢板	034	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京										
群馬	前橋	035	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京										
			52	80		50	90	54	4	48	48	56	6	40	16	58	8	38	38	60	10		62	12
	桐生	036	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBSテレビ	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
埼玉	さいたま	037	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	千葉テレビ	テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京										
			1	80	14	14	3	90	4	4	16	16	6	6	38	38	8	8	46	46	10	10	48	48
	熊谷	038	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	テレビ埼玉	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
千葉	千葉	040	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ	千葉テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京										
			1	80	14	14	3	90	4	4	16	16	6	6	42	42	8	8	46	46	10	10	38	38
	銚子	041	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	千葉テレビ	テレビ朝日		テレビ東京										
東京	東京(23区)	042	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ	千葉テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京										
			1	80	14	14	3	90	4	4	16	16	6	6	42	42	8	8	46	46	10	10	38	38
	八王子*	043	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
神奈川	横浜1	045	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
			1	80	14	14	3	90	4	4	16	16	6	6	42	42	8	8		10	10		12	12
	横浜2	046	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
長野	平塚	047	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
			33	80		29	90	35	4		37	6	31	42	39	8		41	10		43	12		
	秦野	048	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
山梨	甲府	050	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	山梨放送	テレビ山梨	TBSテレビ	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
			1	80		3	90	4	4	5	5	37	37	6	6	8	8		10	10		12	12	
	長野1	051		NHK総合		長野朝日		テレビ信州				NHK教育	長野放送	信越放送										
長野	長野2	052		NHK総合		長野朝日		テレビ信州				NHK教育	長野放送	信越放送										
				44	80		50	20		40	30		46	90	42	38	48	11						
	松本	053		NHK総合		長野朝日		テレビ信州				NHK教育	長野放送	信越放送										
長野	飯田	054	長野朝日		NHK教育	NHK総合		信越放送		テレビ信州		長野放送												
			44	20		3	90	4	80		6	11		42	30		40	38						
	岡谷諏訪	055	長野朝日			NHK総合		信越放送		NHK教育	テレビ信州	長野放送												
		61	20			4	80		6	11		8	90	59	30	47	38							

*地域によっては東京(23区)の地域コードを入力してください。

地域別地域コード・放送局一覧

	地域	地域コード	設定チャンネルと放送局名												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
新潟	新潟	056			新潟テレビ21	テレビ新潟	新潟放送				NHK総合		新潟総合		NHK教育
	上越	057	NHK教育		NHK総合	テレビ新潟	新潟テレビ21						新潟放送	新潟総合	
富山	富山	058	北日本放送	北陸放送	NHK総合	石川テレビ		チュリップ					NHK教育		富山テレビ
	高岡	059	北日本放送		NHK総合			チュリップ					NHK教育		富山テレビ
石川	金沢	060	北日本放送	北陸朝日	富山テレビ	NHK総合		北陸放送			NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ
	七尾	061		北陸朝日			NHK教育					NHK総合	テレビ金沢	北陸放送	石川テレビ
福井	福井	062			NHK教育			北陸放送				NHK総合		福井放送	福井テレビ
	敦賀	063						NHK総合		福井放送			福井テレビ		NHK教育
岐阜	岐阜	064	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ	テレビ愛知	岐阜放送	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	中京テレビ	
	高山	065		NHK教育		NHK総合		CBCテレビ	岐阜放送	東海テレビ			中京テレビ	名古屋テレビ	
	中津川	066				NHK総合		名古屋テレビ	岐阜放送	CBCテレビ		東海テレビ	中京テレビ	NHK教育	
静岡	静岡	067	東海テレビ	NHK教育		第一テレビ	CBCテレビ	静岡朝日	テレビ愛知			NHK総合		静岡放送	テレビ静岡
	浜松	068	東海テレビ	第一テレビ		NHK総合	CBCテレビ	静岡放送	テレビ愛知	NHK教育		静岡朝日			テレビ静岡
	富士	069		NHK教育		第一テレビ		静岡朝日				NHK総合		静岡放送	テレビ静岡
	三島	070		NHK教育		第一テレビ		静岡朝日				NHK総合		静岡放送	テレビ静岡
	沼津	070		51 90		61 31		57 33				53 80		55 11	59 35
	島田	071	NHK総合		NHK教育	第一テレビ	静岡放送	静岡朝日							テレビ静岡
愛知	名古屋	073	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知	
	豊橋	074	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知	
三重	津	076	東海テレビ	テレビ愛知	NHK総合	毎日テレビ	CBCテレビ	ABCテレビ	三重テレビ	関西テレビ	NHK教育	読売テレビ	名古屋テレビ	中京テレビ	
	伊勢	077	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		三重テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	中京テレビ	
	名張	078	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		三重テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	中京テレビ	
滋賀	大津	079		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ	KBS京都	関西テレビ	びわ湖放送	読売テレビ		NHK教育	
	彦根	080		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	びわ湖放送	読売テレビ		NHK教育	
京都	京都	081		NHK総合	テレビ大阪	毎日テレビ		ABCテレビ	KBS京都	関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育	
	舞鶴	082		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ	KBS京都	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育	
	福知山	083		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ	KBS京都	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育	

放送局名	
受信チャンネル	ガイドチャンネル

	地域	地域コード	設定チャンネルと放送局名											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
大阪	大阪	084		NHK総合	テレビ大阪	毎日テレビ		ABCテレビ	KBS京都	関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育
				2 80	19 19	4 4		6 6	34 34	8 8	36 36	10 10		12 90
兵庫	神戸	085		NHK総合	テレビ大阪	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育
				28 80	19 19	18 4		20 6		22 8	36 36	24 10		26 90
	神戸灘	086		NHK総合	テレビ大阪	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育
				52 80	19 19	54 4		56 6		58 8	62 36	60 10		50 90
	川西	087		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育
				29 80		35 4		37 6		39 8	33 36	41 10		31 90
	三木	088		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育
			44 80		34 4		38 6		40 8	36 36	42 10		46 90	
姫路	089		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育	
			50 80		54 4		58 6		60 8	56 36	62 10		52 90	
明石	090		NHK総合	テレビ大阪	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育	
			51 80	19 19	53 4		57 6		59 8	55 36	61 10		49 90	
奈良	奈良	091		NHK総合	テレビ大阪	毎日テレビ		ABCテレビ	KBS京都	関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ	奈良テレビ	NHK教育
				51 80	19 19	4 4		6 6	34 34	8 8	36 36	10 10	55 55	12 90
五条	092		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	奈良テレビ	NHK教育	
			43 80		33 4		35 6		37 8		39 10	41 55	45 90	
和歌山	和歌山	093		NHK総合		毎日テレビ	テレビ和歌山	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	奈良テレビ	NHK教育
				32 80		42 4	30 30	44 6		46 8		48 10	55 55	26 90
海南田辺	094		NHK総合		毎日テレビ	テレビ和歌山	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育	
			50 80		54 4	56 30	58 6		60 8		62 10		52 90	
鳥取	鳥取	095	日本海テレビ		NHK総合	NHK教育						山陰放送	山陰中央	
			1 1		3 80	4 90						22 10		24 34
島根	松江	096	日本海テレビ					NHK総合		山陰中央		山陰放送	NHK教育	
			30 1					6 80		34 34		10 10		12 90
浜田	097		NHK総合	日本海テレビ		山陰放送			山陰中央	NHK教育				
			2 80	54 1		5 10			58 34	9 90				
岡山	岡山	098	岡山放送	テレビせとうち	NHK教育		NHK総合		瀬戸内海		西日本放送		山陽放送	
			35 35	23 23	3 90		5 80		25 33		9 9		11 11	
	津山	099	岡山放送	NHK総合	テレビせとうち				瀬戸内海	西日本放送		山陽放送	NHK教育	
		60 35	2 80	56 23				62 33	58 9		7 11	12 90		
笠岡	100	岡山放送	NHK総合	テレビせとうち	NHK教育		山陽放送	瀬戸内海		西日本放送				
		60 35	2 80	19 23	4 90		6 11	21 33		17 9				
広島	広島	101	テレビ新広島		NHK総合	中国放送			NHK教育		広島ホーム		広島テレビ	
			31 31		3 80	4 4			7 90		35 35		12 12	
	福山	102	テレビ新広島		NHK教育		NHK総合		中国放送		広島ホーム		広島テレビ	
			54 31		3 90		5 80		7 4		57 35		11 12	
尾道	103	NHK総合	テレビ新広島					NHK教育		広島ホーム	中国放送		広島テレビ	
		1 80	26 31					7 90		24 35	10 4		12 12	
呉	104	NHK教育	テレビ新広島			広島テレビ				中国放送	広島ホーム	NHK総合		
		1 90	26 31			5 12				9 4	24 35	11 80		
山口	山口	105	NHK教育	山口朝日	広島ホーム	RKB	TVQ		テレビ山口	テレビ新広島	NHK総合	TNC	山口放送	FBS
			1 90	28 28	35 35	4 4	19 19		38 38	31 31	9 80	10 9	11 11	37 37
	下関	106	NHK教育	山口朝日		山口放送	TVQ		テレビ山口		NHK総合	TNC		
			41 90	21 28		4 11	23 19		33 38		39 80	10 9		
宇部	107	NHK教育	山口朝日					テレビ山口		NHK総合	TNC	山口放送		
		14 90	31 28					20 38		16 80	10 9	18 11		
岩国	108	NHK教育	山口朝日					テレビ山口		NHK総合		山口放送		
		1 90	28 28					22 38		9 80		11 11		
徳島	徳島	109	四国放送	テレビ大阪	NHK総合	毎日テレビ	テレビ和歌山	ABCテレビ	サンテレビ	関西テレビ	西日本放送	読売テレビ	山陽放送	NHK教育
			1 1	19 19	3 80	4 4	30 30	6 6	36 36	8 8	9 9	10 10	11 11	38 90
香川	高松	110	テレビせとうち		NHK教育	毎日テレビ	NHK総合	ABCテレビ	瀬戸内海	関西テレビ	西日本放送	読売テレビ	山陽放送	岡山放送
			19 23		39 90	4 4	37 80	6 6	33 33	8 8	41 9	10 10	29 11	31 35
丸亀	111	テレビせとうち		NHK教育		NHK総合			瀬戸内海		西日本放送		山陽放送	岡山放送
		16 23		40 90		44 80			42 33		20 9		18 11	22 35

地域別地域コード・放送局一覧

表のみかた

放送局名	
受信チャンネル	ガイドチャンネル


	地域	地域コード	設定チャンネルと放送局名											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
愛媛	松山	112	テレビせとうち	NHK教育	広島テレビ	広島ホーム	テレビ新広島	NHK総合	愛媛朝日	あいテレビ	西日本放送	南海放送	山陽放送	愛媛放送
			23 23	2 90	12 12	35 35	31 31	6 80	25 25	29 29	9 9	10 10	11 11	37 37
	新居浜	113	テレビせとうち	NHK総合	広島テレビ	NHK教育	テレビ新広島	南海放送	愛媛朝日	あいテレビ	西日本放送	広島ホーム	山陽放送	愛媛放送
			23 23	2 80	12 12	4 90	31 31	6 10	14 25	27 29	9 9	35 35	11 11	36 37
今治	114		NHK総合		NHK教育		南海放送	愛媛朝日	あいテレビ				愛媛放送	
			32 80		30 90		34 10	17 25	27 29				36 37	
宇和島	115	NHK教育					NHK総合	愛媛朝日	あいテレビ		南海放送		愛媛放送	
		1 90					6 80	16 25	34 29		10 10		32 37	
高知	高知	116				NHK総合		NHK教育		高知放送		テレビ高知	高知さんさん	
						4 80		6 90		8 8		38 38	40 40	
福岡	福岡	117	KBC	STS	NHK総合	RKB	TVQ	NHK教育			TNC		RKK	FBS
			1 1	36 36	3 80	4 4	19 19	6 90			9 9		11 11	37 37
	久留米	118	KBC		NHK総合	RKB	TVQ	NHK教育			TNC			FBS
			57 1		46 80	48 4	14 19	54 90			60 9			52 37
	大牟田	119	KBC		NHK総合	RKB	TVQ	NHK教育			TNC			FBS
58 1				53 80	61 4	19 19	50 90			55 9			43 37	
北九州	120		KBC	FBS	STS	TVQ	NHK総合		RKB		TNC	RKK	NHK教育	
			2 1	35 37	36 36	23 19	6 80		8 4		10 9	11 11	12 90	
行橋	121		KBC	FBS		TVQ	NHK総合		RKB		TNC		NHK教育	
			57 1	43 37		19 19	49 80		60 4		54 9		46 90	
佐賀	佐賀	122	KBC	NHK教育	FBS	STS	TVQ	TKU	NBC	RKB	NHK総合	TNC	RKK	
			57 1	40 90	52 37	36 36	14 19	34 34	5 5	48 4	38 80	60 9	11 11	
長崎	長崎	123	NHK教育	KBC	NHK総合	RKB	NBC	TKU	NIB	TNC	NCC	RKK	KTN	KKT
			1 90	57 1	3 80	4 4	5 5	34 34	25 25	9 9	27 27	11 11	37 37	22 22
	佐世保	124		NHK教育					NIB	NHK総合	NCC	NBC	KTN	
			2 90					17 25	8 80	31 27	10 5	35 37		
諫早	125	NHK教育		NHK総合		NBC		NIB		NCC		KTN		
		45 90		47 80		49 5	20 25		24 27		42 37			
熊本	熊本	126	KBC	NHK教育	KAB	KKT	NBC	TKU	KTN	STS	NHK総合	TVQ	RKK	RKB
			1 1	2 90	16 16	22 22	5 5	34 34	37 37	36 36	9 80	19 19	11 11	4 4
大分	大分	127	OAB	テレビ山口	NHK総合	RKB	OBS	南海放送	TOS	FBS	TNC	TVQ	山口放送	NHK教育
			24 24	38 38	3 80	4 4	5 5	10 10	36 36	37 37	9 9	19 19	11 11	12 90
中津	128	OAB		NHK総合		OBS		TOS					NHK教育	
		17 24		48 80		51 5		37 36					45 90	
宮崎	宮崎	129	MBC		UMK				KKB	NHK総合	KTS	MRT		NHK教育
			1 1		35 35				32 32	8 80	38 38	10 10		12 90
延岡	130	MBC	NHK教育		NHK総合		MRT	KKB	UMK	KTS				
		1 1	2 90		4 80		6 10	32 32	39 35	38 38				
鹿児島	鹿児島	131	MBC	TKU	NHK総合	UMK	NHK教育	MRT	KKB	KKT	KTS	KAB	RKK	KYT
			1 1	34 34	3 80	35 35	5 90	10 10	32 32	22 22	38 38	16 16	11 11	30 30
	阿久根	132		TKU		KKB	KYT	KTS	KKT	NHK総合	KAB	MBC	RKK	NHK教育
			34 34		23 32	17 30	35 38	22 22	8 80	16 16	10 1	11 11	12 90	
鹿屋	133		NHK教育		NHK総合		MBC	KKB		KTS			KYT	
			2 90		4 80		6 1	31 32		33 38			25 30	
沖縄	那覇	134		NHK総合						沖縄テレビ		琉球放送	琉球朝日	NHK教育
				2 80						8 8		10 10	28 28	12 90

ここが知りたい！ < Q&A >

？ どんなディスクに録画できる？

★ DVD-RW または DVD-R に録画することができます。DVD-RAM や CD-R/RW に録画することはできません。詳しくは**取扱説明書 P.13** をご覧ください。

？ 録画したディスクを他の DVD プレーヤーで見たいときは？

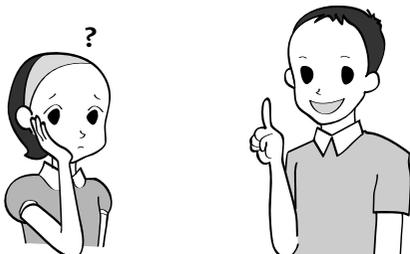

★ DVD-R をお使いください(DVD-R には必ずビデオモードで録画されます)。録画後、ファイナライズ(**取扱説明書 P.26**)すると他の DVD プレーヤーで再生できるようになります(ファイナライズしたディスクには追加の録画ができなくなりますのでご注意ください)。

★ DVD-RW にビデオモードで録画することもできます。DVD-RW にビデオモードで録画して他の DVD プレーヤーで見たいときは下記の手順で行います。

① DVD-RW をビデオモードで初期化する

(**取扱説明書 P.95**)

② 録画する

③ ファイナライズする

？ 「CMカットなどの編集がしたい」「録画と消去を繰り返したい」ときは？

★ DVD-RW に VR モードで録画します。お買い上げ時に新しい DVD-RW をセットすると自動的に VR モードで初期化されます。詳しくは**取扱説明書 P.95** をご覧ください。

？ DVD-RW に VR モードで録画して他の DVD プレーヤーで再生できる？

★ **RW COMPATIBLE** マークの付いている DVD プレーヤーで再生することができます。このマークが付いている DVD プレーヤーで再生できないときはファイナライズします。詳しくは**取扱説明書 P.26** をご覧ください。

？ BS デジタル放送を録画できる？

★ BS デジタル内蔵テレビや BS デジタルチューナの音声/映像出力端子を本機の外部入力端子に接続することで録画することができます。ただし、ハイビジョン画質のまま録画することはできません(NTSC(525i)記録となります)。

？ 有料 BS デジタル放送の 1 回限り録画可の番組を録画するには？

★ パッケージに CPRM 対応と記載されている DVD-RW に VR モードで録画してください。

？ 録画中に再生したいときは？

★ 2 倍速対応の DVD-RW (DVD-RW Ver.1.1/2x CPRM 対応ディスク)に VR モードで録画すると録画中に再生することができます。詳しくは**取扱説明書 P.43, 44** をご覧ください。

？ 新しい電池に交換してもリモコンで操作できない！

★ 本体とリモコンのリモコンモードが合っていない可能性があります。本体表示窓に表示されているリモコンモードの番号に合わせてリモコン側のリモコンモードを設定してください。詳しくは**取扱説明書 P.76** をご覧ください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。