


吸盤取り付けのポイント

※必ず付属の取付説明書の内容もご確認ください。


1 取り付ける位置を決める

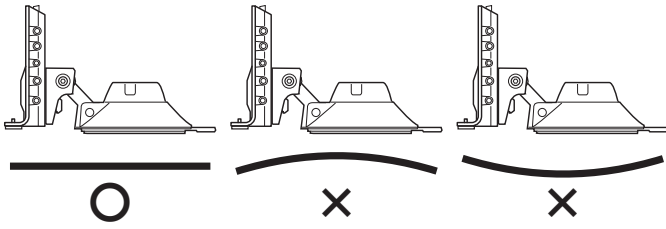

ポイント

- 取り付ける場所はダッシュボード上の平滑で凹凸のない、水平な場所を選んでください。
- 傾斜面、曲面で正しく取り付けられないと、モニター取付スタンドが落下する場合があります。


2 吸盤取付シートを貼り付ける

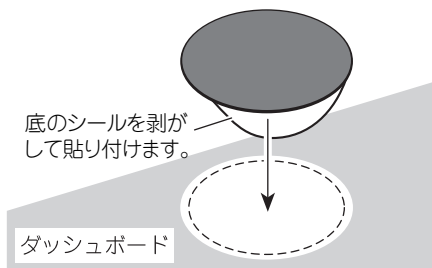

ポイント

- モニター取付スタンドを直接ダッシュボードへ取り付けますと、落下する場合がありますので、必ず吸盤取付シートを使用してください。
- 貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを付属のクリーナークロスで拭き取り、乾燥させてから貼り付けてください。

3 吸着面のフィルムをはがし、吸盤取付シート上に置く

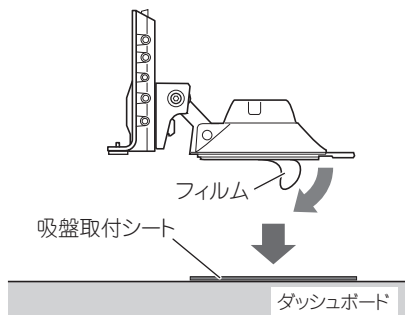


ポイント

- モニター取付スタンドを置く際は、強く押し付けしないでください。正しく空気が抜けなくなることがあります。
- 吸盤の吸着面が汚れている場合は、水を含ませたスポンジで拭き取り、吸着面をしっかりと乾燥させてから使用してください。

4 PUSHを10秒程度強く押したまま、押す力を緩めずに LOCK 位置まで回す

① 10秒程度強く押す


② 押す力を緩めずに LOCK 位置まで回す

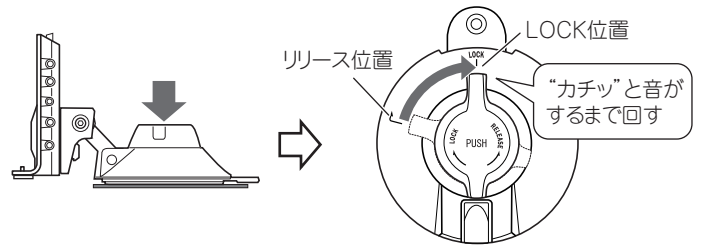

ポイント

- PUSH ノブを強く、長く押すことで空気が抜け、強い吸着力が得られます。
- 強く押したまま PUSH ノブを回すことで、空気の入り込みを防ぎ、十分に吸着させることができます。


5 吸盤のタブを持ち上げ、剥がれないことを確認する

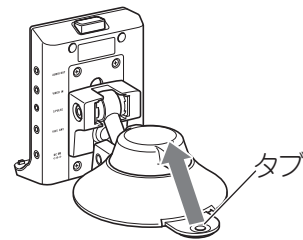

ポイント

- 吸着面の粘着力で一目付いているように感じられる場合がありますので、しばらく時間がたってから吸盤のタブを持ち上げ、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。

6 クレイドルの底面がダッシュボードに当たるように調整する

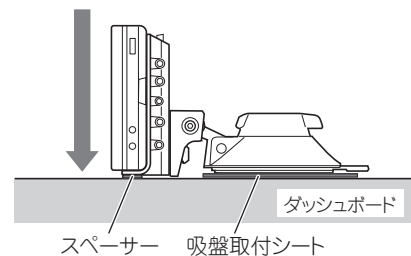

ポイント

- ダッシュボードにキズが付かないように、クレイドルの底面にスペーサを貼ってください。
- クレイドルの底面を当てないで取り付けると、落下する場合があります。

ご注意! 走行前は、必ず吸盤が確実に吸着していることを確認してください。


詳細は弊社 HP/FAQ をご覧ください。 <http://pioneer.jp/support/faq/index.html>

ナビ本体の外しかた

安全のため、クレイドルのボタンを押してもナビ本体が直ぐには外れない構造となっています。そのため、取付スタンドがダッシュボードに固定されていない場合、ナビ本体が外れにくくなる場合があります。その場合は、下記に従いナビ本体を外してください。

※取付スタンドがクレイドルに装着されていない場合は、先に取付スタンドをクレイドルに装着してから行ってください。


1 クレイドルのボタンを押してロックを解除する

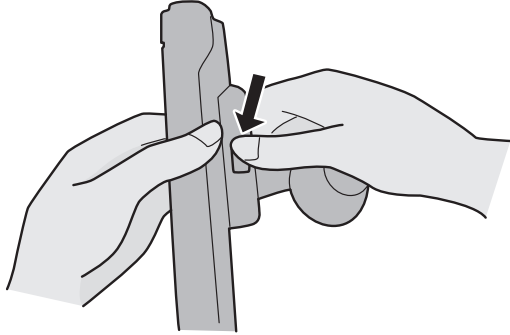

ポイント

- 落下しない様にナビ本体に手を添えてください。

2 ナビ本体と吸盤を持って外す

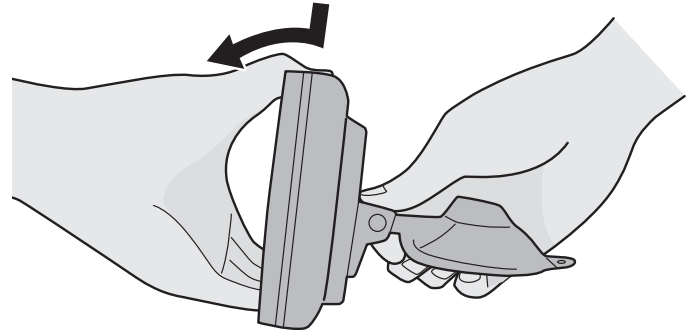


ポイント

- 片手でナビ本体を持ち、本体を下に押しながら上部を手前に引いてください。



高温放置注意のお願い

ナビを使用した後は、ナビ本体及びモニター取付スタンドを外して、直射日光の当たらない場所に保管してください。ダッシュボードに放置すると、ナビ本体及びモニター取付スタンドの故障や変形の原因になります。また、吸盤の吸着力低下による落下やダッシュボードの変形が起こる場合があります。

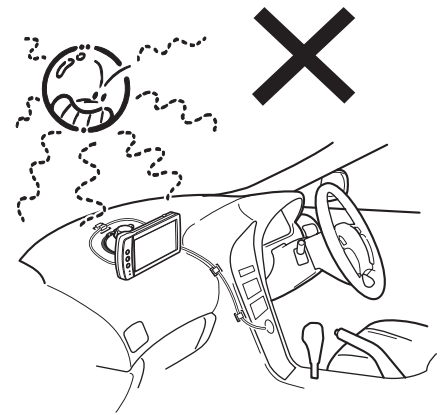

増し締めをお願い

取り付け初期や車内が高温になるなどして、モニター取付スタンドの角度調節部分がゆるくなってきた場合は、付属の六角レンチで増し締めしてください。

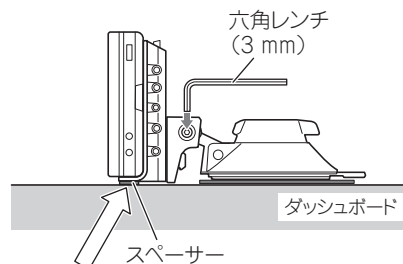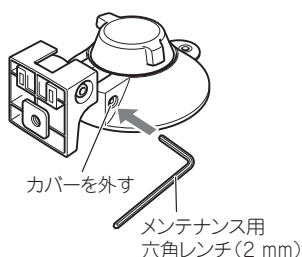

取り付けの際は、クレイドルの底面を必ず当ててください。底面を当てないで取り付けると、落下する場合があります。