

本書は取扱説明書と一緒に大切に保管してください。



DVD-RディスクをVRモードで使う

- 本機はDVD-RディスクにVRモードで録画できます。DVD-RディスクにVRモードで録画するときは本書をご覧ください。
- 取扱説明書では「DVD-RディスクにはVRモードで録画できない」と記載していますが、本書に基づきDVD-RディスクをVRモードで使うことができます。

CPRM対応のDVD-RディスクをVRモードで使うと「1回だけ録画可能」な番組が録画できます。また、DVD-RWディスクをVRモードで使ったときとほぼ同じ操作(録画、再生、消去、編集、およびダビングなど)ができます。各操作の詳しい方法などについては取扱説明書をご覧ください。

こんなときは…

録画したあとに映像を編集したいとき

「1回だけ録画可能」な番組を録画したい^{※1}とき

16:9映像の横と縦の比率(アスペクト比)をそのままの比率で録画したいとき

二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画したい^{※2}とき

DVD-RディスクをVRモードで使う



DVD-RディスクにVRモードで録画するには、VRモードで初期化する必要があります。

本機で録画したディスクを他のDVDレコーダー、DVDプレーヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再生できるパソコンで再生したいとき(再生できないプレーヤーもあります)

DVD-Rディスクをビデオモードで使う



録画した映像を他の機器で再生するためにはファイナライズを行います。

※1 「1回だけ録画可能」な番組を録画するときは、CPRM対応のDVD-Rディスクをお使いください。

※2 二カ国語放送を録画するときは、録画モードを[FINE]または[MN32]以外に設定してください。



「録画用」または「for Video」と記載されているDVD-Rディスクをお使いください。

DVD-R ディスクに録画するときの VRモードとビデオモードの主な違い

DVD-RW ディスクについては取扱説明書をご覧ください。

記録方式	VRモード	ビデオモード
ディスクのバージョン	Ver 2.0、Ver 2.0/4x、Ver 2.0/8x、Ver 2.0/8x CPRM 対応	
録画 / 消去できる	○ 消去できますが残量は増えません(ファイナライズ後も録画 / 消去できます)。	○ 消去できますが残量は増えません(ただし、ファイナライズ後は録画 / 消去できません)。
他の DVD プレーヤーなどで再生できる	× ただし、一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムでは再生できます。詳しくは下記をご覧ください。	○ 本機でファイナライズすることで再生できます※ ³ (ただし、一部のDVDレコーダーおよびDVDプレーヤーで再生できないことがあります)。
「1回だけ録画可能」な映像を録画できる	○ CPRM 対応の DVD-R ディスクをお使いください。	×
フレーム単位で編集した映像をそのままダビングできる	○	× 編集位置が 0.5 秒以内ですることがあります。
追いかけて再生ができる	×	×
16:9 映像の横と縦の比率をそのままの比率で録画できる	○	×
二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画できる	○ 録画モードを[FINE]または[MN32]以外に設定したときに録画できます。	×
映像の編集ができる	○ 部分消去、チャプター編集、およびプレイリストを使った編集ができます(ただし、消去しても残量は増えません)。	△ 部分消去、チャプター編集、およびプレイリストを使った編集はできません。

※³ ビデオモードで録画したファイナライズ済のDVD-Rディスクが再生できる製品でも、DVD-R Ver.2.0/8x CPRM 対応のディスクを再生できないことがあります(パイオニア製品のDVR-1000とDVR-2000ではCPRM対応のDVD-Rディスクを再生できません)。他のDVDプレーヤーなどで再生することを前提に本機でDVD-Rディスクに録画するときは、CPRMに対応していないDVD-Rディスクをお使いください。

VRモードで録画したDVD-Rディスクが再生できる※⁴パイオニア製品

DVDシステム : HTZ-929DVR

DVDレコーダー : DVR-920H-S、DVR-720H-S、DVR-625H-S、DVR-525H-S、DVR-620H-Sバージョンアップ、DVR-520H-Sバージョンアップ

2004年9月現在

※⁴ ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

DVD-R ディスクを VR モードで使うには (初期化)

- DVD-R ディスクに VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。
- 新品の DVD-R ディスクのみ初期化できます。
- 一度 VR モードで初期化するとビデオモードには戻せません。また、一度ビデオモードで録画された DVD-R ディスクは VR モードで初期化できません。


1 ディスクテーブルを開閉して 初期化したい DVD-R ディ スクをセットする



2 ホームメニューから [ディスク設定]を選んで 決定を押す



3 [初期化]→[VR モード]→[開始]を選んで決定を押す

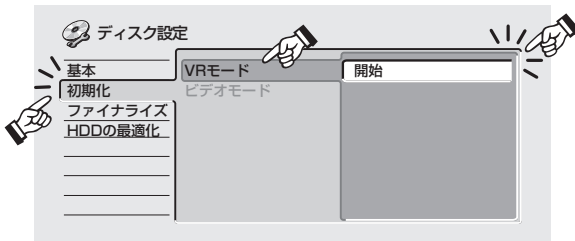

初期化が終わると、
VRモードのディスク
として使えます。



メモ

- ビデオモードで使いたいときは、VR モードに初期化しないでください。



記録方式(VRモードとビデオモード)を切り換えられない。 未使用のDVD-Rディスクを初期化してください(初期化しないと自動でビデオモードで録画されます)。

VRモードで録画したDVD-RディスクをDVDプレーヤーまたは他のDVDレコーダーで再生できない。

- DVD-ROMドライブで再生するときは、ファイナライズしてください(ファイナライズしても再生できないDVD-ROMドライブもあります)。
- 記録したレコーダーの記録特性、ディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピックアップレンズの汚れ/結露などにより再生できないことがあります。
- DVDプレーヤーでは再生できません。
- 他社のDVDレコーダーでは再生できないことがあります。

追いかけて再生または同時録画再生ができない。

- 追いかけて再生はできません。
- DVD-Rディスクに録画中は、そのディスクに録画されている他のタイトルを再生できません。

タイトルを消去したが残量が増えない。 DVD-Rディスクでは、消去されたタイトルが表示されなくなるだけで残量は増えません。

編集できない。 DVD-Rディスクの残量がなくなると編集操作ができなくなることがあります(DVD-Rディスクに管理情報を記録するための容量がなくなるためです)。

ファイナライズするときに背景が選べない。 VRモードで録画されたDVD-Rディスクはファイナライズできますが、背景は選べません。

ファイナライズが解除できない。 ファイナライズは解除できませんが、ファイナライズ済でも追加して録画/編集できます。