

# Pioneer

ステアリング対応リモコン

## CD-SR300

### 取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

#### 販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

- 本品は、パイオニア製ナビゲーションシステム用リモコンです。対象機種については、弊社カタログ・ホームページをご覧ください。
- ※ 対象機種以外でご使用になると、一部のキー操作ができない場合があります。

### カスタマーサポートセンター (全国共通フリーコール)

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

● カーオーディオ/カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

電話：☎ 0120-944-111 【一般電話】 044-572-8101 FAX：044-572-8103

#### <ご注意>

- 「0120」で始まる ☎ フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。
- 修理に関しては、別添えの「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご参照ください。

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

パイオニア株式会社

〒212-0031  
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© パイオニア株式会社 2011

< KAMZX > < 11B00000 > < CYR1060-A >


# carrozzeria

## 仕様

使用電源：DC 3 V (リチウム電池 (CR2032) 1 個使用)  
外形寸法：37 (W) mm × 84 (H) mm × 21 (D) mm  
質量：40 g (電池含む)

## リモコンの使い方

### 各部の名称

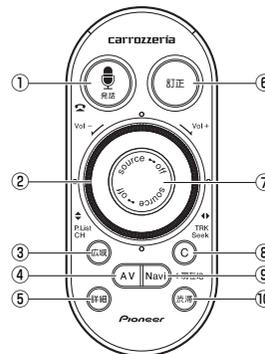


- ① 発話ボタン
- ② ロータリーコマンド&セレクター
- ③ 広域ボタン
- ④ AV ボタン
- ⑤ 詳細ボタン
- ⑥ 訂正ボタン
- ⑦ SOURCE ボタン
- ⑧ カスタムボタン
- ⑨ Navi ボタン
- ⑩ 渋滞ボタン

※各ボタンの働きについては、ナビゲーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

### リモコンを向ける方向

リモコンの先端 (送信部) を受光部に向けて操作します。

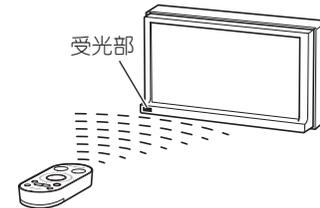

### メモ

- リモコンを固定してお使いになるときは、リモコン受光部へ信号が届く位置に設置してください。
- 受光部に直射日光が当たっていると、リモコン操作ができないことがあります。このような場合は、日光をさえぎってからリモコンを操作してください。
- リモコンからの信号が受け付けられる範囲が狭くなってきたり、リモコン操作を行った際の反応が鈍くなったりしたときは、新しい電池と交換してください。


### リモコンの準備と電池の交換のしかた

#### はじめて使用するとき

電池ホルダーから出ている保護フィルムを引き抜いてください。電池はあらかじめセットされていますので、すぐにお使いいただけます。

#### 電池を交換するとき

裏ブタを外して古い電池を取り外し、市販のリチウム電池 (CR2032) の (+) 側を上にしてセットします。

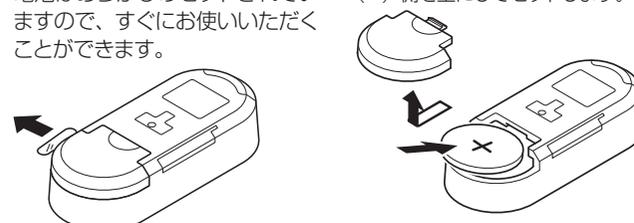


- リモコンを長期間使わないときは、電池を取り出してください。また、取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池の液もれが起こったときは、内部に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れ換えてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示 (条例) に従って処理してください。
- リモコンを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形変色したり、故障することがあります。リモコンを使用しないときは、グローブボックスなど直射日光の当たらないところに保管してください。
- リチウム電池は充電できません。

## 取付部品



リモコン× 1




リモコンホルダー× 1



両面テープ× 1



ベルト× 2




ステアリングホルダー× 1

# リモコンの取り付け

ナビゲーションに付属の「安全上のご注意」も必ずお読みください。

## 取り付け上のご注意

- リモコンは必ず固定しておいてください。固定しないで放置しておく、リモコンが転がり、ブレーキペダルの下に入り込むと大変危険です。
- エアバッグなどの車の安全装置が働いたときに、その動作の妨げになる場所には絶対に取り付けないでください。
- 車のメーター類の、視認の妨げになる場所には取り付けないでください。
- 取り付ける位置や向きによっては、リモコンの信号がリモコン受光部にとどかない場合があります。固定する前に、取り付ける位置で、動作確認を行ってください。
- ハンドルに取り付けるときは、下図の「取り付け可能範囲」内に取り付けてください。範囲外の場所に取り付けると、リモコンの信号がリモコン受光部にとどかないため、動作しないことがあります。

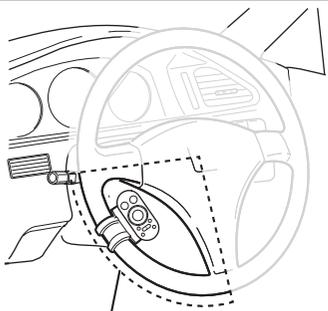


取り付け可能範囲(右ハンドル車の場合)

※左ハンドル車の場合は右側に取り付けます。


- 取り付け可能範囲内であっても、ハンドルの形状等により、ステアリングリモコンの信号がリモコン受光部にとどかず動作しない場合は、動作する場所を確認して固定してお使いください。
- ハンドルに取り付けるときは、付属のベルトでしっかりと固定してください。しっかり固定しないと、運転操作の邪魔になり、交通事故の原因となります。
- ハンドルに取り付けるときは、ハンドルの外側に取り付け不要でください。運転操作の邪魔になり、交通事故の原因となります。必ずハンドルの内側に取り付けてください。

## ハンドルに取り付ける場合


### 1 ステアリングホルダーにベルトを取り付ける

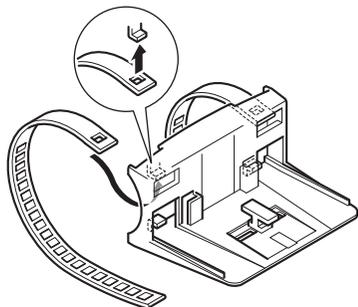


### 2 ハンドルにベルトを巻き付け、ステアリングホルダーを固定する

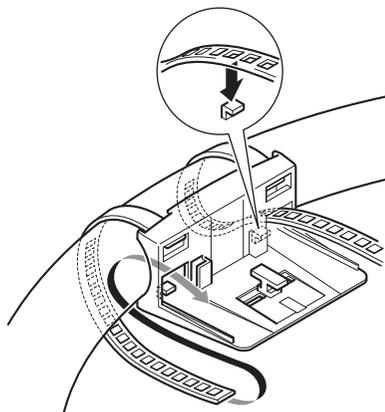

### 3 ベルトの余りを切り取る

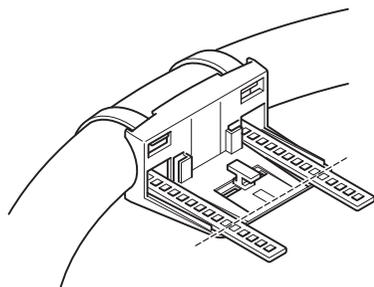


### 4 ステアリングリモコンを取り付ける

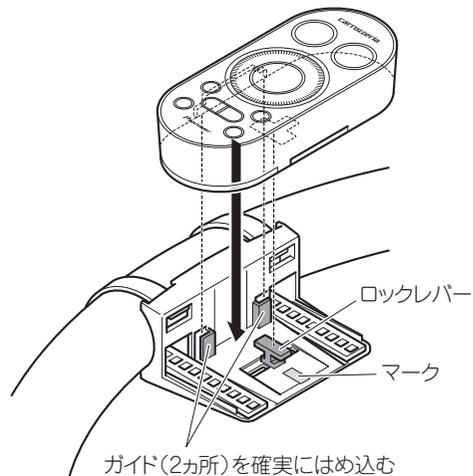

#### メモ

- 取り付け前に、ロックレバーがマークの位置にあることを確認してください。
- 取り付けの際は、ガイド(2カ所)を確実にはめ込んでください。

### 5 裏側のロックレバーを“カチッ”と音がするまでスライドしてリモコンを固定する

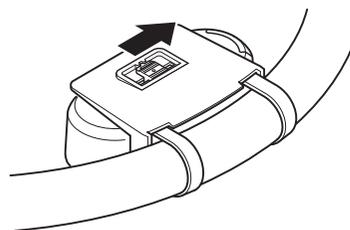


#### メモ

- 上図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車に取り付ける場合は左右逆に取り付けてください。


## コンソールに取り付ける場合

付属の両面テープを使用して、リモコンホルダーを貼り付けます。

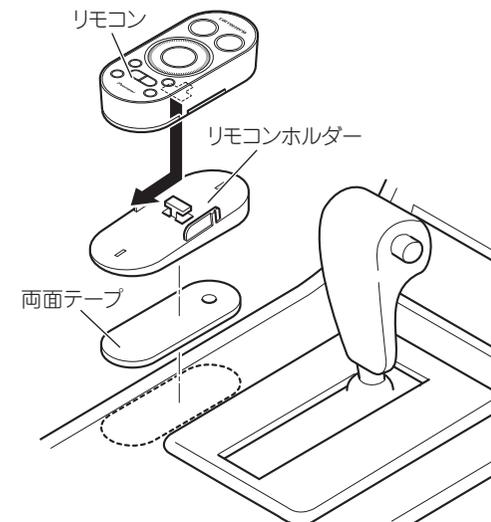

## 別売の「AD-R66」を使用する場合

センターコンソールの幅が狭く、センターコンソール上にリモコンの取り付けスペースがない場合は、別売のメインコントローラーアタッチメント「AD-R66」を使用して取り付けます。

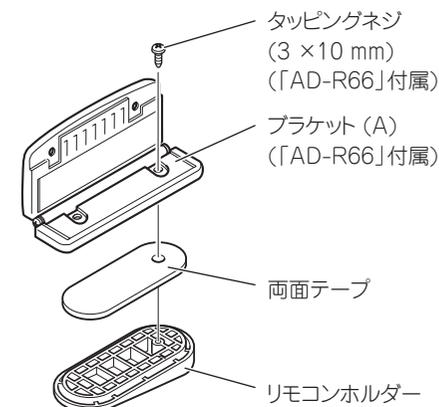

以降は、「AD-R66」の「取付説明書」を参照して車に取り付けてください。