

110度CSデジタル放送 受信マニュアル

プラズマディスプレイシステム

PDP-503HD

PDP-433HD-U

PDP-433HD-S

もくじ

① 110度CSデジタル放送について	2	③ 110度CSデジタル放送の	
110度CSデジタル放送とは	2	番組を選ぶ	7
110度CSデジタル放送の専用サービス ..	2	ネットワーク、放送の種類、番組の	
② 110度CSデジタル放送視聴		選択手順	7
のための準備	3	チャンネルボタンに登録されている	
110度CSデジタル放送を受信するための		チャンネルを確認する	8
おもな手順	3	工場出荷時に設定されている	
① BS・110度CSデジタル放送に対応した		チャンネル一覧	8
専用アンテナ、ケーブルを取り付ける		CS情報を確認するには	9
(取り替える)	3	お知らせ	10
② 110度CSデジタル放送の受信機能を		故障かな?と思ったら	10
設定する	3	エラーメッセージ一覧	10
受信強度を確認する	5		
③ 110度CSデジタル放送の			
受信契約をする	6		

1 110度CSデジタル放送について

110度CSデジタル放送とは

- 従来のCS放送とは別の、新しいデジタル放送です。BSデジタル放送と同じ東経110度の軌道上にある通信衛星(CS)を利用した放送です。
- 110度CSデジタル放送を受信するには、BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。従来のCSアンテナ、BSアンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。
- 110度CSデジタル放送は有料です。視聴するためには、各プラットフォーム(プラットワン、スカパーフェクTV!2)*との個別受信契約が必要となります。(一部、無料の放送もあります。)
※各プラットフォームの社名は、変更される場合があります。


110度CSデジタル放送の専用サービス

110度CSデジタル放送では、つぎの専用サービスが行われます。

■ご案内チャンネルの表示

未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内表示に加え、代替番組(無料放送)の案内が表示されます。

(画面例)



■ブックマーク

データ放送画面にブックマークアイコン※注が表示されているときは、その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

※注。「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するためのシンボルイラストが表示されます。それが「ブックマークアイコン」です。

■ボード(掲示板)

プラットフォーム(プラットワン[CS1]、スカパーフェクTV!2[CS2])単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。

(画面例)



2 110度CSデジタル放送視聴のための準備

110度CSデジタル放送を受信するためのおもな手順


- 1 BS・110度CSデジタル放送に対応した専用アンテナ、ケーブルを取り付ける（取り替える）
- 2 110度CSデジタル放送の受信機能を設定する
- 3 110度CSデジタル放送の受信契約をする

1 BS・110度CSデジタル放送に対応した専用アンテナ、ケーブルを取り付ける（取り替える）

- 従来のBS用アンテナでは受信できませんので、市販のBS・110度CS共用アンテナをお買い求めください。
- アンテナケーブルは、110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(例. S-5C-FB)をお使いください。
- ブースターや分配器をご使用の場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているかご確認ください。
- BS内蔵ビデオ等を経由して本機にアンテナケーブルを接続する場合は、経由する機器のアンテナ入出力端子が110度CS帯域(2150MHz)まで対応していないと受信はできません。


※詳しくは販売店などにお問い合わせください。

BS・110度CS共用アンテナ
(110度CS帯域[2150MHz]対応)

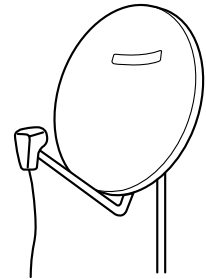

2 110度CSデジタル放送の受信機能を設定する

- メニュー操作により、110度CSデジタル放送を受信できるように設定します。

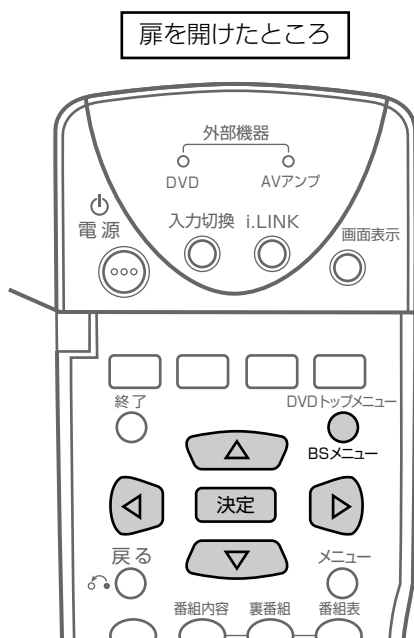


1

次ページへ

- 1 を押し、BSメニュー画面を表示する
- 2 で、「システム設定」メニューから「110度CS設定」を選び、**決定** を押す



110度CSデジタル放送視聴のための準備(つづき)

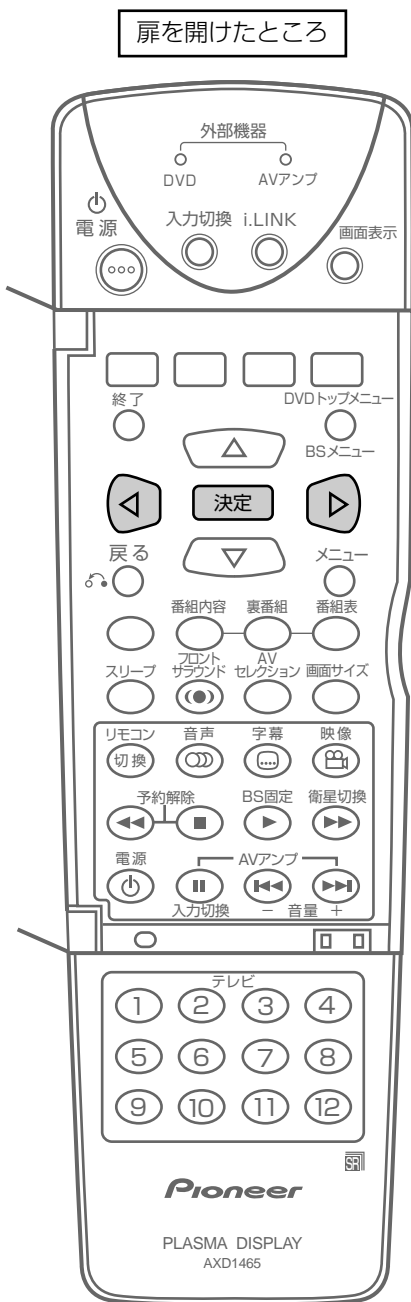

2 ◀で「する」を選び、決定を押す

●工場出荷時の設定は「する」になっています。



3 ◀で「確認」を選び、決定を押す



■ 110度CSデジタル放送の受信機能を無効にするには

1 ▶で「しない」を選び、決定を押す




2 ◀で「確認」を選び、決定を押す




お知らせ

●110度CS設定で「する」から「しない」に変更すると、110度CSデジタル放送の予約設定が取り消されます。

受信強度を確認する

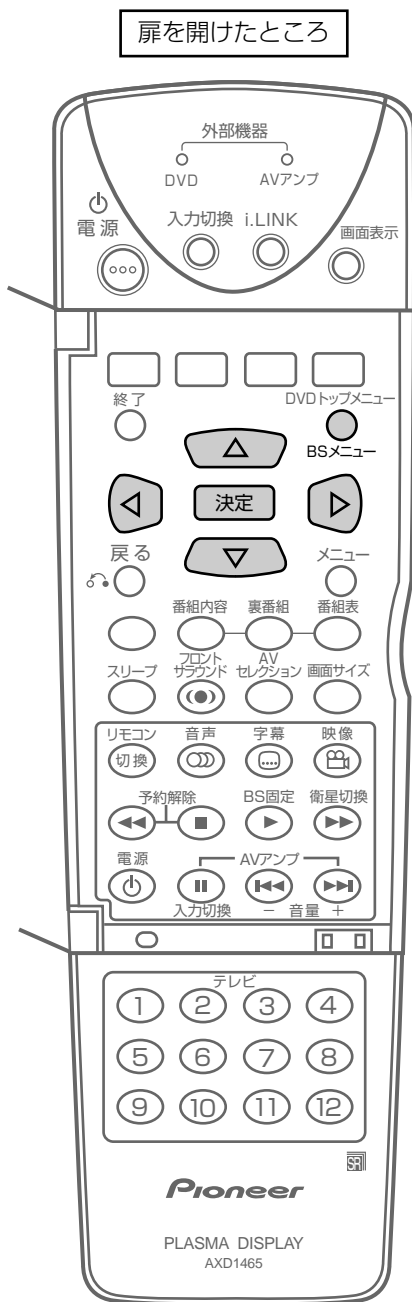

- 1 を押し、BSメニュー画面を表示する
- 2 で、「システム設定」メニューから「アンテナ設定」を選び、**決定**を押す

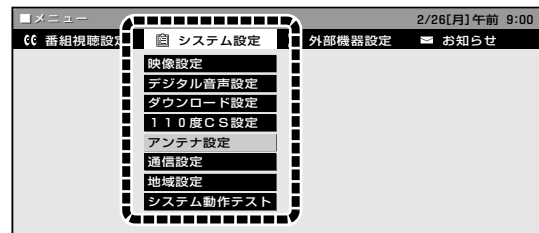


- 1 で「衛星信号テスト-CS」を選び、**決定**を押す
- 2 で、「CS-2」～「CS-24」のうちテストしたい項目を選び、信号強度を確認する



- 3 を押し、通常画面に戻す

■ 110度CS受信機能が無効になっている場合は
● つぎの画面が表示されます。

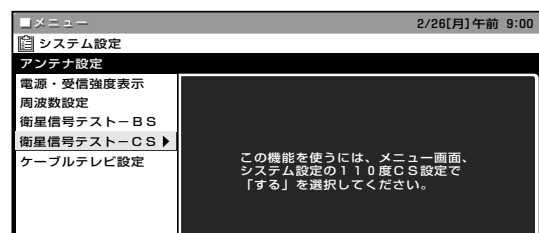

- 「システム設定」メニューの「110度CS設定」から「する」を選び、110度CS受信機能を有効にしてください。

お知らせ


受信強度の確認について

- 手順2の②で、信号強度の現在値が**60以上**になっていることを確認してください。

110度CSデジタル放送視聴のための準備(つづき)

3 110度CSデジタル放送の受信契約をする

- 110度CSデジタル放送は有料放送です。視聴するためには、各プラットフォーム(CS1.....プラットワン、CS2.....スカイパーフェクTV! 2)*と個別に契約する必要があります。詳しくは、プラットワン、スカイパーフェクTV! 2へお問い合わせください。

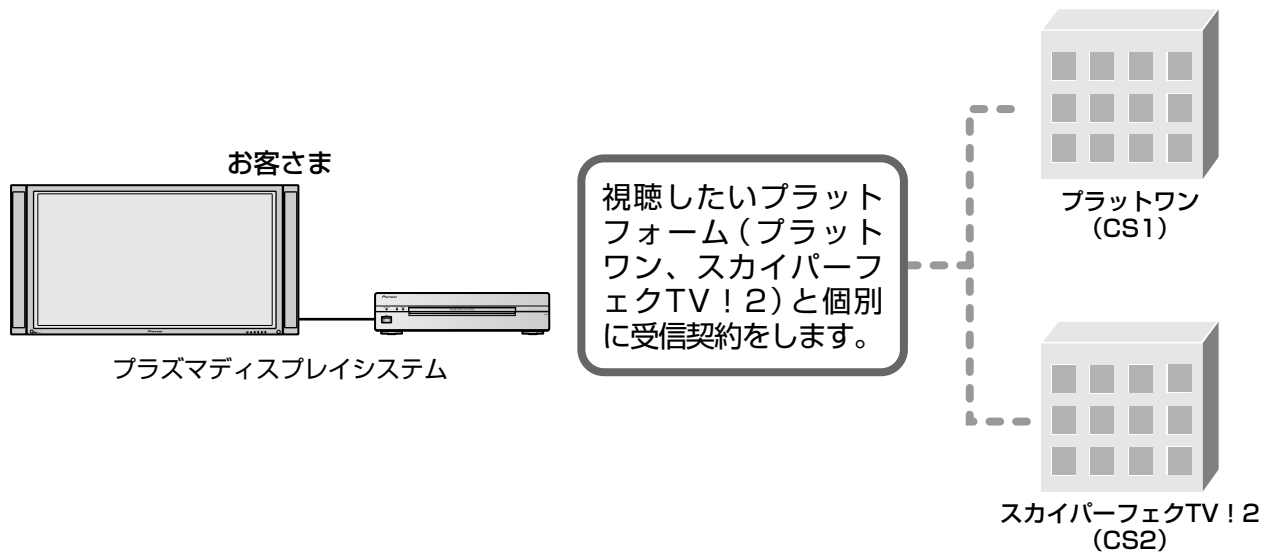

※ 各プラットフォームの社名は変更される場合があります。

おしらせ

- 110度CSデジタル放送の視聴には、B-CASカードが必要です。別冊・取扱説明書(56ページ)をお読みのうえ、B-CASカードの登録を行ってください。(すでに登録済みの場合、再登録の必要はありません。)

3 110度CSデジタル放送の番組を選ぶ

ネットワーク、放送の種類、番組の選択手順

1 ネットワークを選ぶ
 ●衛星切換ボタンを押して切り換えます。

- BSデジタル放送 (BS)
- プラットワン (CS1)
- スカイパーフェクTV! 2 (CS2)


2 放送の種類を選ぶ
 ●3種類の放送から選びます。

- テレビ放送
- ラジオ放送
- データ放送

3 チャンネルを選ぶ
 ●3種類の選局方法があります。

- BSチャンネルボタンで選ぶ
- チャンネル番号入力で選ぶ
- 選局+/-ボタンで選ぶ


扉を開けたところ

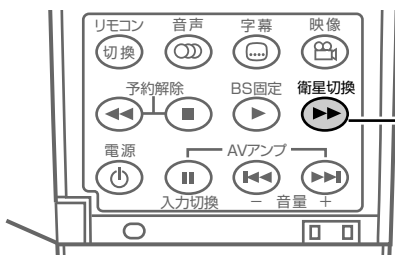


操作手順

1 衛星切換 を押し、視聴したいネットワークを選ぶ

●ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。



扉を閉じたところ

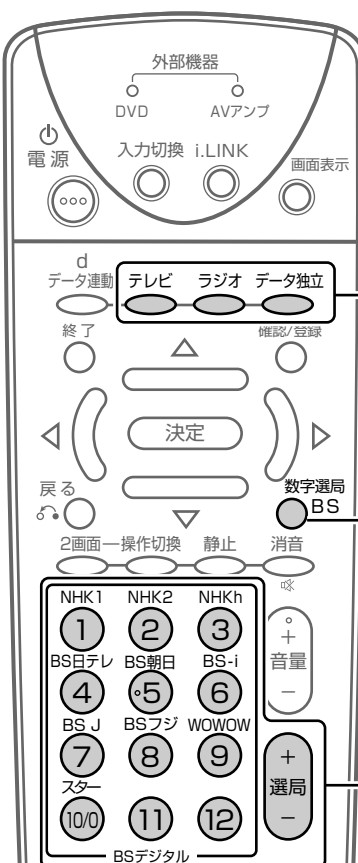

2 テレビ / ラジオ / データ独立 のいずれかを押し、視聴したい放送の種類を選ぶ

3 視聴したいチャンネルを選ぶ

●チャンネルの選局方法には、つぎの3種類があります。別冊・取扱説明書(113・114・116・117ページ)をご覧ください。

- BSチャンネルボタンで選ぶ
- チャンネル番号入力で選ぶ
- 選局+/-ボタンで選ぶ

電子番組表(EPG)を使って番組を選ぶこともできます

■ 上記手順1、2の後に、電子番組表を表示して、放送中の番組を選びます。

電子番組表(EPG)の表示のしかた、機能、操作方法については、別冊・取扱説明書(119・120ページ)をご覧ください。

- 電子番組表(EPG)を表示中に衛星切換ボタンを押すと、他のネットワークの番組表を見ることができます。


110度CSデジタル放送の番組を選ぶ(つづき)

チャンネルボタンに登録されているチャンネルを確認する



1 放送を視聴中に を押す

<例> プラットワン(CS1)のテレビ放送の一覧

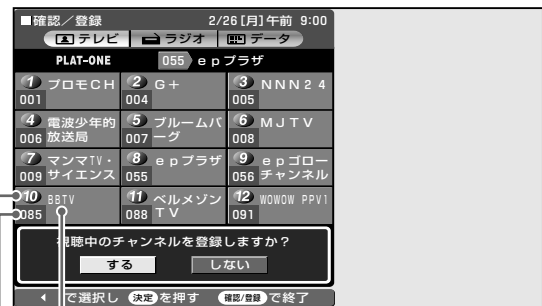

登録されているチャンネルボタンの番号

登録されている放送チャンネル

登録されているチャンネル名

- 確認後、画面表示を消すには確認/登録ボタンか終了ボタンを押します。

おしらせ

- 各放送のチャンネル登録画面は、それぞれ放送を視聴しているときに、確認/登録ボタンを押すと表示されます。
- チャンネル登録画面を表示中に、衛星切替ボタンまたはテレビ/ラジオ/データ独立ボタンを押すと、ネットワーク・放送の種類が切り換わり、そのチャンネル登録画面が表示されます。

工場出荷時に設定されているチャンネル一覧


リモコンボタン	プラットワン(CS1)チャンネル						スカイパーフェクTV! 2(CS2)チャンネル			
	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号
①	プラットワン・プロモチャンネル	001	サウンドスケープテリア	700	データカレッジ	010	スカパー2プロモ	100	ワンテンポータル	110
②	G+SPORTS & NEWS	004	ヒーリングテリア	701	CS日本	011	C-TBSウェルカムチャンネル	160	CS映画	123
③	NNN24	005	ライトクラシックテリア	702	WOWOW PPV NAVI	090	ショップチャンネル	177	たまごとし	168
④	電波少年的放送局	006	スクリーンテリア	703	おー当たりch	900	フジテレビ739	182	たまごとし	169
⑤	ブルームバグテレビジョン	007	istring・アンサンブルテリア	704	お!宝ch	901	AQステーション	194	タカラヅカ・スカイ・ステージ	190
⑥	ミュージックジャパンTVプラス	008	カフェ・ミュージックテリア	705	CS教育テレビ	902	ザ・ゴルフチャンネル	211	AQデータ放送	196
⑦	マンマTV・サイエンス	009	スウィングテリア	706	ゲーちゃん	909	日本映画+時代劇TV	220	ム・一八	501
⑧	ep	055	フュージョンテリア	707	ハローTivi!	963	スーパーチャンネル	230	ム・一八	512
⑨	ep056	056	カントリー&ウェスタンテリア	708	スポーツTivi!	966	CS NOW	235	-	-
⑩/0	BBTV	085	ラテン&ブラジリアンテリア	709	ニュースTivi!	967	アクティブ!スポーツチャンネル	250	-	-
⑪	ベルメゾンTV	088	ボーダーレス・ミュージックテリア	710	ショッピングTV	998	タカラヅカ・スカイ・ステージ	290	-	-
⑫	WOWOW PPV1	091	R&B・ソウルテリア	711	カルチャーTV	999	-	-	-	-

*スカイパーフェクTV! 2(CS2)のラジオ放送は、現在放送予定がありません。

*チャンネルプランは2002年4月現在のもので、変更されることもあります。

CS 情報を確認するには

■「お知らせ」メニューの「ボード」で、110度CS放送局(プラットフォーム)からの放送案内などを見ることが出来ます。

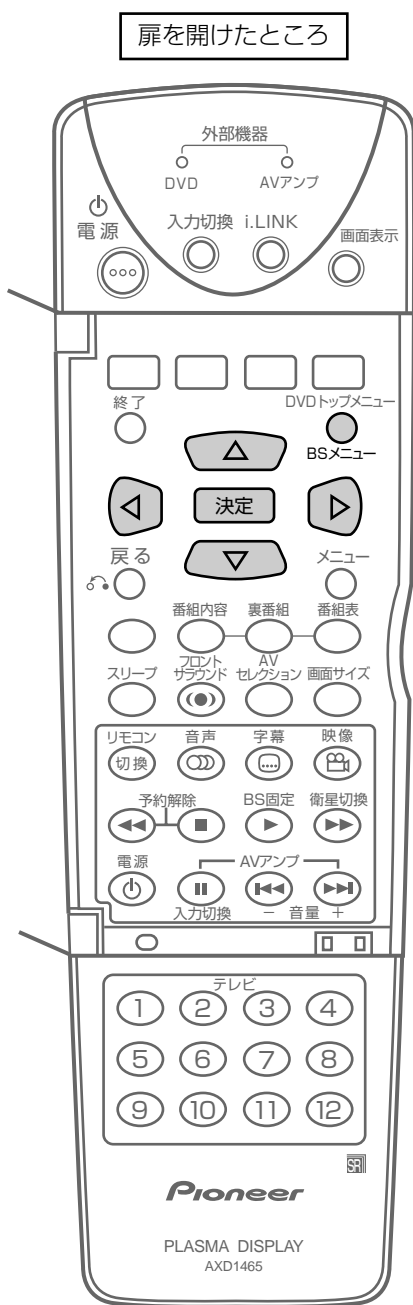

- 1 **BSメニュー** を押し、BSメニュー画面を表示する
- 2 **◀ ▶** で「お知らせ」を選ぶ
- 3 **▲ ▼** で「ボード」を選び、**決定** を押す



- 2 **▲ ▼** でCS1またはCS2を選び、**決定** を押す



•CS1またはCS2のボードタイトル一覧が表示されます。

- 3 情報を見たいタイトルを **▲ ▼** で選び、**決定** を押す



•選んだタイトルの情報が表示されます。

お知らせ

故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください
110度CS デジタル放送が受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)を使用していますか。 ● ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。 ● BSメニューのシステム設定で110度CSデジタル放送の受信機能を「する」に設定しましたか。
番組予約をしても110度CS デジタル放送が受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 予約している番組は有料ではありませんか。110度CSデジタル放送は、プロモーション放送など以外は、基本的に有料です。放送局との受信加入申込みを行ってください。

エラーメッセージ一覧

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
ICカードを正しく装着してください。	-	IC(B-CAS)カードを正しく挿入し、スライドスイッチをロックしてください。	別冊・取扱説明書 55
このICカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	-	IC(B-CAS)カードを抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CAS カスタマーセンター及びご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	別冊・取扱説明書 55・56
このカードは使用できません。 正しいICカードを装着してください。	-	専用のIC(B-CAS)カードを挿入してください。	別冊・取扱説明書 55
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	-	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	-
このICカードには必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	-	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	-
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	-
降雨対応画面選択中です。 映像切替ボタンでもとの画面に戻ります。	E201	天気の回復をお待ちください。	-
放送が受信できません。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	本書 3~5
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	-

エラーメッセージ一覧(つづき)

画面に表示される エラーメッセージ例	エラー コード	対処のしかた	参照 ページ
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	—
アンテナ線がショートしています。 アンテナとの接続を確認ください。	E209	アンテナ線を確かめてください。	本書 3
○○○チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。	—
契約期限が切れています。 ご覧のチャンネルの顧客センターへご連絡ください。	—	ご覧のチャンネルの顧客センターまで連絡してください。	—
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。 ご覧のチャンネルの顧客センターへご連絡ください。	—	ご覧のチャンネルの顧客センターまで連絡してください。	—
受付時間を過ぎていますので購入できません。	—	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。	—
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルの顧客センターへご連絡ください。	—	電話回線の接続を確認のうえ、IC(B-CAS)カードを抜き差ししてください。 ご覧のチャンネルの顧客センターまで連絡してください。	別冊・ 取扱説明書 52・55 —
データの通信に失敗しました。	E301	電話回線の接続と設定を確認して、メニューの通信設定を行ってください。	別冊・ 取扱説明書 52・57
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	—
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	—
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	—
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	—



この取扱説明書は再生紙を使用しています。