

TS-F5710

INPUT 150 W MAX.


カーステレオ用埋込型スピーカー
130 mm×180 mmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。
また、お車への取付けは、販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

●ご注意とお願い

- ・本スピーカー取付後、取外した車両部品を逆の手順で取付けてください。
- ※本取付例は運転席側を元にして説明しています。助手席側は、運転席側を参考にしてください。
- ※この取扱説明書は平成 21 年 10 月現在の調査情報に基づいています。車種によっては、それ以降に車両の追加や変更が行われる場合があります、その際、取付けの仕方が変わっている場合があります。
- ※ドアや後席側面等は、雨水が回りこむことがあるため、必ず付属のバックンを取扱説明書にしたがって取付けてください。ウーファー部は耐水仕様となっておりますが、車種によっては、別途防水対策の必要な場合があります。特に、純正の防水カバーを外す必要がある時などは、現車に合わせて万全な防水対策を行ってください。
- ※スピーカーを取付ける際、取付情報上では取付可能であっても、車両の個体差により取付けた商品が車両側に干渉する場合があります。その場合は別途内張り(グリル部の裏側等)の加工を行ってください。
- ※車種によっては商品の取付後、内張り等にビリ音が発生する場合があります。その場合は別途ビリ止め対策を行ってください。

●付属品

- | | | | |
|---|---------------------|---|----|
| ① | φ 4 mm×18 mm |  | ×8 |
| ② | φ 5 mm×14 mm |  | ×8 |
| ③ | 防振バックン |  | ×1 |
| ④ | 接続キャップ |  | ×4 |
| ⑤ | 変換コネクター
(茶色カブラー) |  | ×2 |
| ⑥ | 変換コネクター
(黒色カブラー) |  | ×2 |

●使用付属品一覧


個装箱底面の適合車種リストを参照し、ご自分の車にあった付属品を使用してください。

取付方法	使用付属品	取付方法	使用付属品
A	②、③、⑤	F	③、④、⑤
B	②、③、④、⑤	G	③
C	③、⑤	H	①、③
D	③、⑥	I	①、③、⑥
E	①、③、④、⑤	J	②、③、⑥


●接続方法

各メーカー、車種ごとに使用する付属のコードが違いますので、詳細については、メーカー別取付方法及び使用付属品一覧を参照してください。

- (i) スピーカーの端子に各車変換コネクターを接続し、車両側コネクターを接続します。
- [マツダ車の場合]
・変換コネクター⑥を使用して接続します。
- [日産車の場合]
・変換コネクター⑤を使用して接続します。
- [その他の場合]
・接続キャップ④を使用して接続します。
(●接続キャップ④の使用方を参照してください。)
- (ii) スピーカーをドアへ取付けます。

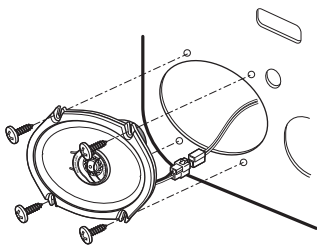


- (iii) トゥイーターを回転させる事により、音場をコントロールする事ができます。スピーカーを取付けた後、トゥイーターを回転させ、リスニングポジションにあわせて好みの音場に調整してください。(回転範囲は±150°です)

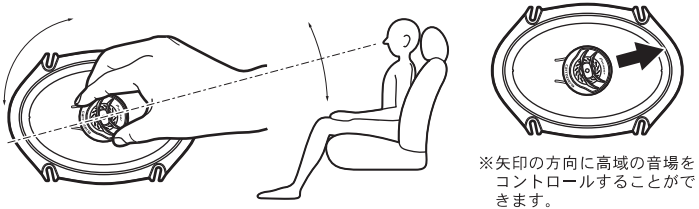


●破損防止のためのご注意とお願い

本スピーカー取扱いの際、トゥイーター部を持ち上げると破損の恐れがあるため、トゥイーター部は持たないでください。又、トゥイーターを力いっぱい回転させますと破損する恐れがあります。適度な力で回転させてください。(回転範囲は±150°です)

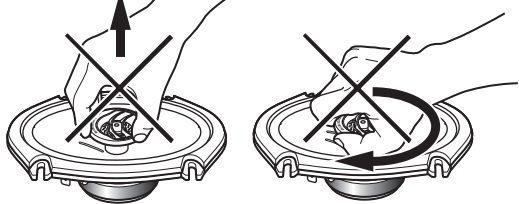


マツダ車 フォード車


●取付方法……ドアへの取付け

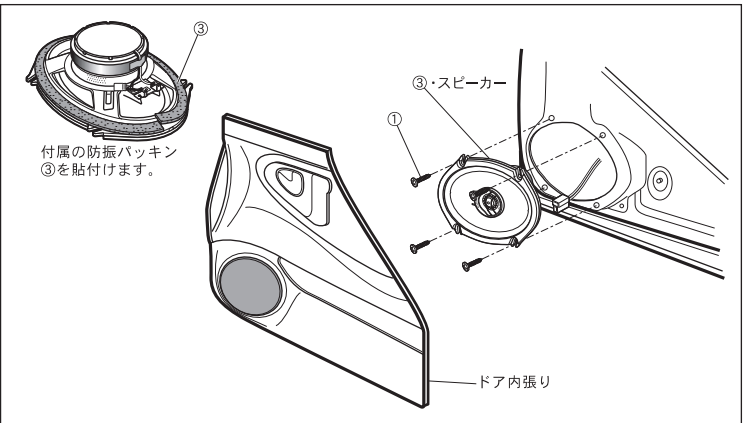


●取付方法……リアサイドへの取付け

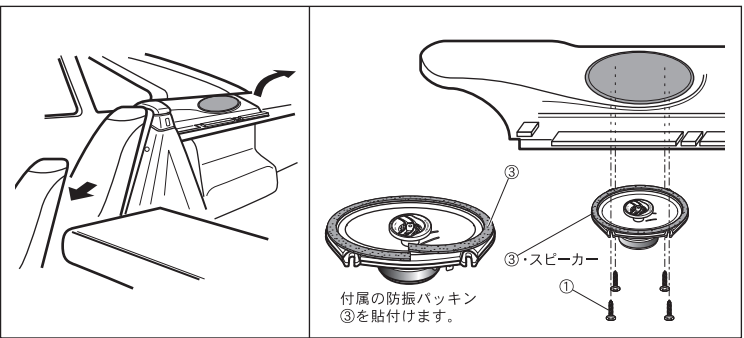


●取付方法……リアサイドへの取付け

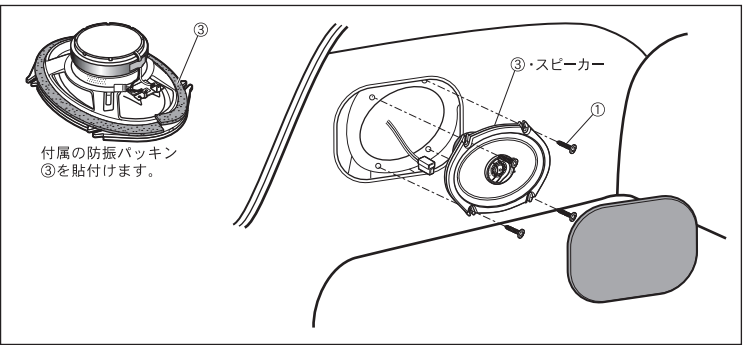

●取付方法……リアトレイへの取付け

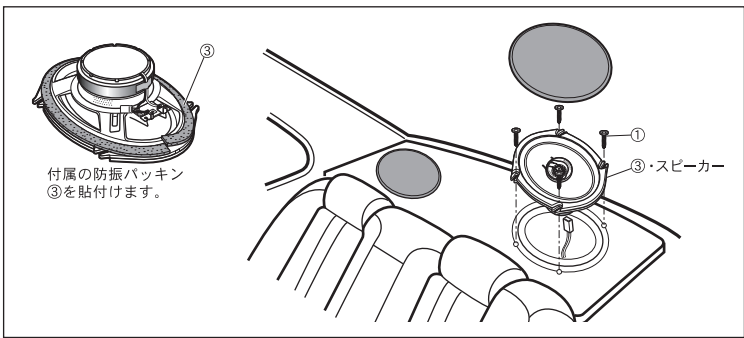


●接続方法

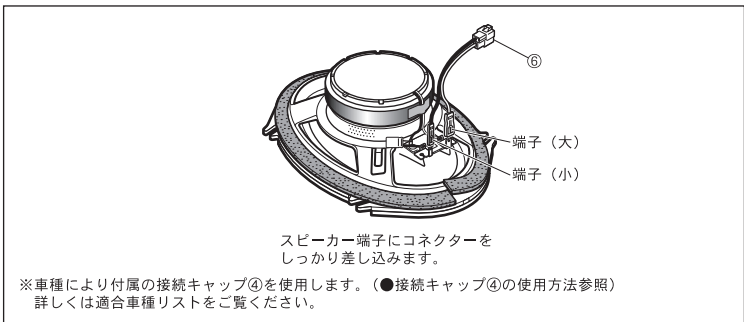


日産車


●取付方法……ドアへの取付け

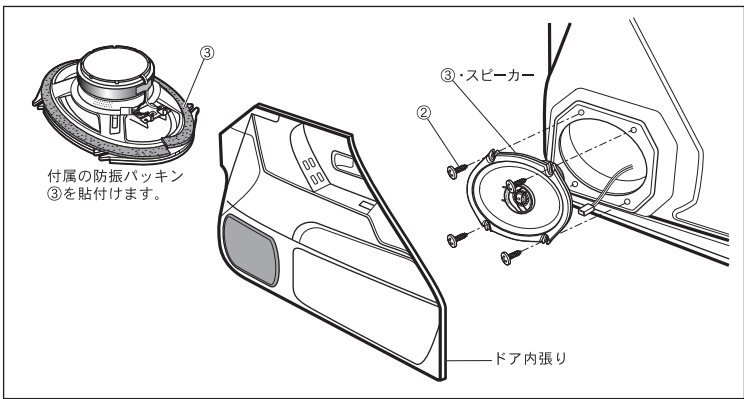

●接続方法

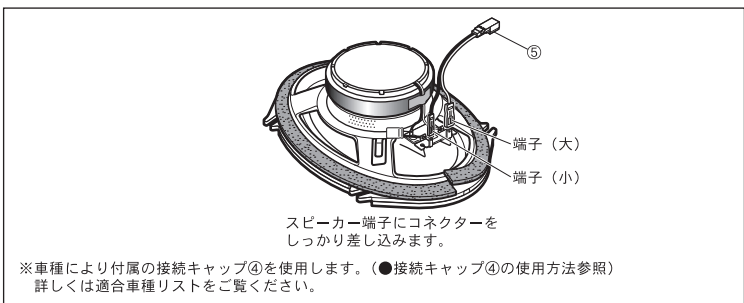


●接続キャップ④の使用方

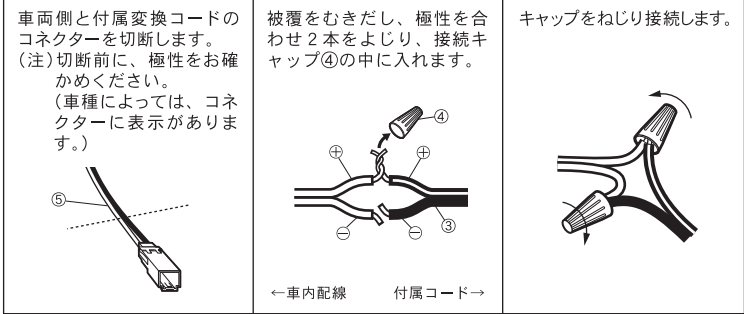


●アテンザセダン(H20/1～現在)取付例

●アテンザスポーツワゴン(H20/1～現在)取付例

・フロントドア 使用付属品③④⑤

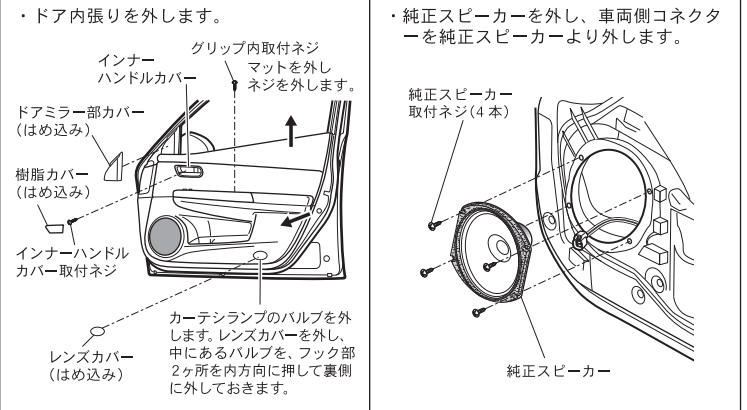


・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用方参照)

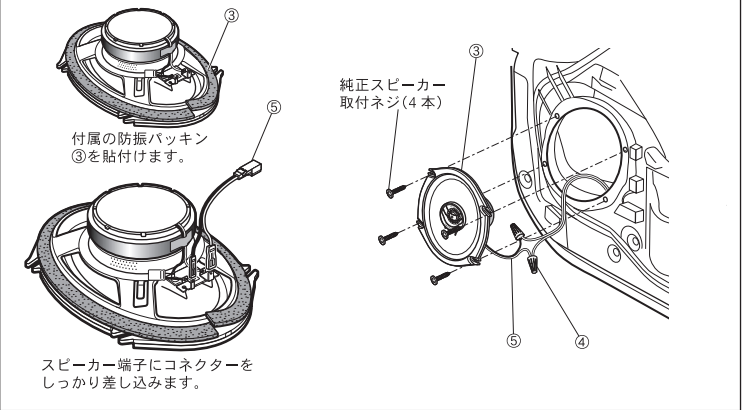


・リアドア

使用付属品③④⑤

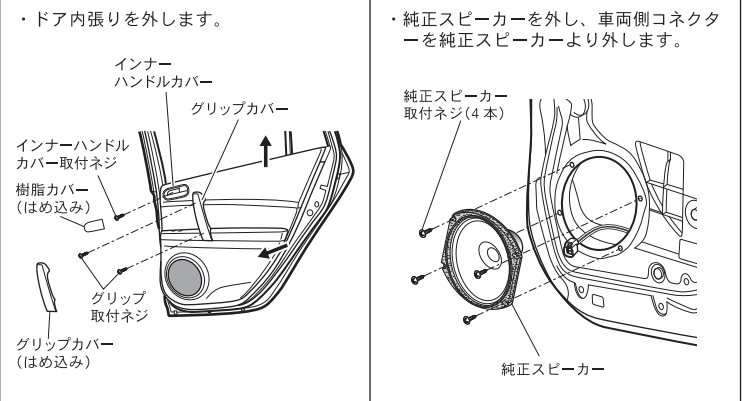

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用方参照)

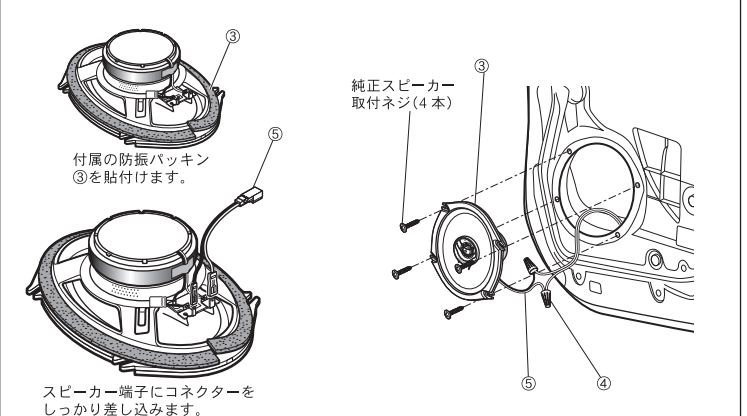


●アクセラ(H15/10～H21/6)取付例
・フロントドア

使用付属品①③④⑤

・ドア内張りを外します。

上部をこじって外します。

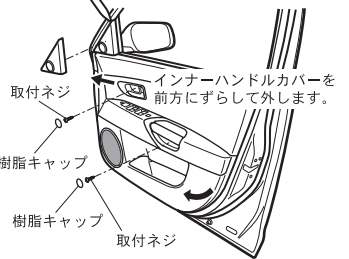

インナーハンドルカバーを前方にずらして外します。


取付ネジ

樹脂キャップ

樹脂キャップ

取付ネジ


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

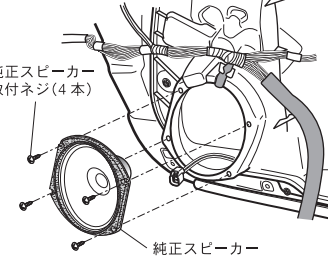

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

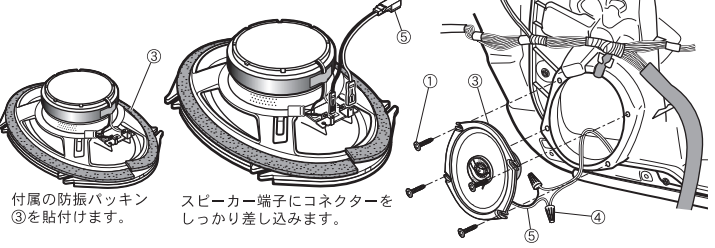

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

① ③ ⑤ ④

・リアドア

使用付属品①③④⑤

・ドア内張りを外します。

樹脂カバーを外します。(はめ込み)

前方へずらしてインナーハンドルカバーを外します。


取付ネジ

樹脂キャップ

樹脂キャップ

取付ネジ


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

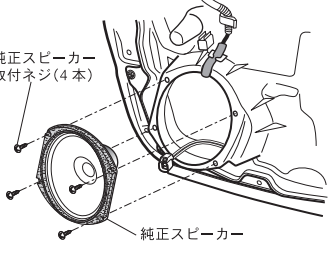

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

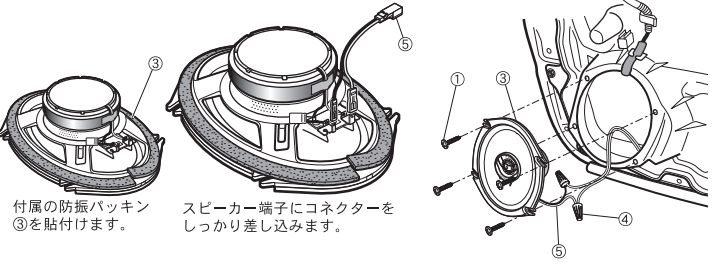

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

① ③ ⑤ ④

●ファミリア(H10/6～H15/8)取付例
●ファミリアS-ワゴン(H10/6～H15/8)取付例
・フロントドア

使用付属品①③⑥

・ドア内張りを外します。

ドアミラー部カバー(はめ込み)

カバー取付ネジ

インナーハンドルカバー

樹脂クリップ

キャップをあげます。内張り取付ネジ


グリップカバー取付ネジ

グリップカバー

パワーウィンドウスイッチ

内張り取付ネジ(2本)


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

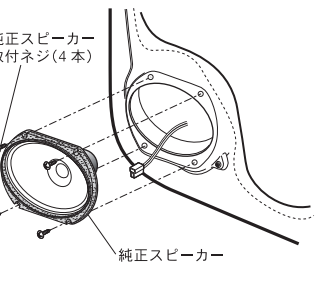

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

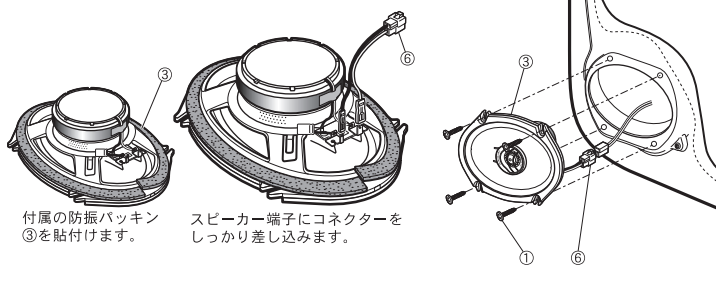

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

③ ① ⑥

●ロードスター(H17/8～現在)取付例
・フロントドア

使用付属品①③④⑤

・ドア内張りを外します。

取付ネジ

インナーハンドルカバー(はめ込み)

取付ネジ


インナーハンドルカバー

取付ネジ

グリップカバー

カップホルダー(はめ込み)


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

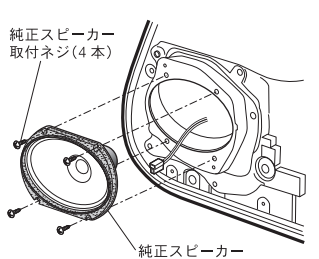

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

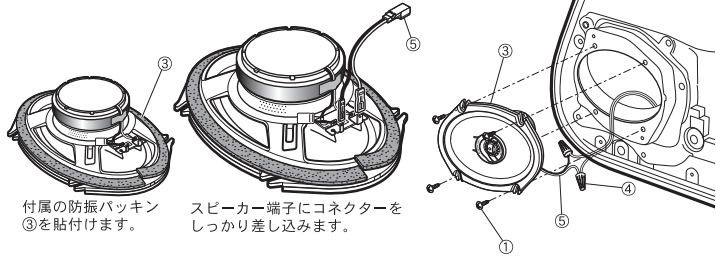

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

③ ① ⑤ ④

●プレマシー(H17/2～現在)取付例
・フロントドア

使用付属品①③④⑤

・ドア内張りを外します。

ドアミラー内側のカバーをこじって外します。

取付ネジ


マットを外しネジを外します。

取付ネジ

樹脂カバー

カバーを前方にずらし外します。


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

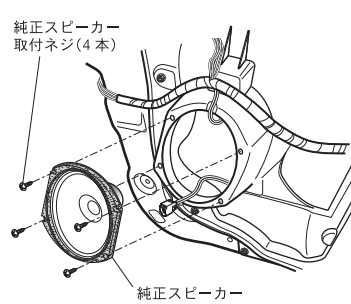

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

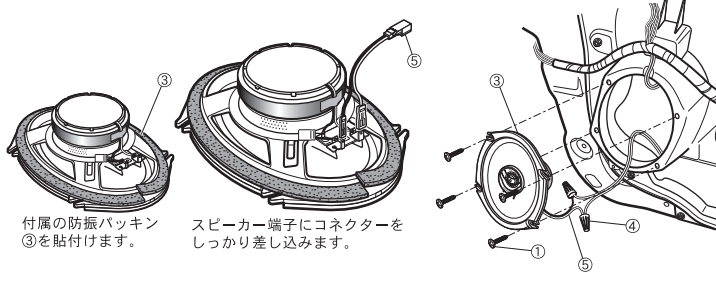

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

③ ① ⑤ ④

●プレマシー(H11/4～H17/2)取付例
●イクシオン(H11/5～H13/12)取付例
・フロントドア

使用付属品①③⑥

・ドア内張りを外します。

キャップをあげます。カバー取付ネジ


インナーハンドルカバー

グリップカバー

内張り取付ネジ(2本)

パワーウィンドウスイッチ


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

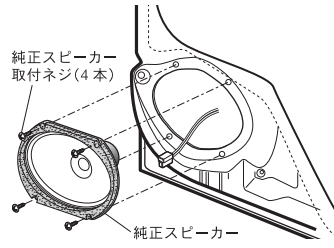

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

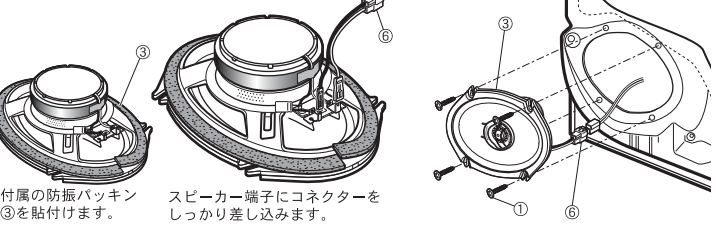

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

③ ① ⑥

●MPV(H18/2～現在)取付例
・フロントドア

使用付属品③④⑤

・ドア内張りを外します。

ドアミラー内側のカバーを上端より手前にこじって外します。

取付ネジ


マットを外しネジを外します。

樹脂カバー

前方をこじってパワーウィンドウスイッチを外します。

樹脂カバーを後部よりこじって外します。


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

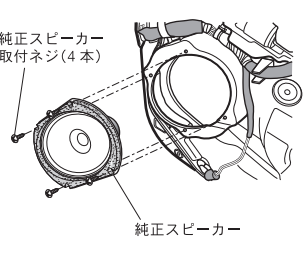

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

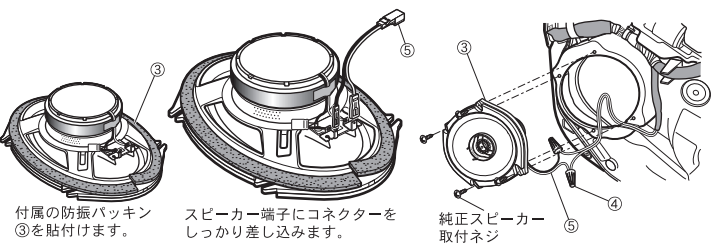

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

純正スピーカー取付ネジ

③ ⑤ ④

●MPV(H11/6～H18/2)取付例
・フロントドア

使用付属品①③⑥

※H16/9～H18/2車はコネクタ形状が合わない場合があります。その場合は付属の接続キャップ④を使用します。(●接続キャップ④の使用法参照)

・ドア内張りを外します。

ドアミラー部カバー(はめ込み)

インナーハンドルカバー

キャップ


カバー取付ネジ

レンズ

カーテシランプ

樹脂クリップ(2本)


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

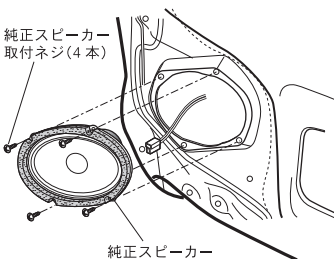

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

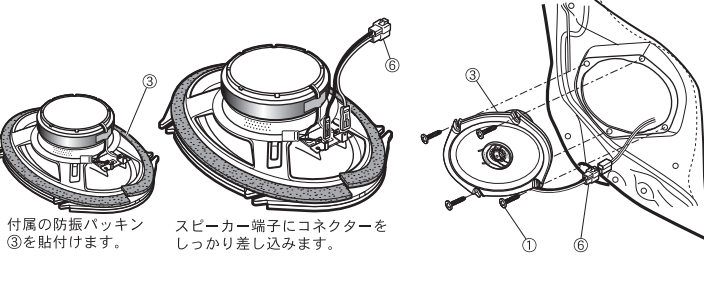

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

③ ① ⑥

●フォカスワゴン(H12/3～H17/8)取付例
・フロントドア

使用付属品③④⑤

・ドア内張りを外します。

ドアミラー部カバー(はめ込み)

インナーハンドルカバー


取付ネジ

内張り取付ネジ(2本)

グリップカバー

内張り取付ネジ(6本) (前部面 2本 後部面 2本 下部前方2本)


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

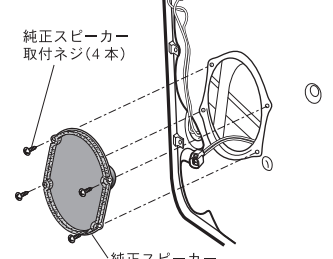

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

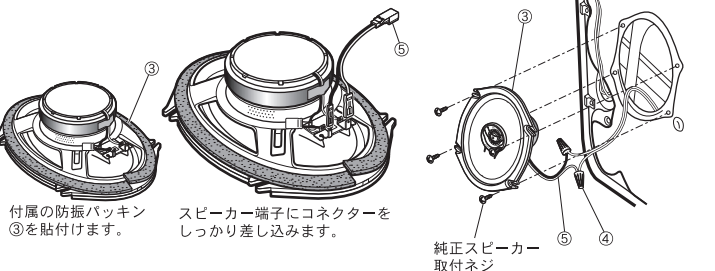

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

純正スピーカー取付ネジ

③ ⑤ ④

・リアドア

使用付属品③④⑤

・ドア内張りを外します。

インナーハンドルカバー

樹脂カバー(はめ込み)

取付ネジ


内張り取付ネジ(2本)

内張り取付ネジ(2本)

グリップカバー

内張り取付ネジ(4本) (前部面 2本 後部面 2本)


・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

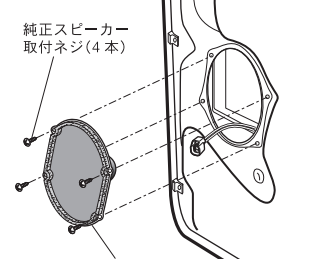

純正スピーカー取付ネジ(4本)

純正スピーカー

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ④の使用法参照)

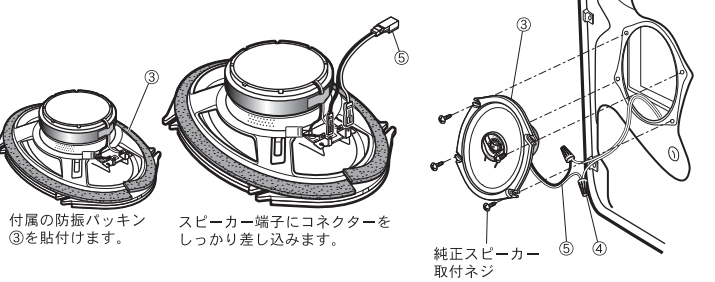

付属の防振パッキン③を貼付けます。

スピーカー端子にコネクタをしっかりと差し込みます。

純正スピーカー取付ネジ

③ ⑤ ④

carrozzeria

© PIONEER CORPORATION 2010 PRINTED IN CHINA

パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号 <TRA2032-A/CN>