

Pioneer

GPS アンテナ

AN-G031

取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

- 本品は、エアーナビ専用の GPS アンテナです。但し、「AVIC-T20/T10」にはご使用になれません。

エアーナビコンタクトセンター (全国共通フリーコール)

受付時間 月曜～土曜・日曜・祝日 9:30～18:00 (弊社休業日は除く)

■ 商品についてのご相談窓口

電話：☎ **0800-111-0056** 【一般電話】 **03-3570-6366**

<ご注意>

- 「0800」で始まる ☎ フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

パイオニア株式会社

〒212-0031
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© パイオニア株式会社 2010

< KAMZX > < 10D00000 > < CZR5395-A >


仕様

外形寸法：33 (W) × 14 (H) × 36 (D) mm

ケーブル長：5m

質量：110g

取付部品



GPS アンテナ × 1



金属シート × 1



クランプ × 5



防水パッド × 1


carrozeria

GPS アンテナの取り付け

接続先については、ナビゲーションに付属の説明書をご覧ください。

取り付け上のご注意

- GPS アンテナは、GPS 衛星の電波が車のボディなどで遮られない場所に水平に取り付けてください。
- GPS アンテナは、ナビゲーション本体から 30cm 以上離して設置してください。また、あまった GPS アンテナコードをまとめて置くときも、ナビゲーション本体から 30cm 以上離して置いてください。近くに設置すると、受信感度が低下する場合があります。
- GPS アンテナを取り外すときは、アンテナコードを引っ張らないでください。アンテナに付いている磁石が強力なため、コードが抜けてしまうことがあります。
- GPS アンテナは磁石で取り付けます。アンテナを車のボディに取り付ける場合は、ボディを傷つけないように慎重に取り付けてください。
- GPS アンテナを車外に取り付けた場合、自動洗濯機で洗車するときは、アンテナを取り外して車内にしまってください。アンテナが外れて車のボディを傷つけることがあります。
- GPS アンテナを引き抜くときは、まっすぐに引き抜いてください。

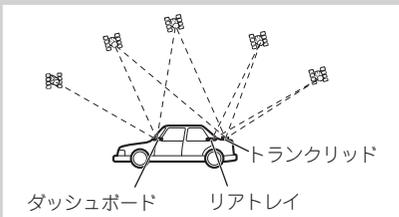


- GPS アンテナを塗装しないでください。アンテナの性能が落ちる場合があります。
- GPS アンテナを車内に取り付ける場合は、必ず付属の金属シートを使用してください。使用しないと、十分な受信感度が得られなくなります。
- 付属の金属シートは、切って小さくしないでください。十分な受信感度が得られなくなります。
- GPS アンテナのコードは、余裕を残して配線してください。

車内（ダッシュボードやリアトレイの上）に取り付ける場合


なるべく水平な場所、またはアンテナがウィンドウの外に向く場所に金属シートを貼り付け、GPS アンテナを金属シートの上に置きます（GPS アンテナの磁石で固定されます）。アンテナの取り付け位置は「GPS 情報」画面を参考に、十分に受信できる位置に取り付けてください。

金属シート
必ず使用してください。
裏面の保護シートをはがして貼り付けます。

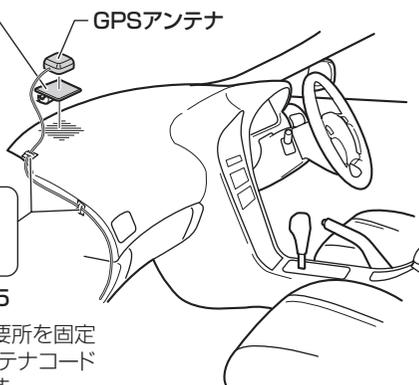

メモ

- 車のウィンドウガラスの一部に GPS 衛星の電波を通さないものがあります。GPS アンテナを車内に取り付けたときに GPS 衛星からの電波を受信しにくい場合は、一度アンテナを車外に取り付けてみてください。




クランパー x5


クランパーで要所を固定しながら、アンテナコードを引き回します。

車外（車のボディ）に取り付ける場合

トランクリッド等の、なるべく水平な場所で、さらにコード長が本体に届く場所に GPS アンテナを置きます（GPS アンテナの磁石で固定されます）。

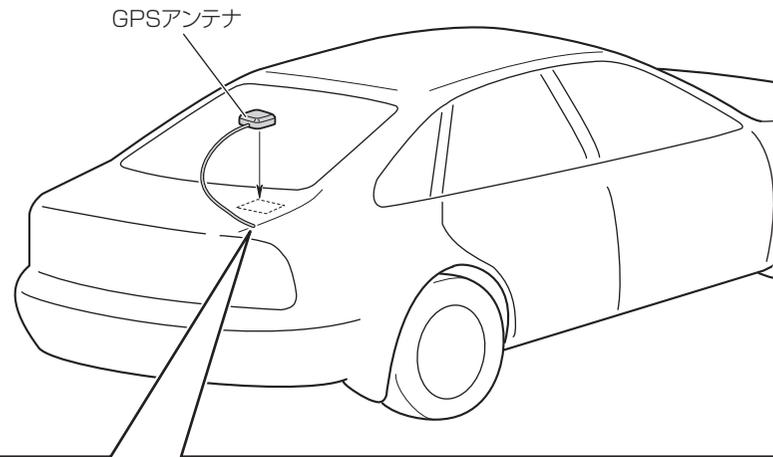

アンテナコードをトランク内に引き込む



クランパー x5
クランパーで要所を固定しながら、アンテナコードを引き回します。

ゴムパッキング



防水パッド
トランクを開めたとき、ゴムパッキングの上に防水パッドが水平に当たるようにします。

雨水がコードを伝わって車内へ入らないように、コードをゴムパッキングの外側で U 字形に曲げます。