




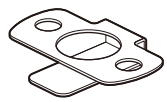
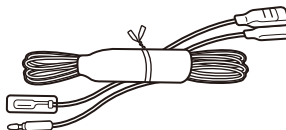


## 取扱説明書


正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。  
また、お車への取付けは販売店様にご相談ください。

### ●付属品

①	取付金具 (ロータリースペーサー固定用)外径小		×2
②	取付金具 (トゥイーターユニット固定用)外径大		×2
③	クッション 薄手		×2
④	クッション 厚手・袋入り		×2
⑤	φ4 mm × 14 mm		×2
⑥	φ3 mm × 7 mm 低頭ネジ		×2
⑦	コの字金具		×2
⑧	ネットワークコード		×2

### ●接続方法

#### 接続例

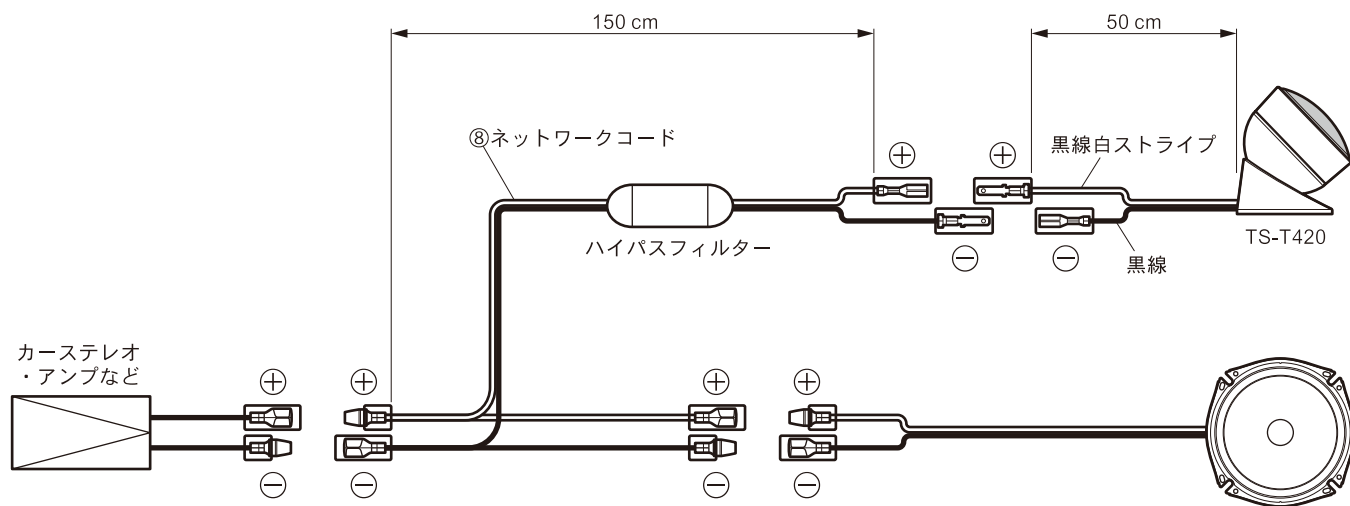


## ●取付方法

※取付ける位置の湿気、ホコリ、汚れ、油分などを取除いてください。

### ●取付方法A 使用付属品①③⑤⑥⑦


#### スペーサーを使用して取付ける方法

※ツイーターの角度は上下のみに調整が可能です。

ツイーターの角度を調整する際は、部をしっかりと手で押さえてください。


※ツイーターを左右に動かさないでください。故障や破損の原因となります。

※スペーサーを使用して取付ける場合は、ツイーターの角度を調整する際にコードが引っ張られるため、コードがつっぱって断線する恐れがあります。コードに余裕を持たせてください。

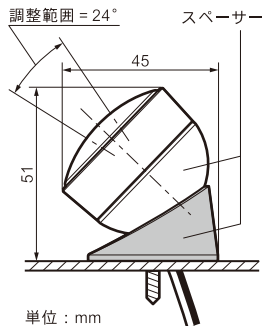

### ●取付方法B 使用付属品②③⑤⑥⑦


#### スペーサーを使用しないで取付ける方法

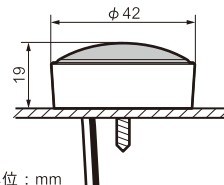


1. ツイーターの取付位置を決めたら、個装ケース蓋部より切り抜いた型紙Aを使用し、音を出したい方向に矢印を合わせ、四角(a)と丸2箇所(b,c)にマーキングをします。丸(c)は、2.穴あけ加工作業がしやすいどちらか一方を選択し、マーキングしてください。



2. 四角(a)と丸(b)の2箇所マーキング通りに穴を開けます。また丸(c)の選択した側にネジ⑥用の下穴を開けます。

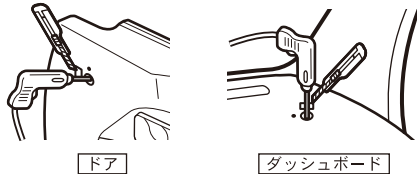



3. 取付金具①の△マークを音の出したい方向に合わせます。コの字金具⑦を内装にはさみ込み、丸穴に合わせて取付金具①をクッション③で貼付け、ネジ⑤・ネジ⑥で止めます。

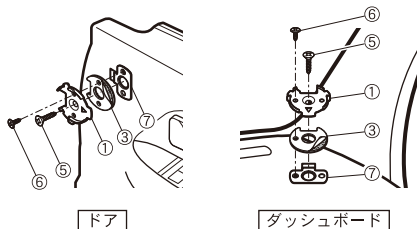


※車両側が曲面でクッション③での密着が不十分な場合、クッション④を使用してください。


4. スペーサー下部の凸部に取付金具①のツメを合わせ回し止めます。

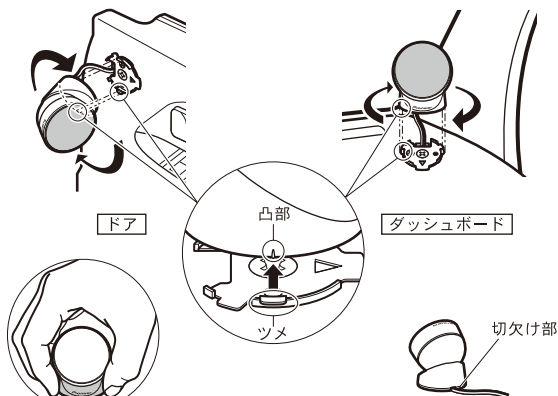


スペーサーの部を持って回し止めます。

ダッシュボード取付けの際は、コードをスペーサー後方の切欠け部に通します。


1. スペーサーの部を持ち、スペーサーを奥側へ、ツイーター部の carrozzeriaの文字がある部分は手前側へ回して外します。

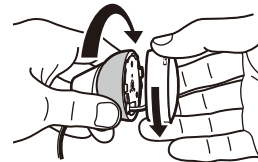


2. ツイーターの取付位置を決めたら、個装ケース蓋部より切り抜いた型紙Bを使用し、四角(a)と丸2箇所(b,c)にマーキングをします。丸(c)は、3.穴あけ加工作業がしやすいどちらか一方を選択し、マーキングしてください。

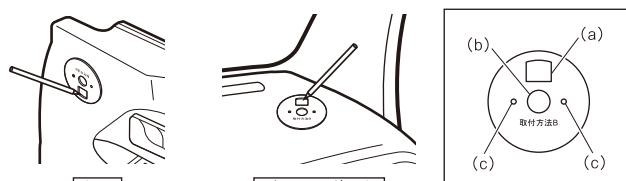

3. 四角(a)と丸(b)の2箇所マーキング通りに穴を開けます。また丸(c)の選択した側にネジ⑥用の下穴を開けます。

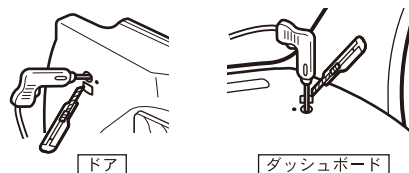



4. コの字金具⑦を内装にはさみ込み、丸穴に合わせて取付金具②をクッション③で貼付け、ネジ⑤・ネジ⑥で止めます。

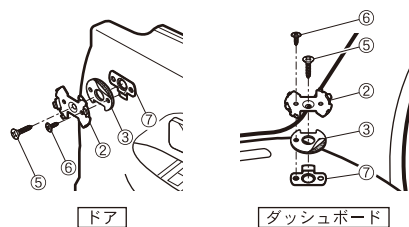

※車両側が曲面でクッション③での密着が不十分な場合、クッション④を使用してください。

5. ツイーター下部の凸部に取付金具②のツメを合わせ回し止めます。

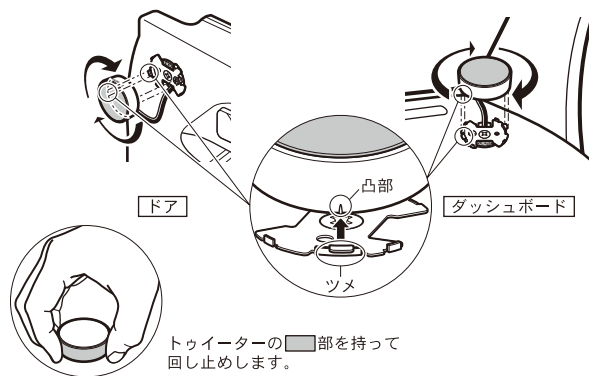

ツイーターの部を持って回し止めます。