


# KDS-P505

## 取付説明書

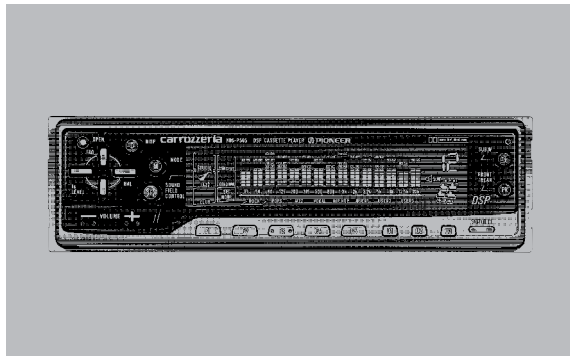

エコマーク認定の再生紙を使用しています。

### パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

© パイオニア株式会社 1998

< 98A00F0A01 > < CRA2493-A >

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

## 接続・取り付け部品を確認する


### 接続・取り付け部品



DSPカセット  
プレーヤー本体 × 1



電源コード × 1



RCAオーディオコード  
(20 cm) × 2



トラスネジ (5 × 8 mm) × 4



皿ネジ (5 × 9 mm) × 4

## 接続の前に知ってほしいこと

### 接続のポイント

#### IP-BUSの接続について

IP-BUS端子とIP-BUSケーブルは、同じ色どしを接続してください。(コネクターの接続部分が色分けされています。)

#### 2スピーカーシステムにする場合は

2スピーカーシステムにする場合は、本機のフロント出力を使用してください。フロント出力を使用しないとサウンドフィールドコントロール (SFC) 機能の効果が得られません。


#### 電源配線キットを別売しています

システム全体の消費電流が大きくなる場合は、バッテリーから直接電源をとることをおすすめします。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。

### コネクターの着脱のしかた

コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。

コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

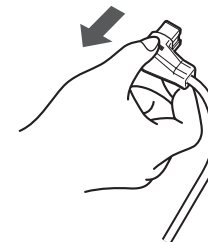



# 取り付けの前に知ってほしいこと

## 取り付けのポイント

### 取り付け、固定する前に


まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

### 取付キットを別売しています


車種や年式によっては、別売のバイオニア取付キットを使用しないと、取り付けられないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意しておりますので、販売店にご相談ください。

ダッシュボード下へ取り付ける場合は、Dサイズ用汎用取付ケースやアンダーダッシュ用取付キットをご使用ください。


## 取り付け工具



ラジオペンチ



プラスドライバー




カッターナイフ

# 取り付ける

## 取り付け上のご注意

本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して30度以内の角度で取り付けてください。

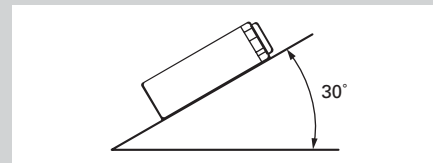


## 取り付け例（トヨタ車、日産車への取り付け）

### 1 車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているブラケットを取り外します。そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

注：取り外すネジの位置などは車種により異なります。詳しくは、お買い上げの販売店、または、最寄りのディーラーにお問い合わせください。

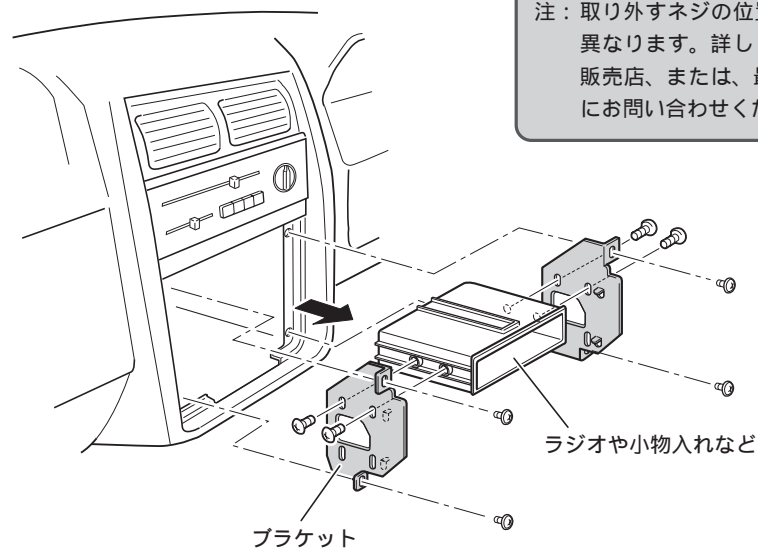

### 2 ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

# 動作を確認する


接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

## 1 接続・取り付けをもう一度確認する

接続・取り付けに誤りがないか、各コネクタは確実に接続されているか、もう一度、目で見て確認してください。



## 2 ボールペンの先などでリセットボタンを押す

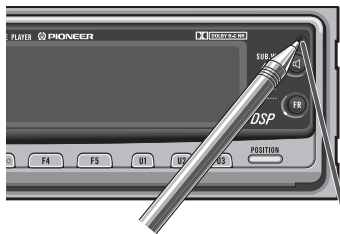


リセットボタン

## 3 車のエンジンをかける

## 4 本機の動作を確認する ( 取扱説明書)


### トヨタ車の場合

トヨタ車ブラケット

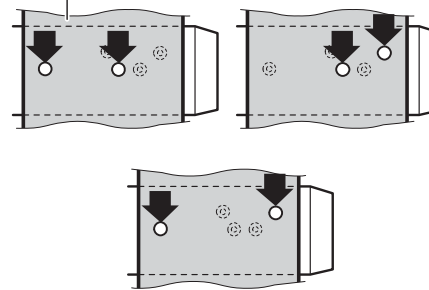


### 日産車の場合

日産車ブラケット

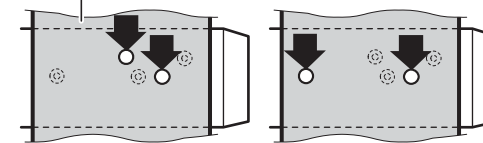



## 3 ブラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

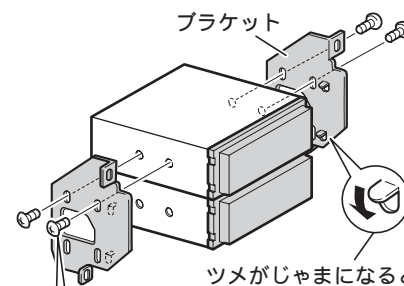

ツメがじゃまになるときは、折り曲げます。

- |   |                              |   |                            |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
|  | ④ トラスネジ<br>(5 × 8 mm)<br>× 4 |  | ⑤ 皿ネジ<br>(5 × 9 mm)<br>× 4 |
|---|------------------------------|---|----------------------------|

ブラケットのネジ穴の形状に合わせてネジを選びます。