

# TS-J16A


INPUT 160W MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー  
16cmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付は販売店様にご相談ください。尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

### ●破損防止の為のご注意とお願い

本スピーカー取付の際、ツイーター部を持ち上げると破損する恐れがある為、ツイーター部は、持たないでください。また、ツイーターを力いばり回転させますと破損する恐れがある為、適度な力で回転させてください。(回転範囲は±90°)

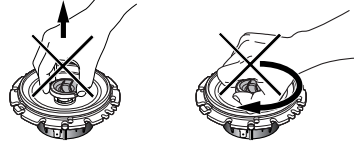

### ●適合車種リスト(平成18年2月現在)

場所の欄に記載しているアルファベットは、スピーカー取付時に使用する付属品の組み合わせを表しています。スピーカー取付時に使用する部品については、付属の取扱説明書の使用付属品一覧を参照してください。

日産	車種	年式	場所	
			フロントドア	リアドア
セドリック/グロリア4HT	H116~H1610	① UD-K107☆	② UD-K107☆	
フェアレディZ	H147~H179	① UD-K107☆	② 専用取組(II)(w)	
スカイライン4SD	H136~H1611	① UD-K107☆	② UD-K107☆	
ティアナ	H152~現在	① UD-K107☆(v)	② UD-K107☆(v)	
ブルーバード4SD・ワゴン	H131~現在	① UD-K107☆	② UD-K107☆	
ティアダ	H169~現在	① UD-K107☆(I)	② UD-K107☆(I)	
フェアレディZ	H1670~現在	① UD-K107☆(I)	② UD-K107☆(I)	
ノート	H171~現在	① UD-K107☆	② UD-K107☆	
サニー	H1070~H1690	① UD-K107☆	② (リアサイド)(w)	
マーチ5HB	H143~現在	① UD-K107☆	② UD-K107☆(III)	
マーチ3HB・5HB	H411~H143	① ② ※(w)		
モコ	H162~H181	① UD-K115☆(w)		
エルグランド	H144~H162	① ② ※(w)		
オニッパ	H176~現在	① ② ※(w)		
ステアジヤ	H130~H168	① UD-K107☆	② UD-K107☆	
アベンチュール	H108~現在	① ② ※(w)		
ウィングロード	H115~H1711	① UD-K107☆	② UD-K107☆	
リビティ	H135~H1412	① UD-K107☆	② (リアサイド)	
リアスタ	H162~現在	① UD-K107☆	② (リアサイド)(w)	
フレアージュ	H167~現在	① UD-K107☆	② (リアサイド)(w)	
エルグランド	H145~現在	① UD-K107☆	② (リアサイド)	
エルグランド	H915~H145	① UD-K107☆	② (リアサイド)	
セリフ	H116~H175	① UD-K107☆	② (リアサイド)	
キューブ	H159~現在	① UD-K107☆(v)	② UD-K107☆	
キューブ	H1470~現在	① UD-K107☆	② UD-K107☆	
キューブ	H102~H1410	① UD-K108☆	② (I)	
エクストレイル	H121~現在	① UD-K107☆	② UD-K107☆	

※は、純正スピーカー付車に取付可能です。  
 ※は、別売取付キットを使用して取付可能です。なお、車種・グレードによっては使用できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
 (I)は、車種・グレードによっては一部加工を要する場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
 (II)は、純正16cmスピーカー付車に取付可能です。  
 (III)は、ステレオ専用の同時交換取付が可能です。  
 (v)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(M6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (w)は、BOSエレクトロニクス社、ホログラフィックサウンドシステム付車、またはライダ専用サウンドシステム付車を除きます。  
 (x)は、純正スピーカーを取り付けたネジを使用し取付可能です。  
 (y)は、オーディオオプションのスピーカー付車の場合、スピーカーブラケット(純正ブラケット)を使用し取付可能な場合があります。純正ブラケットに取付可能です。また、その場合に別売の取付キットは不要です。  
 (z)は、純正スピーカーなしの場合ブラケットを取り付けるネジ(φ6mmツピングネジ)6本を別途準備する必要があります。  
 (w)は、カリアレを除きます。  
 ※車種・グレードによっては純正装着のオーディオシステムが特殊なため、取付できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。

### マツダ

車種	年式	場所	
		フロントドア	リアドア
ファミリア5ドアワゴン	H106~H159	①	②
プレジエン	H114~H172	①	②
ペリサ	H166~現在	①	②
デミオ	H148~現在	①	②
ファミリア	H18~H148	①	②

※は、純正スピーカー付車に取付可能です。

### トヨタ

車種	年式	場所	
		フロントドア	リアドア
ブーン	H166~現在	①	② ※(II)
ストリア	H132~H166	①	②
ストリア	H102~H132	①	②
コペン	H146~現在	①	②
ミラージュ	H142~現在	①	②
ランサー	H161~現在	①	②
ミラ5ドア	H142~H177	①	②
プリウス3ドア	H1010~H1412	①	②
プリウス	H914~現在	①	② (リアサイド)
ムーブ	H140~現在	① (I)	②
ムーブ	H1010~H1410	①	②
ムーブプラタ	H168~現在	①	②
タウン	H161~現在	①	②
テリオス	H1010~現在	①	②
テリオス	H1111~H1511	①	② (バックドア)※
アトワゴン	H116~H175	① (I)	②

※は、純正スピーカー付車に取付可能です。  
 (I)は、純正16cmスピーカー付車に取付可能です。  
 (II)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジUD-K103を使用して取付可能です。また、使用付属品は②のみです。

### トヨタ

車種	年式	場所	
		フロントドア	リアドア
クラウン	H1512~現在	① UD-K105☆(II)(w)	② UD-K105☆(I)(w)
プロギア	H105~現在	① UD-K105☆(II)	② UD-K105☆
マークII	H161~H1611	① UD-K105☆(II)	② UD-K105☆
ヴェロッサ	H137~H164	① UD-K105☆(II)	② UD-K105☆
アルテッツァ	H1010~H177	① UD-K105☆(I)(II)	② UD-K105☆
アベンシス	H1510~現在	① UD-K105☆(II)	② UD-K105☆
アリオン	H1312~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
プリミオ	H1312~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
セカ	H119~現在	① UD-K105☆(v)	② (リアサイド)UD-K105☆
M80S	H110~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
WILL VS	H134~H164	① UD-K105☆	② UD-K105☆
WILL サイファ	H140~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
カローラ	H131~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆(I)
プリウス4SD	H159~現在	① UD-K105☆(II)(w)	② UD-K105☆(w)
プリウス4HB	H9175~H158	① UD-K105☆	② (リアサイド)UD-K105☆
ランム	H145~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
イト	H169~現在	① UD-K105☆	② ※(w)
ザッツ	H172~現在	① UD-K105☆	② ※(w)
ウィッツ	H1412~H171	① UD-K105☆(※)	② UD-K105☆
ウィッツ	H111~H1412	① UD-K105☆	② UD-K105☆
ネオクラブリット	H141~現在	① UD-K105☆(II)	② UD-K105☆(II)
カムディ	H148~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
カローラフィールダー	H128~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆(II)
アクア	H169~現在	① UD-K105☆	② (リアサイド)UD-K105☆
オアシス	H145~H169	① UD-K105☆	② UD-K105☆
インプレッサ	H135~現在	① UD-K105☆(w)	② UD-K105☆(w)
ウィッシュ	H151~現在	① UD-K105☆(w)	② UD-K105☆(w)
オパ	H125~H174	① UD-K103☆	② UD-K103☆
カローラアクティヴ	H131~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
シエンタ	H159~現在	① UD-K105☆(I)	② UD-K105☆
ランサー	H118~H1710	① UD-K105☆	② UD-K105☆
ランサー	H172~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
ポルテ	H167~現在	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
BB	H162~H1712	① UD-K105☆(w)	② UD-K105☆(w)
エスティマ(ハイブリッド車を除く)	H121~H181	① UD-K105☆(w)	② UD-K105☆(w)
アクアアクティヴ(ハイブリッド車を除く)	H148~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
ノア/ヴォクシー	H131~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
カローラV/L	H121~現在	① UD-K105☆(II)(II)(w)	② UD-K105☆(II)
ハイアール	H152~現在	① UD-K105☆(I)(II)(II)(w)	② UD-K105☆(II)
ハイアール	H912~H152	① UD-K105☆(I)(II)(II)(w)	② UD-K105☆(II)
ハイアール	H148~H164	① UD-K105☆	② UD-K105☆
RAV4 5ドア	H125~H158	① UD-K105☆(II)	② UD-K105☆
RAV4 4ドア	H125~H158	① UD-K105☆(II)	② UD-K105☆
ランドクルーザー・100(シグナス含む)	H101~H148	① UD-K105☆	② UD-K105☆
ランドクルーザープラド 5ドア	H140~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆
ハイラックススターゲイ	H141~現在	① UD-K105☆	② UD-K105☆

※は、純正スピーカー付車に取付可能です。  
 ※は、別売取付キットを使用して取付可能です。なお、車種・グレードによっては使用できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
 (I)は、別売の取付キットを使用して取付可能ですが、キットに付属の取付ブラケットの加工が必要になります。  
 (II)は、車種・グレードによっては一部加工を要する場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
 (III)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(φ6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (w)は、BOSエレクトロニクス社、ホログラフィックサウンドシステム付車、またはライダ専用サウンドシステム付車を除きます。  
 (x)は、純正スピーカーを取り付けたネジを使用し取付可能です。  
 (y)は、オーディオオプションのスピーカー付車の場合、スピーカーブラケット(純正ブラケット)を使用し取付可能な場合があります。純正ブラケットに取付可能です。また、その場合に別売の取付キットは不要です。  
 (z)は、純正スピーカーなしの場合ブラケットを取り付けるネジ(φ6mmツピングネジ)6本を別途準備する必要があります。  
 (w)は、カリアレを除きます。  
 ※車種・グレードによっては純正装着のオーディオシステムが特殊なため、取付できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。

### 三菱

車種	年式	場所	
		フロントドア	リアドア
コルトプラス	H1610~現在	① ※(II)	② ※(II)
コルト	H141~現在	① ※(II)	② ※(II)
ミラ5ドア	H1010~現在	① ※(II)	② ※(II)
ランサー・ワゴン	H152~現在	① ※(II)	② ※(II)
eKワゴン/Kスポート/eKランジ/eKアツパ	H1310~現在	①	②
エアトレック	H130~H1710	② (II)	③ (II)

※は、純正スピーカー付車に取付可能です。  
 (I)は、車種・グレードによっては一部加工を要する場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
 (II)は、車種・グレードによっては一部加工を要する場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
 (III)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(φ6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (w)は、BOSエレクトロニクス社、ホログラフィックサウンドシステム付車、またはライダ専用サウンドシステム付車を除きます。  
 (x)は、純正スピーカーを取り付けたネジを使用し取付可能です。  
 (y)は、オーディオオプションのスピーカー付車の場合、スピーカーブラケット(純正ブラケット)を使用し取付可能な場合があります。純正ブラケットに取付可能です。また、その場合に別売の取付キットは不要です。  
 (z)は、純正スピーカーなしの場合ブラケットを取り付けるネジ(φ6mmツピングネジ)6本を別途準備する必要があります。  
 (w)は、カリアレを除きます。  
 ※車種・グレードによっては純正装着のオーディオシステムが特殊なため、取付できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。

### スバル

車種	年式	場所	
		フロントドア	リアドア
レガシィ B4・ワゴン・アウトバック	H155~現在	① UD-K109☆(II)	② UD-K109☆(II)
レガシィ B4・ワゴン	H109~H155	① UD-K109☆(I)(II)	② UD-K109☆(I)(II)
インプレッサ4.5Dワゴン	H129~現在	① UD-K109☆(II)	② UD-K109☆(II)
トラック	H138~現在	① UD-K104☆	② UD-K104☆
フォレスター	H142~現在	① UD-K109☆(I)	② UD-K109☆(I)
フォレスター	H912~H142	① UD-K106☆(I)(II)	② UD-K106☆(I)(II)

※は、別売取付キットを使用して取付可能です。なお、車種・グレードによっては使用できない場合があります。  
 (I)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(φ6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (II)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(φ6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (III)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(φ6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (w)は、BOSエレクトロニクス社、ホログラフィックサウンドシステム付車、またはライダ専用サウンドシステム付車を除きます。  
 (x)は、純正スピーカーを取り付けたネジを使用し取付可能です。  
 (y)は、オーディオオプションのスピーカー付車の場合、スピーカーブラケット(純正ブラケット)を使用し取付可能な場合があります。純正ブラケットに取付可能です。また、その場合に別売の取付キットは不要です。  
 (z)は、純正スピーカーなしの場合ブラケットを取り付けるネジ(φ6mmツピングネジ)6本を別途準備する必要があります。  
 (w)は、カリアレを除きます。  
 ※車種・グレードによっては純正装着のオーディオシステムが特殊なため、取付できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。

### いすゞ

車種	年式	場所	
		フロントドア	リアドア
ビッグホン 4ドア・2ドア	H312~H141	①	②

### ホンダ

車種	年式	場所	
		フロントドア	リアドア
レジェンド4SD	H812~H1610	①	②
S2000	H114~現在	①	②
インスパイア	H155~現在	① UD-K112☆(w)	② UD-K112☆
インスパイア	H1010~H156	① UD-K112☆(w)	② (II)
アコードワゴン	H1411~現在	① UD-K112☆(w)	② UD-K112☆(w)
インテグラ	H137~現在	① UD-K112☆	② (リアサイド)(I)
ステップ(ハイブリッド車を除く)	H175~現在	① UD-K112☆	② (リアサイド)UD-K115☆(v)
シビック4ドア(フェリオ)	H129~H179	① UD-K112☆	② (リアサイド)
シビック5ドア	H129~H179	① UD-K112☆	② UD-K112☆
フィット	H129~現在	① UD-K112☆	② UD-K112☆
フィット	H159~現在	① UD-K112☆	② UD-K112☆
ライフ	H1010~H159	① ② ※(w)	③ ④ ※(w)
ライフ/ライフダンク	H119~H156	① ② (I)	③ ④ (I)
アパランシア	H119~H156	① UD-K112☆	② UD-K112☆
エクスゼイフ	H174~現在	① UD-K112☆	② UD-K112☆
ラブレイト	H116~H164	① UD-K112☆	② UD-K112☆
エッジ	H165~現在	① UD-K112☆	② UD-K112☆
オデッセイ	H1510~現在	① UD-K112☆(w)	② UD-K112☆(w)
オデッセイ	H1112~H1510	① (I)(II)(III)	② (I)(II)(III)
オデッセイ	H610~H1112	① ② ※	③ ④ ※
エスティマ	H107~現在	① UD-K112☆	② UD-K112☆
ストリーム	H159~現在	① UD-K112☆	② UD-K112☆
ステップワゴン	H1210~H159	① UD-K112☆	② UD-K112☆
ステップワゴン	H175~H175	① UD-K112☆	② UD-K112☆
ステップワゴン	H815~H134	① UD-K112☆	② UD-K112☆
ステップワゴン	H132~現在	① UD-K112☆	② (リアサイド)※
モリオ	H149~現在	① UD-K112☆	② (リアサイド)※(I)
モリオ	H149~現在	① UD-K112☆	② (リアサイド)※(I)
ゼクシィ	H154~H177	① UD-K112☆	② UD-K112☆
エレメント	H139~現在	① UD-K112☆	② UD-K112☆
CR-V	H109~現在	① UD-K112☆	② UD-K112☆
HR-V 5ドア・3ドア	H109~現在	① ② ※(I)	③ ④ ※(I)

※は、純正16cmスピーカー付車に取付可能です。  
 ※は、別売取付キットを使用して取付可能です。なお、車種・グレードによっては使用できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。  
 (I)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(φ6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (II)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(φ6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (III)は、純正スピーカーなしの場合、別途スピーカー取付ネジ(φ6mm×10mm~16mm)6本を用意する必要があります。  
 (w)は、BOSエレクトロニクス社、ホログラフィックサウンドシステム付車、またはライダ専用サウンドシステム付車を除きます。  
 (x)は、純正スピーカーを取り付けたネジを使用し取付可能です。  
 (y)は、オーディオオプションのスピーカー付車の場合、スピーカーブラケット(純正ブラケット)を使用し取付可能な場合があります。純正ブラケットに取付可能です。また、その場合に別売の取付キットは不要です。  
 (z)は、純正スピーカーなしの場合ブラケットを取り付けるネジ(φ6mmツピングネジ)6本を別途準備する必要があります。  
 (w)は、カリアレを除きます。  
 ※車種・グレードによっては純正装着のオーディオシステムが特殊なため、取付できない場合があります。詳しくは販売店様にご相談ください。

### スズキ


車種	年式	場所	
		フロントドア	リアドア
エリオ5ドア	H131~H1511	① (v)	② (リアサイド)(v)
エリオ4SD	H1311~H151		

# TS-J16A

## ●FEATURE文

- マグネシウムダイアフラムを採用し、超高音域まで再生可能な  
「SUPER WIDE RANGE TUNE」
- 豊かな音楽再生を実現する高音質振動板  
「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」
- 取り付け後も指向性の調整が可能な  
「スーパーワイドレンジ&ロータリートウィーター」
- ベストにチューニングされた  
「クロスオーバーネットワーク」

## ●特性表

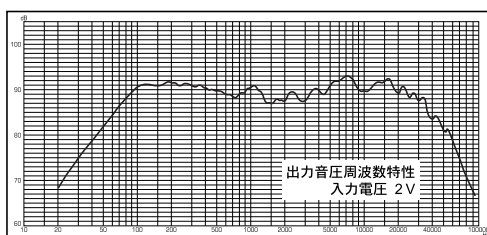

## ●ご注意とお願い

真夏や真冬は、車内の温度が極度に変化していますので、車内を適温にしてご使用ください。故障の原因となることがあります。

## ●配線のご注意とお願い

スピーカーへの配線は極性を間違えないように、正しく配線してください。スピーカーの極性（+、-）を間違えて配線しますと低音感の乏しい音になります。

## ●アフターサービスについて

### 1. 保証書について

ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、(車検証入れ等に入れて)大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はご購入後1年間となっております。

なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。

### 2. アフターサービスについて

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センターにご相談ください。