

TS-F1030


INPUT 100 W MAX.

カーステレオ用埋込型スピーカー
10 cmコアキシャル2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。
また、お車への取付けは、販売店様にご相談ください。
尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については、販売店様にご相談ください。


- ・本スピーカー取付後、取外した車両部品を逆の手順で取付けてください。
- ※ 本取付例は、運転席側を元にして説明しています。助手席側は、運転席側を参考にしてください。
- ※ この取扱説明書は、平成26年6月現在の調査情報に基づいています。車種によっては、それ以降に車両の追加や変更が行われる場合があり、その際、取付けの仕方が変わっている場合があります。
- ※ ドアや後席側面などは、雨水が回りこむことがあるため、必ず付属のパッキンを取扱説明書にしたがって取付けてください。ウーファー部は耐水仕様となっておりますが、車種によっては、別途防水対策が必要な場合があります。特に、純正の防水カバーを外す必要があるときなどは、現車に合わせて万全な防水対策を行ってください。
- ※ スピーカーを取付ける際、取付情報上では取付可能であっても、車両の個体差により、取付けた商品が車両側に干渉する場合があります。その場合は、別途内張り（グリル部の裏側など）の加工を行ってください。
- ※ 車種によっては、商品の取付後、内張りなどにビリ音が発生する場合があります。その場合は別途ビリ止め対策を行ってください。
- ※ 端子が車両に当たらない方向で取付けてください。

●付属品

- | | | | |
|---|------------------|---|----|
| ① | φ 4 mm×14 mm |  | ×4 |
| ② | φ 5 mm×16 mm |  | ×4 |
| ③ | コの字金具 |  | ×4 |
| ④ | φ 10 mm×φ 4.5 mm |  | ×4 |
| ⑤ | 変換コネクタ― |  | ×2 |
| ⑥ | 防振パッキン |  | ×1 |


●接続方法

[付属コード対応車両コネクタ―]

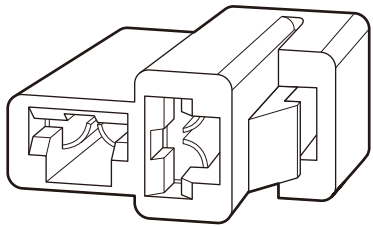


（主にスズキ/ダイハツ/三菱車）

[図示車両コネクタ―形状で三菱車以外の場合]
変換コネクタ―⑤を図のように車両コネクタ―に接続してください。

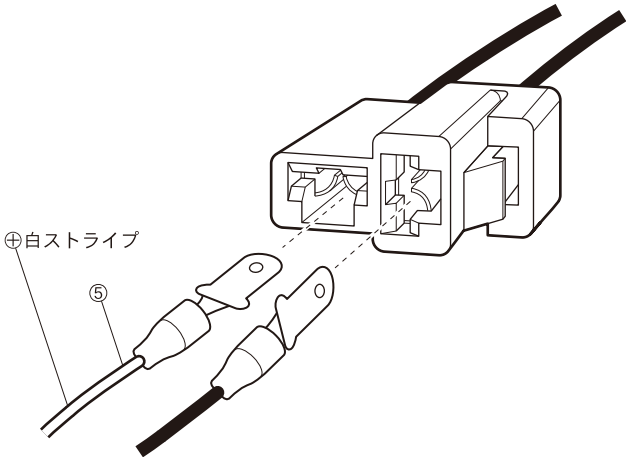


[三菱車の場合]
変換コネクタ―⑤を図のように車両コネクタ―に接続してください。

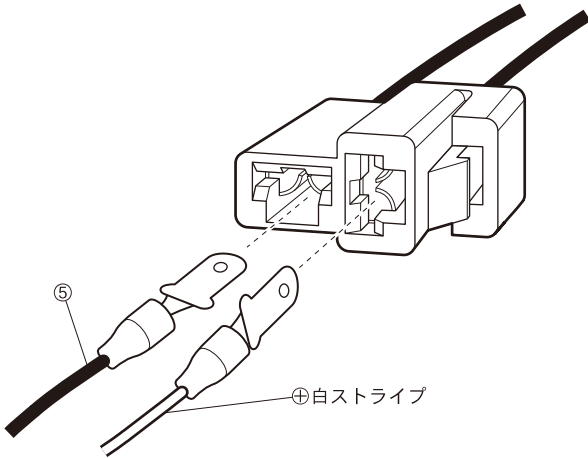

[車両コネクタ―形状が上記以外の場合]
極性に注意して配線加工を行ってください。

●破損防止のためのご注意とお願い


！ 本スピーカーを取扱う際、トゥイーター部を持ったり回転させたりしないでください。破損する恐れがあります。

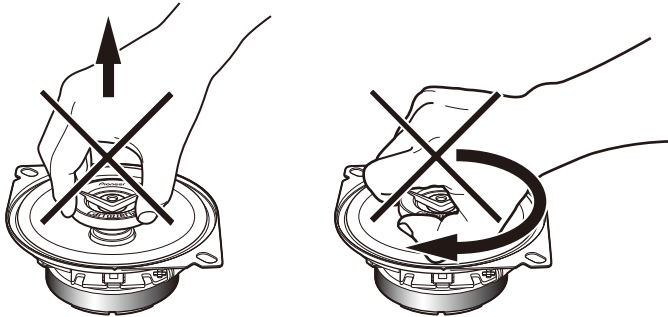

●取付手順


1. 内張りの取外し
●車種別内張り取外し手順を参照してください。

2. 純正スピーカーの取外し

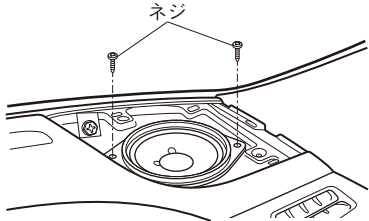


純正スピーカー取付ネジおよび配線コネクタ―を外して、純正スピーカーを取外します。

3. スピーカーの取付け
〈トヨタ車の場合〉

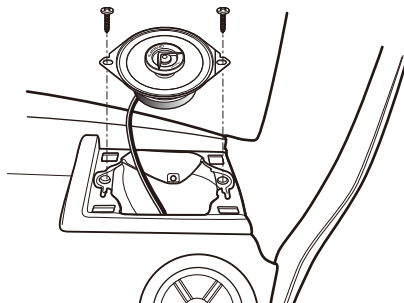

・ 付属のコードを使用し、車両とスピーカーを接続します。
※詳細は●接続方法を参照してください。

〈トヨタ車以外の場合〉

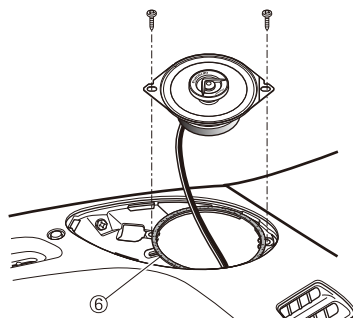

・ トヨタ車以外の場合は、防振パッキン⑥をスピーカー取付部に貼付けてください。
・ 純正スピーカー取付ネジ、または付属ネジおよびワッシャーを使用し、スピーカーを車両に取付けます。

4. 内張りを元通りに取付けます。
取付方法は、取外しと逆の手順で行います。


5. 取付終了後、スピーカーから音が出ること、およびパワーウィンドウやドアロックなどが正常に動作することを必ず確認してください。

●車種別内張り取外し手順

取扱説明書に掲載していない車両の内張り取外し手順については「カロッツェリア車種別 JUST FIT Web 版(PC/ スマートフォン用)」にて詳細情報をご確認ください。
URL : <http://pioneer.jp/carrozzeria/support/justfit/>




トヨタ パッソ / ダイハツ プーン(H16/6～H22/2) ダッシュボード

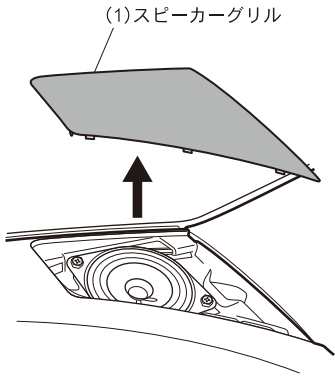


- (1) スピーカーグリルを外します。
・スピーカーグリルを手前からこじって外し、前部の引っ掛け部を抜いて外します。

ホンダ バモス(H11/6～現在) フロントドア

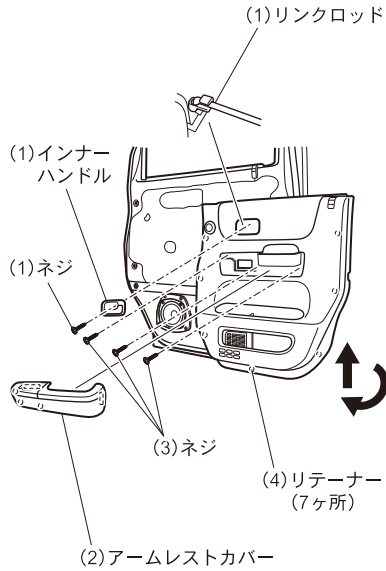


- (1) インナーハンドルを外します。
・取付ネジ1本を外します。
・インナーハンドルを前方へスライドさせて外します。
・インナーハンドル裏側に接続されているリンクロッドのロックを回転させて外します。
- (2) アームレストカバーを外します。
・前部と前方下部にある引っ掛け部3ヶ所を外側に広げながらこじって外します。
・後部の引っ掛け部を前方に押しながら抜いて外し、カバーを手前水平方向へ外します。
・配線コネクター1ヶを外します。
- (3) アームレストカバーを外したところにある取付ネジ3本を外します。
- (4) 内張りを外します。
・内張り裏側のリテーナーはめ込み部7ヶ所を手前にこじって外し、上方にスライドさせて内張りを外します。
（※ドアロックノブ部を抜いて外します。）
・内張り裏側前部にあるツイーター用配線コネクター1ヶを外します。

ホンダ ライフ(H10/10～H15/9) ライフ・ダンク(H12/12～H15/9) ダッシュボード

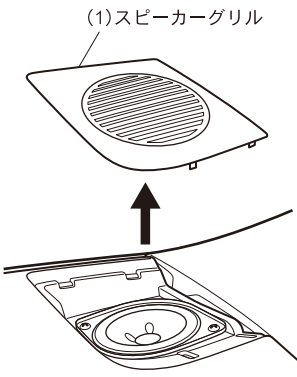


- (1) スピーカーグリルを外します。
・スピーカーグリルを手前からこじって外し、前部の引っ掛け部を抜いて外します。

三菱 eKワゴン(H13/10～H18/9) eKスポーツ(H14/9～H18/9) eKクラッシー(H15/5～H17/12) eKアクティブ(H16/5～H18/8) 日産 オットー(H17/6～H18/10) ダッシュボード

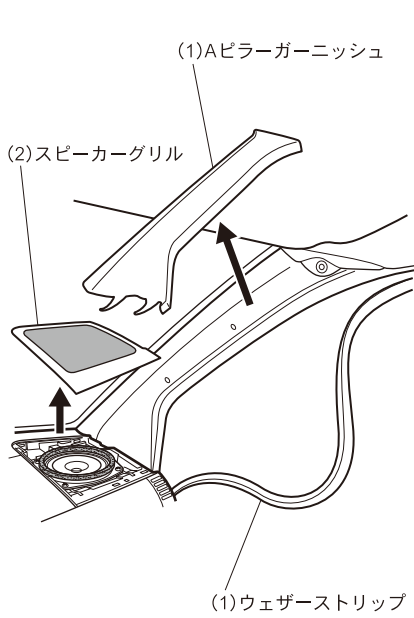


- (1) Aピラーガーニッシュを外します。
・ウェザーストリップを引っ張って外します。
・Aピラーガーニッシュの上部からこじって外し、下部の引っ掛け部を抜いて外します。
- (2) スピーカーグリルを手前からこじって外し、前部の引っ掛け部を抜いて外します。

スバル ステラ(H18/6～H23/5) ダッシュボード

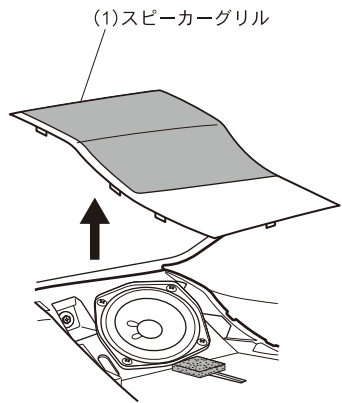


- (1) スピーカーグリルを外します。
・スピーカーグリルを前部内側からこじって外します。

スバル スバルR2(H15/12～H22/3) ダッシュボード

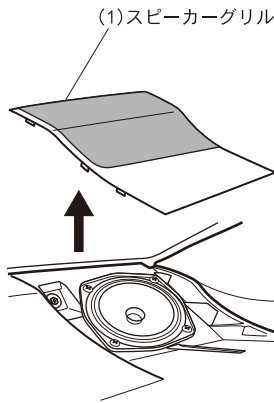


- (1) スピーカーグリルを外します。
・スピーカーグリルを前部内側からこじって外します。

スバル プレオ(H10/10～H22/4) ダッシュボード

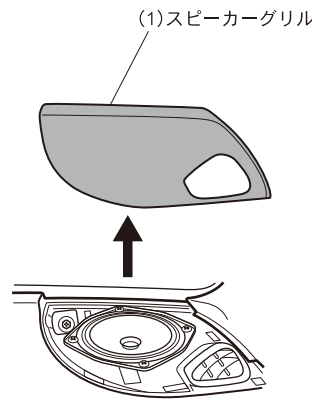


- (1) スピーカーグリルを外します。
・スピーカーグリルを手前からこじって外します。

スズキ ジムニー(H10/10～現在) キックボード

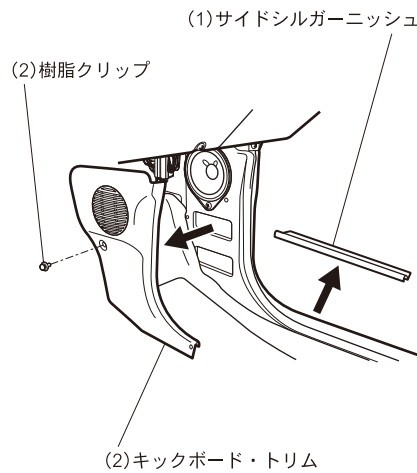


- (1) ドアステップ部のサイドシルガーニッシュを外します。
・車室内側前部と後部2ヶ所の引っ掛け部を内側へ広げるようにこじって外します。
・ドアステップ部3ヶ所の引っ掛け部を車室外側方向へずらすようにして外します。
- (2) キックボード・トリムを外します。
・発煙筒を外します。(助手席側のみ)
・樹脂クリップ1ヶを外します。
・キックボード・トリム下部を後方にずらして回転させながら下方にスライドさせて外します。

スズキ スイフト(H12/2～H16/10) スイフトスポーツ(H15/6～H17/3) ダッシュボード

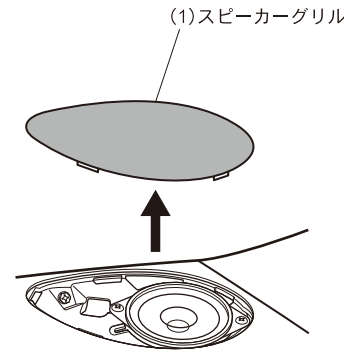


- (1) スピーカーグリルを外します。
・スピーカーグリルを手前からこじって外します。

スズキ ワゴンR(H10/10～H15/9) ダッシュボード

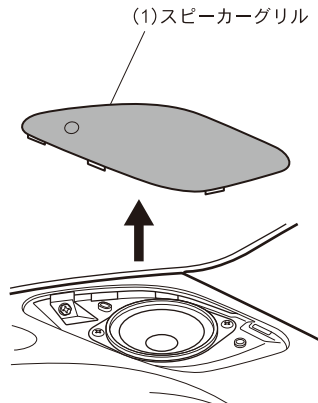


- (1) スピーカーグリルを外します。
・スピーカーグリルを手前からこじって外します。
（※オートエアコン付の場合は、グリル裏に接続されているオートエアコンセンサーの配線コネクター1ヶを外します。）

スズキ ソリオ(H17/8～H23/1) ワゴンRソリオ(H12/12～H17/8) ワゴンRプラス(H11/5～H12/12) ダッシュボード

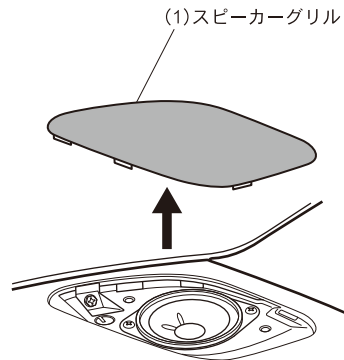

- (1) スピーカーグリルを外します。
・スピーカーグリルを手前からこじって外します。

スズキ ワゴンRワイド(H9/2～H11/5) フロントドア

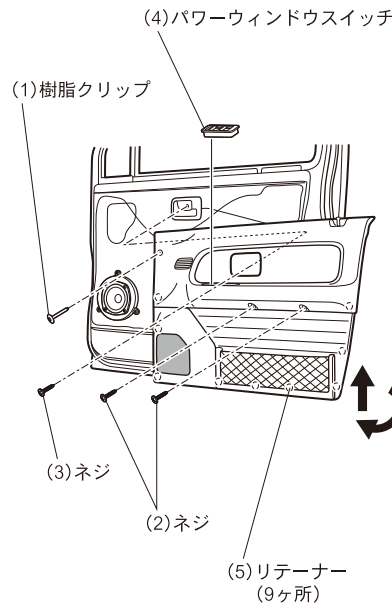

- (1) 内張り前方上部の樹脂クリップ1ヶをクリップ中央のピンを押して外します。
- (2) アームレスト下側にある取付ネジ2本を外します。
- (3) インナーハンドル部の取付ネジ1本を外し、インナーハンドルをフリーの状態にします。
- (4) パワーウィンドウスイッチを外します。
・パワーウィンドウスイッチを前方からこじって外し、後部の引っ掛け部を抜いて外します。
・配線コネクター1ヶを外します。
- (5) 内張りを外します。
・内張り裏側のリテーナーはめ込み部9ヶ所を手前にこじって外し、上方にスライドさせて内張りを外します。
・インナーハンドルを内張りの穴を通して裏側へ抜いて外します。

carrozzeria

© PIONEER CORPORATION 2014

パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号 〈TRA2098-A/CN〉