

DVR-555H/DVR-530H アップデート専用ディスク操作手順書

アップデートにより、録画したタイトル、録画予約情報、本体設定の内容、受信した番組表データが消えることはありません。

DVR-555H/DVR-530H アップデート手順(1～8項)

- アップデート用ディスクを使用して、以下の手順にてアップデートの作業を行います。
- すべての操作は、本体ボタンを使用してください。
- **1**～**4** 項についてはお客様の操作、**5**～**8** 項は本体の状態説明です。

注意

- ◆ アップデートの所要時間は約5分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。
- ◆ アップデート中は他の操作や予約録画ができません。


- 1** 「**⏻** 電源」ボタンを押して製品の電源を入れます。

POWER ON

- 2** 「**▲**開/閉」ボタンを押してディスクトレイを開きます。

- 3** アップデート用ディスクをディスクトレイにのせます。
ディスクトレイは閉めないでください。

- 4** 「**□**録画停止」ボタンを押した状態でそれを離さずに
「**▶**再生」ボタンを押します。

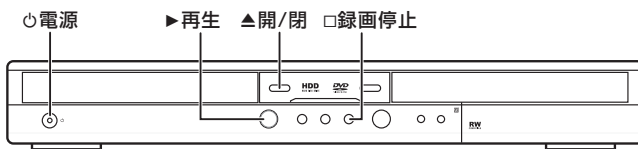

- 5** 自動的にディスクトレイが閉まりますので、ボタンから手を離してください。これ以降はアップデートが完了する8項まで一切の操作をしないでください。

- 6** しばらくするとディスクトレイが出てきますので、ディスクを取り出してください。またディスクトレイを押しつけないで、そのままにしておいてください。

- 7** アップデートが開始されます。
表示窓に『LOAD』と表示され、しばらくすると下記のように表示が切り換わります。

DOWNLOAD-1



DOWNLOAD-2



DOWNLOAD-3



DOWNLOAD-4

- 8** 約5分後にディスクトレイが自動的に閉じ、電源が切れます。これでアップデートは完了です。

「WRT FAILED」、「HDD ERR」と表示されたときは、電源をオフにして、再度手順 **1** からアップデート作業を行ってください。

(「HDD ERR」の場合は、表示が出たままになりますが、同様の操作で再アップデートが実行できます。)