


バージョンの確認方法

STEP 2.
UTILITY画面に入ります。
[MENU(UTILITY)] ボタンを1秒以上押すと、
UTILITY画面が表示されます。


STEP 4.
終了します。
[MENU(UTILITY)] ボタンを押すとUTILITY
画面から抜けます。

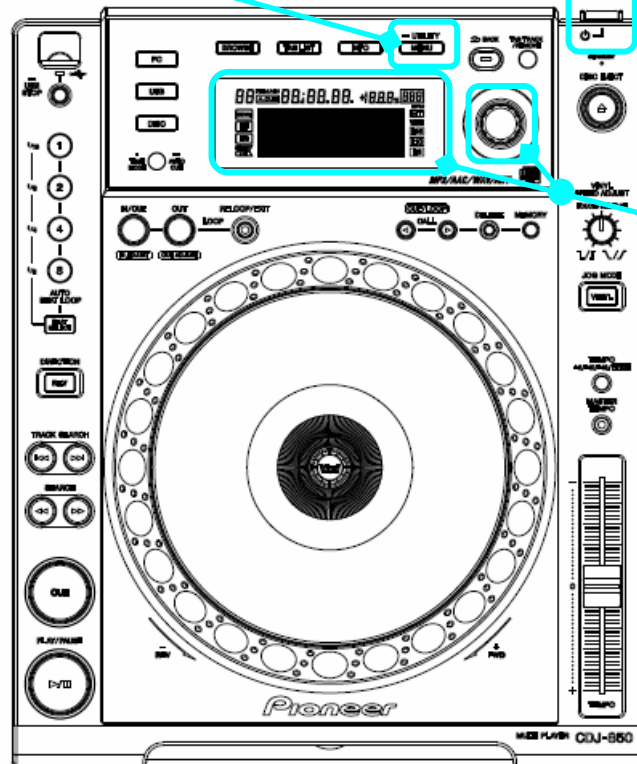

STEP 1.
電源を入れます。
電源スイッチをオンします。

STEP 3.
バージョンを確認します。
ロータリーセレクターで画面をスクロールさせると、一番下に "VERSION No." が表示されます。

アップデートの方法

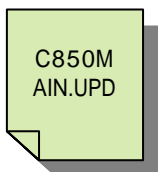

アップデートファイル



STEP 1. コンピュータ上で圧縮ファイルを解凍します。

当社Webサポートページからダウンロードした圧縮ファイル「CDJ-850vxxx.zip」をマウスで右クリックし「プロパティ」を選択します。バイト数 (bytes) が一致することを確認してください。

CDJ-850vxxx.zip (x,xxx,xxx bytes)

「CDJ-850vxxx.zip」をマウスで右クリックし「すべて展開」を選択します。解凍先を指定すると「CDJ-850vxxx」というフォルダの中に以下のアップデートファイルが解凍されます。

C850MAIN.UPD

STEP 2. 解凍したアップデートファイルをUSBメモリーのルート層にコピーします。

FAT, FAT32でフォーマットされた空き容量4Mbyte以上のUSBメモリー (USBマスタストレージクラスに属する機器) をご準備ください。

[注意]


- ・ファイル名称は絶対に変更しないでください。
- ・HFS+フォーマットには対応していません。

STEP 4.

USBメモリーをUSB端子に挿します。
事前に準備したアップデートファイルをコピーしたUSBメモリーを使います。

STEP 5.

アップデートが自動スタートします。
本体表示部には“NOW UPDATING”のメッセージが点滅し、バーグラフで進行状況が表示されます。同時に現在のバージョンと書き換え後のバージョンが表示されます。アップデート中はUSBメモリーを抜いたり、電源をオフしたりしないで下さい。

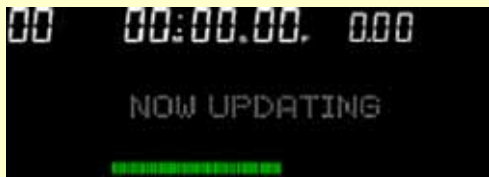

約1分後にコンプリート画面が表示されます。
“COMPLETE! Turn the power off.”




以上でアップデート作業は終了です。

STEP 6.

電源をオフしUSBメモリーを抜きます。

STEP 7.

最新の状態になった事を確認します。
「バージョンの確認方法」を参考に最新のバージョンになったことをご確認ください。

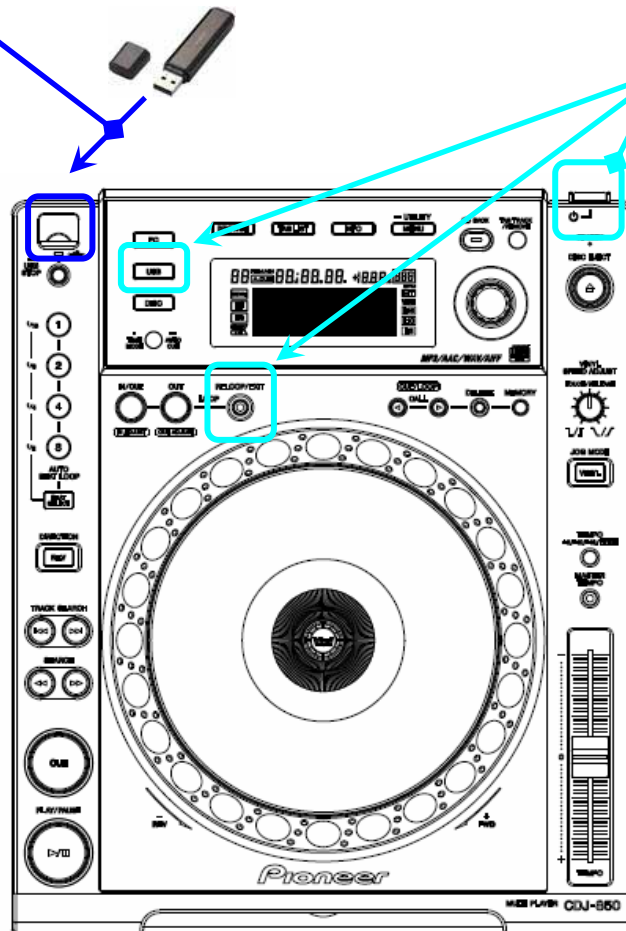

STEP 3.

アップデートモードに入ります。
ディスク挿入口からディスクを取り出したら電源をオフにします。本機に接続されたUSBメモリー、コンピュータは外してください。

次に[USB]ボタンと[RELOOP/EXIT]ボタンを同時に押しながら電源スイッチをオンします。(本体表示部の“POWER ON”表示が消えるまで押し続けます)

以下のメッセージが表示されたら、ボタンから手を離してください。



アップデートがスタートしない場合や、アップデート終了時に「アップデートに失敗しました」と表示された場合ダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。それでもアップデートできない場合には、USBメモリーの要因も考えられますので、別のUSBメモリーでお試ください。

アップデート中にバーグラフが進まない、5分以上経過してもコンプリート画面が表示されない、または“MAIN firmware update failed”などの表示が出た場合カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。