

# CYBER NAVI

バージョンアップ ダウンロード マニュアル

2014年度版全データ(第2版) CNVU-7210DL-F

## CONTENTS >>>

本書の見方.....	1	ステップ5 データダウンロードおよびSDメモリーカード/ microSDカードへの転送時の注意事項.....	10
全データ更新の動作環境.....	1	ステップ6 データダウンロード [全更新データ].....	11-14
Windows 8.1/8/Vista をご利用のお客様へ.....	1	ステップ7 データダウンロード [AR HUD 全更新データ].....	15
お問い合わせについて.....	1	ステップ8 カーナビゲーション本体の バージョンアップ.....	16-19
データ更新についてのご注意.....	1	ステップ9 バージョンアップ完了後の カーナビゲーション起動.....	20
ご用意いただくもの.....	2	ステップ10 AR HUD ユニットのバージョンアップ.....	21
バージョンアップ (全データ更新) の流れ.....	2-3	ステップ11 バージョンアップ完了後のデータ消去.....	22-23
ステップ1 SDメモリーカードの登録.....	4	FAQ.....	24-29
ステップ2 microSDカードの登録 (AR HUD ユニットを接続されている方).....	5		
ステップ3 ナビスタジオ 5の準備.....	6		
ステップ4 お客様登録・お客様情報認証.....	7-9		

## 本書の見方

表記	意味
<b>お知らせ</b>	お知らせマーク 操作するうえでの情報や、便利な使い方などについて説明します。
<b>ご注意</b>	注意マーク 操作を行う状況において注意していただきたいことや、本製品の性能を維持するうえで注意していただきたいことについて説明します。
「 」	パソコンの画面上の選択項目を表します。 例：「入力終了」ボタンをクリックします。
[ ]	カーナビゲーション本体の画面上のボタンを表します。 例：[決定]にタッチします。

※ WEB ページのデザインについては、予告なく変更される場合があります。

※本書で使用されている WEB ページおよびナビスタジオの画面は例です。バージョン、年度、日時情報が現状に当てはまらない場合があります。

## 全データ更新の動作環境

全データ更新を行うには、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ 5」を使用します。  
更新時にはパソコンをインターネットに接続する必要があります。

「ナビスタジオ 5」の動作環境については、以下の URL を参照してください。

<http://pioneer.jp/car/navistudio/navistudio5/>

## Windows 8.1/8/Vista をご利用のお客様へ

本書は Windows 7 を基に手順を記載しております。

Windows 8.1/8/Vista の場合は、画面イメージが異なる場合があります。

ユーザーアカウント制御 (UAC) の設定によって動作が異なる場合があります。

## お問い合わせについて

パソコン、ウイルスチェックソフトなどの操作方法やご質問については販売元のメーカーへお問い合わせください。

## データ更新についてのご注意

- 全データ更新は、アプリケーション、地図データ、道路データ、地点情報データなどを含めたすべてのデータが更新対象となります。
- 全データ更新は、「ナビスタジオ 5」経由でダウンロードしたデータが入った SD メモリーカードを使用します。  
※ ダウンロードしたデータを、ナビスタジオ以外の手段で SD メモリーカードにコピーすることはできません。
- ナビを停止しての更新中は、カーナビゲーションのすべての機能が使用できません。
- 全データ更新を実施しないと以降の差分更新ができません。
- SD メモリーカード内のデータは、万が一に備え、バックアップをお取りいただくことをお勧めします。
- あらかじめ、SD メモリーカードの書き込み防止を解除してください。
- AR HUD ユニットの全データ更新は、「ナビスタジオ 5」経由でダウンロードしたデータが入った microSD カードを使用します。
- AR HUD ユニットとカーナビゲーションのバージョンが異なる場合、AR HUD ユニットが動作しません。AR HUD ユニットをご使用の場合、カーナビゲーションのバージョンアップ終了後に、AR HUD ユニットのバージョンアップを実施してください。

## ご用意いただくもの

### カーナビゲーション本体のバージョンアップにご用意いただくもの

- SDHC または SDXC 対応の SD メモリーカードスロット搭載のパソコン、または、外付けの SD メモリーカードリーダー・ライターが必要です。
  - 大容量のデータをダウンロードします。パソコンのハードディスクに、**16 GB の空き容量を確保してください。**
  - 大容量のデータを SD メモリーカードに転送します。SDHC Class4 以上の、空の 16 GB の SD メモリーカードか、8 GB の SD メモリーカード 2 枚、または SDXC メモリーカードを準備してください。
- ※全データ更新などの大容量のデータを SD メモリーカードへ転送する場合はデータを 2 枚の SD メモリーカード (8 GB × 2 枚) に分割して転送できます。8 GB の SD メモリーカード 1 枚を使い回さず、必ず 2 枚ご用意ください。

### AR HUD ユニットのバージョンアップにご用意いただくもの

- 大容量のデータを microSD カードに転送します。空の 2GB の microSD カードまたは 4GB 以上の microSDHC カードが必要です。
- microSD カードスロット搭載のパソコン、または外付けの microSD カードリーダー・ライターが必要です。
- ※ SD 変換アダプターをご用意いただき、SD カードスロット搭載のパソコン、または外付けの SD カードリーダー・ライターをあわせてご利用頂いても構いません。
- 大容量のデータをダウンロードします。パソコンのハードディスクに **2GB 以上の空き容量を確保してください。**
- ※ microSDXC カードには対応していません。

## バージョンアップ（全データ更新）の流れ

本機のバージョンアップ（全データ更新）は、以下の流れで行います。

### カーナビゲーションにて

ステップ 1	SD メモリーカードの登録 (P.4)
--------	---------------------



### AR HUD ユニットをお持ちの場合 (AR HUD ユニットにて)

ステップ 2	microSD カードの登録 (P.5)
--------	----------------------



### パソコンにて

ステップ 3	ナビスタジオ 5 の準備 (P.6)						
ステップ 4	お客様登録・お客様情報認証 (P.7)						
ステップ 5	データダウンロードおよび SD メモリーカード / microSD カードへの転送時の注意事項 (P.10)						
ステップ 6	データダウンロード [全更新データ] (P.11)						
	■ 所要時間の目安 (※ 1)						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>全更新データ</th> <th>所要時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データダウンロード</td> <td>約 35 分 (※ 2)</td> </tr> <tr> <td>SD メモリーカードへの転送</td> <td>約 90 分 (※ 2)</td> </tr> </tbody> </table>	全更新データ	所要時間	データダウンロード	約 35 分 (※ 2)	SD メモリーカードへの転送	約 90 分 (※ 2)
全更新データ	所要時間						
データダウンロード	約 35 分 (※ 2)						
SD メモリーカードへの転送	約 90 分 (※ 2)						
ステップ 7	データダウンロード [AR HUD 全更新データ] (P.15)						
	■ 所要時間の目安						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>更新プログラム (AR HUD ユニット)</th> <th>所要時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データダウンロード + microSD 転送</td> <td>1 分未満 (※ 2)</td> </tr> </tbody> </table>	更新プログラム (AR HUD ユニット)	所要時間	データダウンロード + microSD 転送	1 分未満 (※ 2)		
更新プログラム (AR HUD ユニット)	所要時間						
データダウンロード + microSD 転送	1 分未満 (※ 2)						



## バージョンアップ（全データ更新）の流れ

### カーナビゲーションにて

ステップ 8	カーナビゲーション本体のバージョンアップ (P.16)	
	■ 所要時間の目安	
	更新手法	所要時間
	ナビを利用しながら更新	約 150 分以上 (※ 3)
	ナビを停止して更新	約 70 分 (※ 3)
ステップ 9	バージョンアップ完了後のカーナビゲーション起動 (P.20)	



### AR HUD ユニットをお持ちの場合

ステップ 10	AR HUD ユニットのバージョンアップ (P.21)	
	■ 所要時間の目安	
	バージョンアップ	所要時間
		約 10 分



### パソコンにて


ステップ 11	バージョンアップ完了後のデータ消去 (P.22)
---------	--------------------------

- ※ 1 パソコンの動作環境によっては、ダウンロード完了までの時間が長くなる場合があります。また、一部のウイルスチェックソフトにはダウンロードしているファイルに対してウイルスチェックを実行する機能があり、この機能を利用している場合はウイルスチェックに時間がかかりダウンロードが中止されることがあります。(中止された場合は、巻末の FAQ をご確認ください。)
- ※ 2 所要時間はインターネット回線速度 32 Mbps、Class10 の SD メモリーカードを使用して試算した参考値です。データサイズやご使用の通信環境、パソコンのスペックなどによって時間は異なります。
- ※ 3 弊社検証環境における参考値です。ご使用中のカーナビゲーション動作状況によって所要時間が長くなる場合があります。

## ステップ 1 SD メモリーカードの登録

### 1 登録方法

SD メモリーカードをカーナビゲーション本体に挿入すると、SD カード登録確認メッセージ（PC リンク用に登録するかを問い合わせる画面）が表示されます。[はい]にタッチしてください。

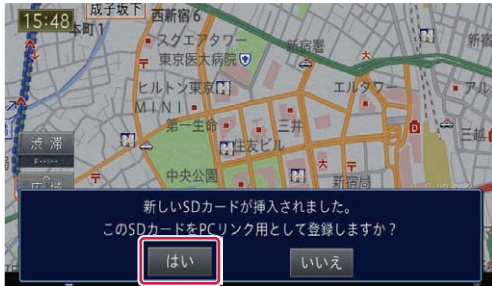

[はい]にタッチすると、必要なデータがSD メモリーカードに書き込まれ、ナビスタジオ用SD メモリーカードとしてカーナビゲーション本体に登録されます。

[いいえ]にタッチすると、登録が行われずナビスタジオ用としてお使いになることはできません。



「登録が完了しました。」のメッセージが表示されたら[確認]にタッチし、SD メモリーカードを抜き取って、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ5」にご使用ください。

#### ご注意

- カーナビゲーション本体からSD メモリーカードを取り外すときは、必ず製品付属の取扱説明書に記載された「SD カードの入れかた・取り外しかた」－「SD カードの取り外しかた」に従って取り外してください。誤った方法で取り外すと、SD メモリーカードが壊れる可能性があります。


#### お知らせ

- あらかじめ、SD メモリーカードの書き込み防止を解除してください。
- 登録が完了するまではSD メモリーカードを抜いたり、電源をOFFにしないでください。
- SD カード登録確認メッセージは、登録が完了したあとは表示されません。最初に登録したSD メモリーカードを、別のものに変更したい場合は、カーナビゲーションのメニューから[設定・編集]→[システム設定]→[その他設定]→[SD カード登録確認メッセージ表示]を[ON]に設定してください。（一度登録が完了すると、設定が自動で[OFF]になります。）
- SD メモリーカードの本機登録方法は、カーナビゲーションに付属の取扱説明書にも記載されています。
- 8GBのSD メモリーカード2枚を使用して転送をする場合には、最初に転送をするSD メモリーカードを登録してください。2枚目のSD メモリーカードの登録は必要ありません。

## ステップ2 microSD カードの登録 (AR HUD ユニットを接続されている方)


### 1 登録方法

microSD カードを AR HUD ユニットに挿入すると、microSD カード登録確認メッセージ (PC リンク用に登録するかを問い合わせる画面) が表示されます。[はい] を選択してください。

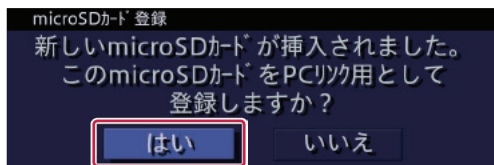

[はい] を選択すると、必要なデータが microSD カードに書き込まれます。

[いいえ] を選択すると、登録が行われず、ナビスタジオ用としてお使いになることはできません。

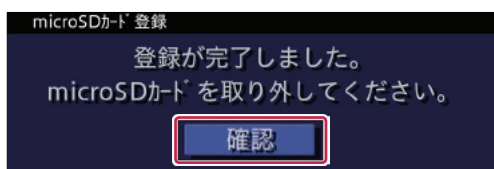

「登録が完了しました。」のメッセージが表示されたら [確認] を選択し、microSD カードを抜き取って、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ 5」にご使用ください。

#### お知らせ

- 登録が完了するまでは microSD カードを抜いたり電源を OFF にしないでください。
- microSD カード登録確認メッセージは、登録が完了したあとは表示されません。
- microSD カードの本機登録方法は、AR HUD ユニットに付属の取扱説明書にも記載されています。



## ステップ3 ナビスタジオ5の準備

更新データのダウンロードサービスをご利用になるには、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ5」のインストールと、お客様登録およびお客様情報認証が必要になります。パソコンリンク用としてカーナビゲーション本体にSDメモリーカードを登録した後、以下の手順に従ってパソコンに「ナビスタジオ5」をインストールしてください。


### お知らせ

- パソコンリンク用としてカーナビゲーション本体にSDメモリーカードを登録する方法については、取扱説明書の「SDカードを本機に登録する」を参照してください。
- すでにSDメモリーカードを登録し、最新版のパソコンリンクソフトをインストールされているお客様は、P.7「ステップ4 お客様登録・お客様情報認証」へお進みください。

 お済みの方はこちらへ

### お知らせ

- インストール方法については、ダウンロードページに掲載のインストールマニュアルをご確認ください。
- 既にナビスタジオ5をインストール済みで新しいバージョンが公開されている場合、インターネット接続可能な環境でナビスタジオのランチャーを起動するとバージョンアップ確認メッセージが表示されます。画面に従ってバージョンアップを行ってください。

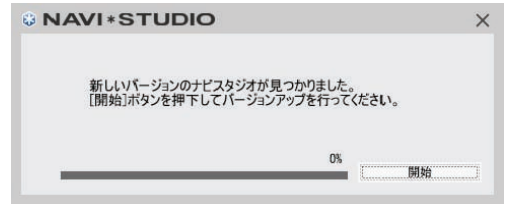

## 1 ナビスタジオ5のインストール

弊社ホームページの「NAVI\*STUDIO Download」ボタンをクリックし、手順に従って「ナビスタジオ5」をインストールしてください。

<http://pioneer.jp/car/navistudio/navistudio5/index.html>



## ステップ4 お客様登録・お客様情報認証

ここでは、パソコンリンク用として、SDメモリーカードをカーナビゲーション本体に登録した後、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ5」から登録する方法を説明します。パソコンがインターネットに接続できる環境かご確認ください。

### お知らせ

- すでに「ナビスタジオ5」にて、お客様登録・お客様情報認証がお済みのお客様は、P.10「ステップ5 データダウンロードおよびSDメモリーカード/microSDカードへの転送時の注意事項」へお進みください。

 お済みの方はこちらへ

## 1 ランチャー（メニュー選択ツール）の起動

SDメモリーカードをパソコンに接続してください。ランチャー（メニュー選択ツール）が自動起動します。

### お知らせ

- 自動起動しない場合は、デスクトップの「ナビスタジオ5」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。

## 2 お客様登録

### お知らせ

- すでにカーナビゲーション本体からの通信または弊社ホームページにてお客様登録がお済みの方につきましては、ここでのお客様登録の必要はございません。P.8「7 お客様情報認証」へお進みください。
- お客様登録は弊社ホームページからも登録できます。  
<http://pioneer.jp/carrozzeria/support>

ランチャーを起動させるとニックネームとパスワードの入力フォームが表示されます。「ニックネームをお持ちでない方は、こちら」をクリックしてください。

WEBブラウザが起動し、サービス基本約款ページが表示されます。

### ご注意

- 初回起動時にカーナビゲーション本体に登録されたSDメモリーカードを挿入していない場合、エラーメッセージが表示され起動できません。

## 3 サービス基本約款

サービス基本約款をご確認いただき、同意の場合には「同意する」ボタンをクリックしてください。



### お知らせ

- サービス基本約款に同意いただけない場合は、これ以上進むことができません。

## 4 ユーザー情報の登録

ユーザー情報登録のフォームに、手続きに必要なお客様の情報を入力し、「内容確認」ボタンをクリックしてください。

### ご注意

- ニックネーム、パスワードはバージョンアップ時に必要です。必ずメモに控え、保管してください。
- 機種名、製造番号は、ご使用のカーナビゲーションの保証書をご確認のうえ、入力してください。



## ステップ4 お客様登録・お客様情報認証

### 5 ユーザー情報登録の内容確認

入力した情報が表示されます。

入力内容が正しい場合は「登録」ボタンをクリックしてください。

修正の必要があれば、「戻る」ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/'. The page title is 'ユーザー情報登録' (User Information Registration). The main content area is titled '内容確認' (Content Confirmation). It displays a form with the following fields: 氏名 (Name), 性別 (Gender), 生年月日 (Date of Birth), 郵便番号 (Postal Code), 都道府県 (Prefecture), 市区町村 (City/Town/Village), and 〒 (Postal Code). Below the form, there are two buttons: '確認' (Check) and '戻る' (Back). At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 2011 Pioneer Corporation. All Rights Reserved.'

#### ご注意

- 登録後、お客様名・性別・生年月日・ニックネーム・機種名・製造番号は変更することができません。入力内容が正しいことをご確認のうえ、「登録」ボタンをクリックしてください。

### 6 ユーザー情報登録の完了

ユーザー登録完了メッセージとニックネームが表示されますので、ニックネームを記録してください。

The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/'. The page title is 'ユーザー情報登録' (User Information Registration). The main content area is titled '完了' (Completed). It displays a message: 'ユーザー登録が完了しました。' (User registration is complete.) Below the message, there is a text input field for the nickname. At the bottom, there are three buttons: 'ログイン' (Login), 'サインアップ' (Sign Up), and 'サービス利用設定' (Service Usage Settings). A red box highlights the nickname field and the 'サインアップ' button.

ニックネームの記録ができましたら、WEBブラウザを閉じて、次へお進みください。

### 7 お客様情報認証

パソコンリンクソフト「ナビスタジオ 5」の操作に戻ります。

お客様登録時に登録いただいたニックネームとパスワードを入力し、「認証」ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows the NAVI+STUDIO software interface. The window title is 'NAVI+STUDIO'. The main content area is titled 'お客様情報認証' (Customer Information Authentication). It displays a message: '新しい機種情報をナビスタジオに登録しました。' (New device information registered in NAVI+STUDIO). Below the message, there are fields for '機種名' (Device Name), '製造番号' (Serial Number), and 'デバイスNo.' (Device No.). There are also fields for 'ニックネーム' (Nickname) and 'パスワード' (Password). A red box highlights the '認証' (Authenticate) button. At the bottom, there is a '完了' (Completed) button.

以下のメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows a confirmation message box. The message text is 'お客様情報認証に成功しました。' (Customer information authentication successful.). There is a red box around the 'OK' button.

※ 認証時にメッセージコードが表示される場合は、巻末のFAQをご確認ください。  
地図データダウンロード先の設定画面が表示されます。  
ダウンロード先を選択したら、「次へ」ボタンをクリックしてください。


The screenshot shows the NAVI+STUDIO software interface. The window title is 'NAVI+STUDIO'. The main content area is titled '地図データダウンロード先の設定' (Map Data Download Destination Setting). It displays instructions for selecting a download destination. Below the instructions, there is a text input field for the download destination. A red box highlights the '次へ' (Next) button.

## ステップ4 お客様登録・お客様情報認証

ドライブメモリー映像ファイル保存先設定画面が表示されます。


クルーズスカウターユニットをお持ちの方は、映像ファイルの保存先を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

それ以外の方は、「次へ」ボタンをクリックしてください。

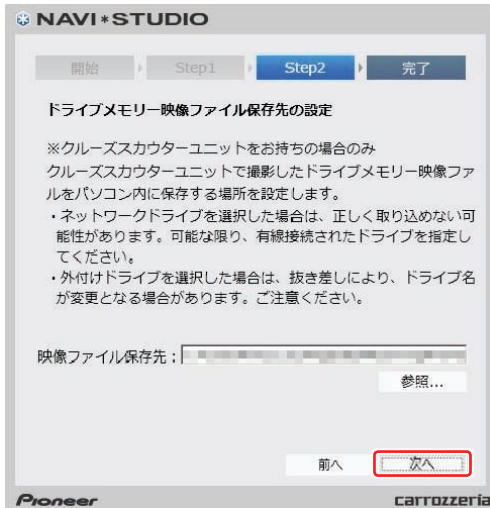

各データ保存先を選択し、以下の画面が表示されたら、お客様情報認証は完了です。

「OK」ボタンをクリックしてください。

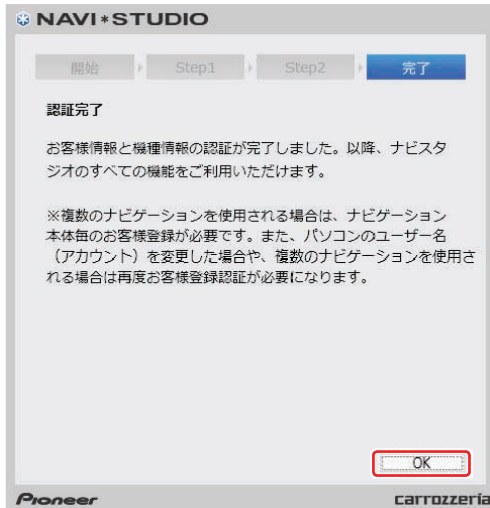

クルーズスカウターユニット接続選択画面が表示されます。

クルーズスカウターユニットの接続有無を選択したら、「OK」ボタンをクリックしてください。



## ■全データ更新を行う

### ステップ5 データダウンロードおよびSDメモリーカード/ microSDカードへの転送時の注意事項

- データのダウンロードにはインターネットにブロードバンド接続できるパソコンが必要です。
- 大容量のデータをダウンロードしてSDメモリーカードに転送します。**パソコンのハードディスクに16GBの空き容量を確保してください。**また、16GBのSDメモリーカードか、8GBのSDメモリーカード2枚を準備してください。
- 全データ更新などの大容量のデータをSDメモリーカードへ転送する場合はデータを2枚のSDメモリーカード(8GB×2枚)に分割して転送できます。8GBのSDメモリーカード1枚を使い回さず、必ず2枚ご用意ください。
- AR HUDユニットのデータダウンロードでは大容量のデータをダウンロードしてmicroSDカードに転送します。**パソコンのハードディスクに2GB以上の空き容量を確保してください。**また、2GB以上のmicroSDカードを準備してください。
- SDメモリーカード内のユーザーデータはバックアップをお取りいただくことをお勧めします。
- 大容量のデータをダウンロードするため、無線LAN環境では通信が安定しない場合があります。有線LANでのダウンロードをお勧めします。
- データのダウンロード中は、自動的にパソコンの電源が切れたりスクリーンセーバーが起動したりしないような設定にしてください。
- すべての項目をSDメモリーカードに転送するには数時間かかる場合があります。また、転送中はナビスタジオのランチャー(メニュー選択ツール)を終了できません。
- SDメモリーカード/microSDカードへの転送中は、他のアプリケーションからSDメモリーカード/microSDカードへの操作を行わないでください。予期せぬ誤動作の原因となる場合があります。
- 途中でダウンロード、およびSDメモリーカード/microSDカードの転送が終了した場合は、アップデートマネージャーから「メニュー▼」-「アップデートマネージャー設定...」を選択し、ダウンロード先とSDメモリーカード/microSDカード内のデータを削除して、マップチャージを最初からやり直してください。
- SDメモリーカード/microSDカードのフォーマットには、SDフォーマッターをお勧めします。
- バージョンアップを行うと以下の情報が消去される場合があります。必要に応じて再設定してください。
  - ー 学習ルートデータ(平日/土日・祝日)
  - ー リルート履歴
  - ー 最終AVソース状態
  - ー DISC設定
  - ー 地図のビューモード、地図方位、スケール、100mスケール、一方通行表示、ターゲットマップ
- 以下の場合は、バージョンアップ前にロードクリエイター機能で作成した道路が消える場合があります。
  - ー 都心部など道路が密集しているエリアの場合
  - ー ロードクリエイター道路の始点・終点が一致してしまう場合
  - ー ロードクリエイター道路同士が接続してしまう場合
  - ー バージョンアップにより地図データの道路とロードクリエイター道路が重なってしまう場合
- インターネットの通信回線速度が一定以下を下回る場合は、アップデートマネージャーを利用できないようにしています。お時間を変えてお試しいただくか、回線環境の改善をお願いいたします。
- パソコンの環境依存によるエラーにつきましては、パイオニアではご案内いたしかねます。パソコンメーカー等にお問い合わせください。
- メッセージコードが表示された場合は、P.24「FAQ」の対応法をご確認ください。

## ステップ6 データダウンロード [全更新データ]

アクセス集中緩和のためダウンロードの予約をお願いする場合があります。

ここでは予約と、データダウンロードについて説明します。

### 1 ランチャー（メニュー選択ツール）の起動

登録済みのSDメモリーカードをパソコンに接続すると、「ナビスタジオ5」が自動起動します。

#### お知らせ

- 自動起動しない場合は、デスクトップの「ナビスタジオ5」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。


### 2 アップデートマネージャーの起動

地図データのダウンロードを行うために、アップデートマネージャーを起動します。アップデートマネージャーのアイコンをクリックしてください。



#### お知らせ

- アップデートマネージャー起動初回時にお客様の通信環境を計測します。通信回線が遅いとダウンロードサービスを快適にご利用できないことがあります。

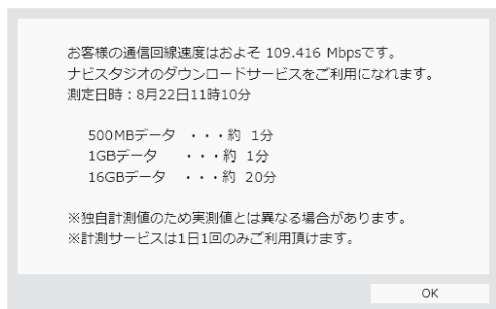

### 3 ダウンロード予約

アップデートマネージャーが起動したら、全更新データの利用ステータスから「要予約」ボタンをクリックしてください。




### 4 スマートループログイン

WEBブラウザが起動してログイン画面が表示されます。

お客様登録時に取得したニックネーム/パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※ ここでサーバーが混雑していない場合に限り、6の利用約款画面が表示されます。

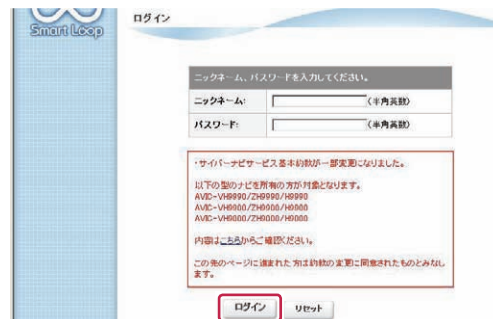

### 5 予約日時選択

ご希望のダウンロード日を選択してください。

ご希望の日付をクリックすると予約時間選択画面が表示されます。





## ステップ6 データダウンロード [全更新データ]


ご希望のダウンロード時間帯を選択して「予約確定」ボタンをクリックしてください。



### ご注意

- 必ず予約した日付、時間帯でダウンロードを行ってください。  
予約した日付、時間帯でダウンロードを行わなかった場合は、ダウンロードするために再予約が必要になります。  
再予約を行うときに、予約の取り消しは不要です。

予約内容を確認して、「はい」ボタンをクリックしてください。

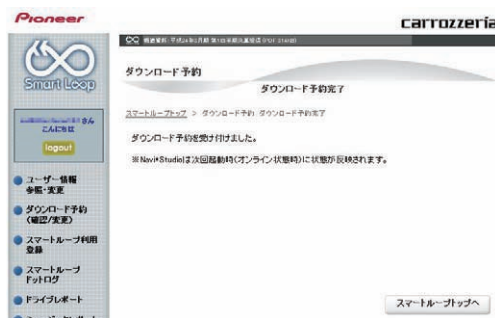

これでダウンロード予約が完了しました。  
アップデートマネージャーを再起動して予約が反映されているか確認してください。

## 6 利用約款


次に取得手続きを行います。予約したダウンロード日時に利用ステータスが「取得手続」に切り替わり、全更新データの利用ステータスから「取得手続」ボタンをクリックしてください。



アップデートマネージャーで「取得手続」ボタンをクリックするとWEBブラウザが別ウィンドウで起動し、利用約款が表示されます。利用約款の内容を確認して、「同意する」ボタンをクリックしてください。「同意しない」ボタンをクリックするとダウンロードできません。




「ダウンロード開始」ボタンをクリックするとすぐにダウンロードが開始されます。後でダウンロードする場合は、そのままページを閉じてください。

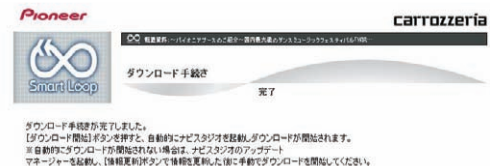

## ステップ6 データダウンロード [全更新データ]


### 7 データダウンロード

取得手続きをすると全更新データのダウンロードが可能になります。

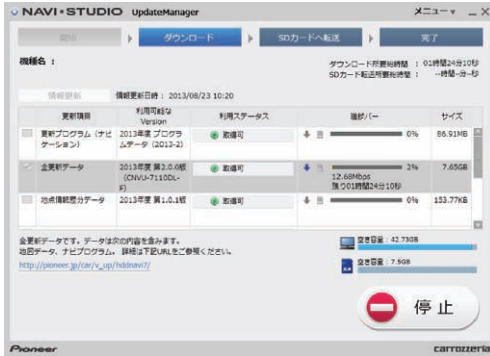

#### ● 8 GB × 2 枚の場合

データダウンロード開始時に以下のメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックするとダウンロードが開始されます。

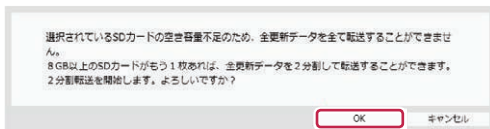

アップデートマネージャーを手動で起動した場合は「開始」ボタンにより、ダウンロードが開始されます。



### 8 SDメモリーカードへの転送

SDメモリーカードへのデータ転送は、16 GB × 1枚または8 GB × 2枚への転送が可能です。

#### ① 16 GB × 1 枚の場合


ダウンロードが完了すると、自動的にSDメモリーカードにダウンロードしたデータの転送が開始されます。

#### ② 8 GB × 2 枚の場合

ダウンロードが完了すると、自動的に1枚目のSDメモリーカードにダウンロードしたデータの転送が開始されます。



1枚目転送終了後、「SDカード(1枚目)を安全に取り外す」ボタンをクリックしてSDメモリーカードを取り外してください。

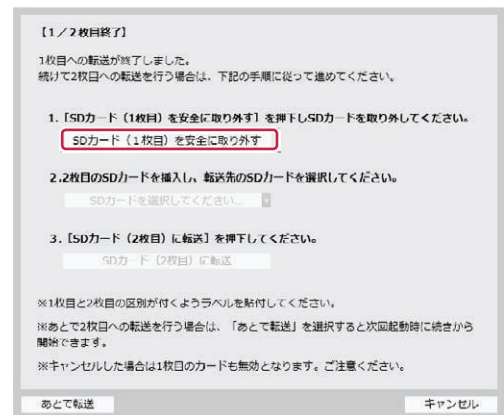




## ステップ6 データダウンロード [全更新データ]


### お知らせ

- 「あとで転送」 ボタンをクリックするとアップデートマネージャーは終了します。次回アップデートマネージャー起動時に続きから転送を開始できます。
- 「あとで転送」 を選択した場合、新たなダウンロード予約やダウンロード手続きは不要です。ご都合の良いときに2枚目を挿入して続きから開始してください。

2枚目を挿入して「SDカードを選択してください」からSDメモリーカードを選択して「SDカード(2枚目)に転送」ボタンをクリックしてください。

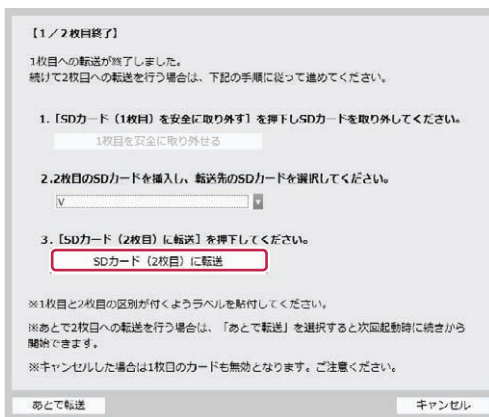


2枚目の転送が開始されます。

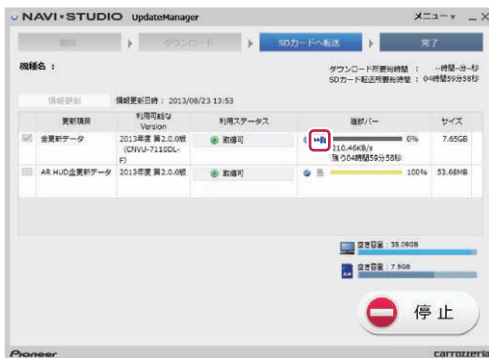


## 9 転送完了

※転送完了 (16 GB の場合)

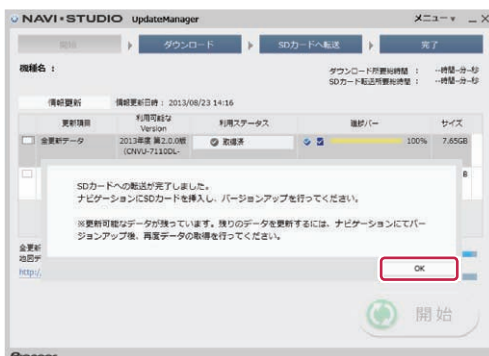

※転送完了 (8 GB の場合)

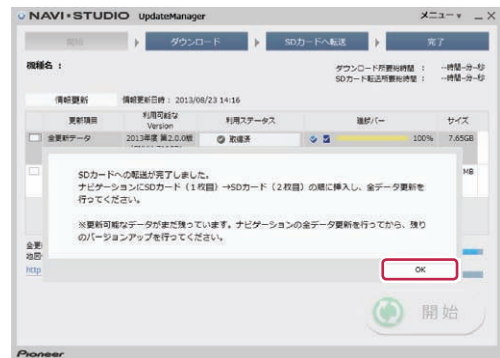

転送完了メッセージで「OK」ボタンをクリックすると、アップデートマネージャーは終了します。P.16「ステップ8 カーナビゲーション本体のバージョンアップ」にお進みください。

### お知らせ

- ダウンロードおよびパソコンからSDメモリーカードへの転送時間は、次のとおりです。

全更新データ	所要時間
データダウンロード	約 35 分
SDメモリーカードへの転送	約 90 分

(インターネット回線速度 32 Mbps、Class10 のSDメモリーカードを使用して試算した参考値です。データサイズやご使用の通信環境、パソコンのスペックなどによって時間は異なります。)

- ダウンロードサーバーにアクセスが集中すると、ダウンロードに長時間かかることがあります。
- SDメモリーカードの転送には同時にデータ内のチェックを行うため、一定の時間がかかります。パソコンの別アプリケーションのご使用などはお控えください。
- 進捗バーのSDマークにチェックができていますと、対象の更新データはSDメモリーカードへの転送が終了しています。



- 開始/停止ボタンについて



ダウンロードまたはSDメモリーカードへの転送を開始します。



ダウンロードまたはSDメモリーカードへの転送を停止します。

- ※ 開始ボタンは更新データリストにて、ダウンロード/転送項目が最低1つ選択されている場合にクリックできます。

## ステップ7 データダウンロード [AR HUD 全更新データ]

AR HUD ユニットをご使用の方へ、AR HUD 全更新データのダウンロードおよび microSD カードへの転送手順を説明します。

### 1 ランチャー（メニュー選択ツール）の起動

登録済みの microSD カードをパソコンに接続し、デスクトップの「ナビスタジオ 5」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。


### 2 アップデートマネージャーの起動

AR HUD 全更新データのダウンロードを行うために、アップデートマネージャーを起動します。アップデートマネージャーのアイコンをクリックしてください。




### 3 データダウンロード

アップデートマネージャーが起動しましたら更新データリストから、「AR HUD 全更新データ」にチェックを入れ、「開始」ボタンをクリックしてダウンロードを行ってください。

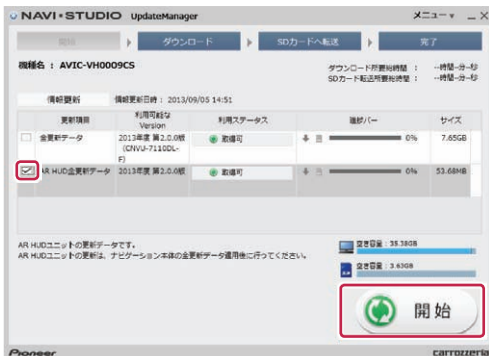

### 4 microSD カードへの転送

ダウンロードが完了すると自動的に microSD カードにダウンロードしたデータの転送が始まります。

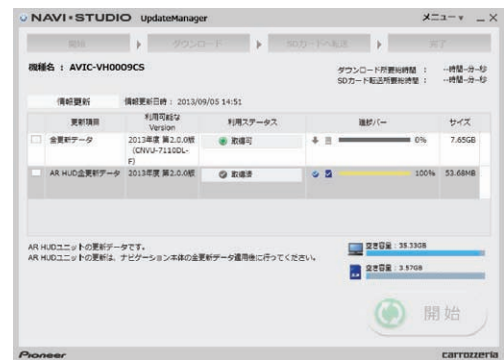

#### お知らせ

- ダウンロードおよびパソコンから microSD カードへの転送時間は次の通りです。

AR HUD 全更新データ	所要時間
ダウンロード + 転送	1 分未満


## ステップ8 カーナビゲーション本体のバージョンアップ

ここでは、カーナビゲーション本体のバージョンアップについて説明します。AR HUD 全更新データのバージョンアップは、カーナビゲーション本体のバージョンアップ完了後に実施してください。


### 1 プログラムの更新

カーナビゲーション本体にSDメモリーカードを挿入すると、カーナビゲーション本体が自動的に再起動し、プログラム更新を開始する場合があります。

※ カーナビゲーション本体のプログラム更新中

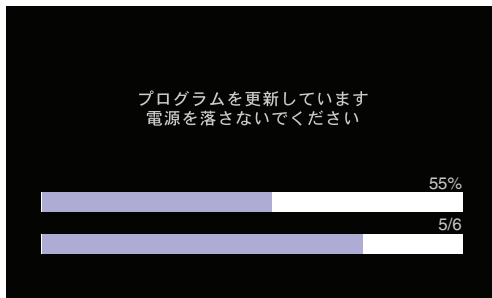

※ カーナビゲーション本体のプログラム更新が完了

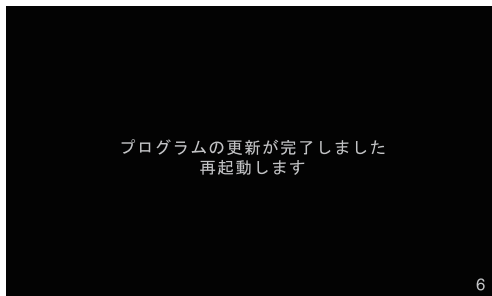

更新が完了すると自動的に再起動します。

#### お知らせ


- プログラム更新にかかる時間は、次のとおりです。  
所要時間  
約8分

#### ご注意

- カーナビゲーションの故障の原因となってしまう可能性がありますので、プログラム更新中は電源を落とさないでください。

### 2 バージョンアップ確認

SDメモリーカード内の新しいデータを認識すると、バージョンアップ確認メッセージが表示されます。全データ更新を行う場合は、[はい]にタッチしてください。

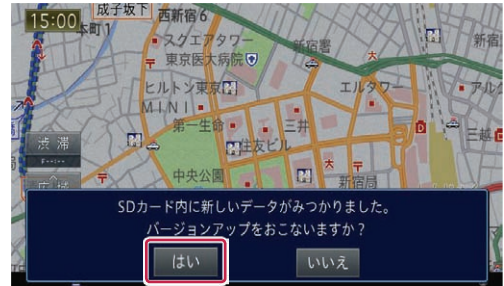


#### お知らせ

- [いいえ]にタッチした場合は、全データ更新は行われません。  
この時点でSDメモリーカードを取り出した場合は、再度挿入しなおすとバージョンアップ確認メッセージが表示されます。  
SDメモリーカードを挿入したままの場合は、「メニュー」→[情報]→[バージョン情報]→[データ更新]と操作することで、バージョンアップ確認メッセージを再表示できます。

### 3 バージョンアップ方法選択

バージョンアップ方法として2種類選択することができます。

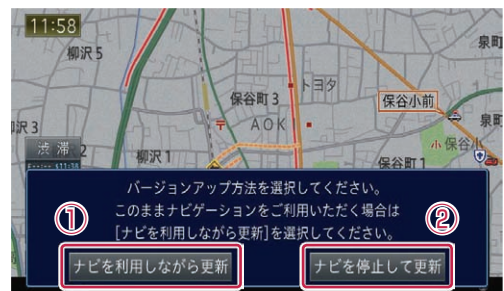

- ① [ナビを利用しながら更新]を選択する場合  
ナビ機能およびAV機能を有効にしたまま更新を行います。  
カーナビゲーションの機能を使用しながら更新するため、[ナビを停止して更新]を選択した場合と比べて更新時間が長くなります。また、カーナビゲーションの動作状況によって更新時間が異なります。



## ステップ8 カーナビゲーション本体のバージョンアップ

- 更新時間 : 約 150 分以上  
(弊社検証環境における参考値です。)
- 更新中の機能制限 : SD ソースのみ使用できません。  
更新中はナビの動作が遅くなる場合があります。

「4 ナビを利用しながら更新する場合」へお進みください。

- ② [ナビを停止して更新] を選択する場合  
ナビ機能および AV 機能を使用できない状態で更新を行います。  
更新中はカーナビゲーションのすべての機能が使用できません。


- 更新時間 : 約 70 分程度  
更新中の機能制限 : ナビ機能および AV 機能は使用できません。

P.18 「5 ナビを停止して更新する場合」へお進みください。

### 4 ナビを利用しながら更新する場合

[ナビを利用しながら更新] にタッチしてください。引き続きバージョンアップ開始の確認メッセージが表示されますので、[確認] にタッチしてください。全データ更新が開始されます。

#### ※ 更新開始

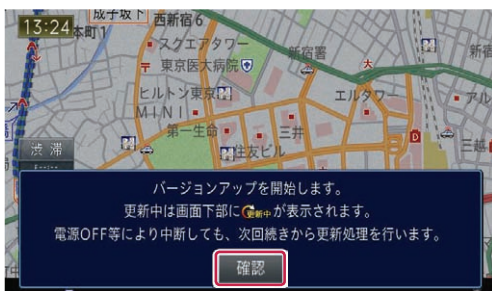

更新の進捗は画面下の更新マークにて確認できます。

#### ※ 更新中




全更新データを分割して SD メモリーカードに転送している場合、1 枚目の SD メモリーカードの更新が完了すると確認メッセージが表示されます。[確認] にタッチして、2 枚目の SD メモリーカードを挿入してください。

#### ※ 1 枚目の更新完了時



更新マークの進捗率が 100 % になると、新しいデータを有効化するための再起動確認メッセージが表示されます。[今すぐ再起動] にタッチしてください。

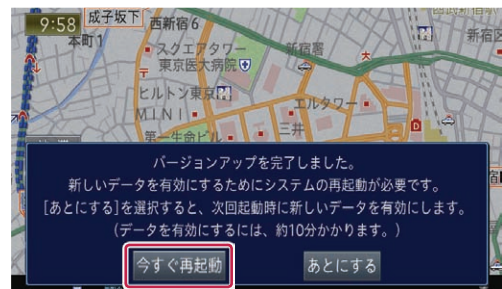


### お知らせ

- 更新にかかる時間は、次のとおりです。  
所要時間  
約 150 分以上  
(弊社検証環境における参考値です。)
- カーナビゲーションの動作状況によって更新時間が大きく異なります。
- 更新の途中でエンジンを切った場合でも、次回エンジンを始動した際、途中から更新処理を再開します。

カーナビゲーション本体の再起動後に新しいデータの有効化を開始します。

#### ※ データ有効化中

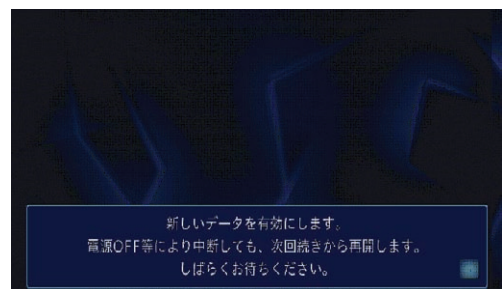

## ステップ8 カーナビゲーション本体のバージョンアップ

カーナビゲーション本体が再起動し、プログラム更新が開始されます。

P.19「6 プログラムの更新」へお進みください。

### お知らせ

- 新しいデータの有効化にかかる時間は、次のとおりです。

所要時間

約 10 分


- 有効化中はカーナビゲーションのすべての機能が使用できません。
- 新しいデータの有効化の途中でエンジンを切った場合でも、次回エンジンを始動した際、途中から有効化処理を再開します。

全更新データを分割して SD メモリーカードに転送している場合、1 枚目の SD メモリーカードの更新が完了すると確認メッセージが表示されます。2 枚目の SD メモリーカードを挿入してください。

※ 1 枚目の更新完了時



### お知らせ

- AVIC-ZH\*\* 系のカーナビゲーションをご使用のお客様は  ボタンを 2 秒以上押してモニターを全開にしたうえで 2 枚目の SD メモリーカードを挿入してください。


※ AVIC-ZH\*\* 系のカーナビゲーション




## 5 ナビを停止して更新する場合

[ナビを停止して更新] にタッチしてください。引き続きバージョンアップ開始の確認メッセージが表示されますので、[更新開始] にタッチしてください。カーナビゲーション本体が再起動し、全データ更新が開始されます。

※ 更新開始

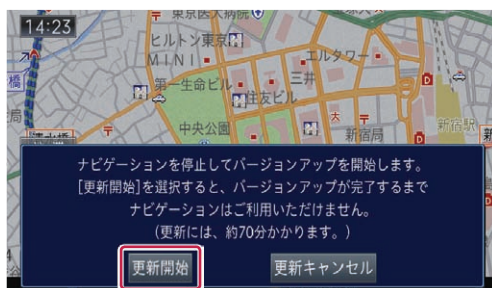

※ 更新中

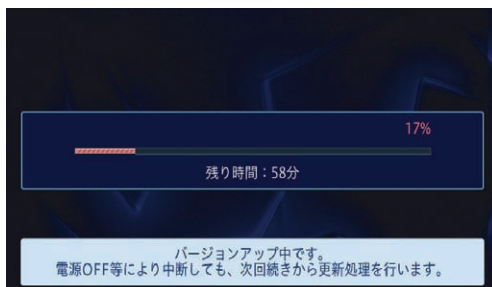

### お知らせ

- 更新にかかる時間は、次のとおりです。

所要時間

約 70 分

- 更新中はカーナビゲーションのすべての機能が使用できません。
- 更新の途中でエンジンを切った場合でも、次回エンジンを始動した際、途中から更新処理を再開します。

進捗率が 100 %になると、バージョンアップが完了し、確認メッセージが表示されます。

[確認] にタッチすると、カーナビゲーション本体が再起動し、プログラム更新が開始されます。




## ステップ8 カーナビゲーション本体のバージョンアップ


### 6 プログラムの更新

バージョンアップが完了後の再起動時に、カーナビゲーション本体のプログラム更新が自動的に開始します。

※ カーナビゲーション本体のプログラム更新中

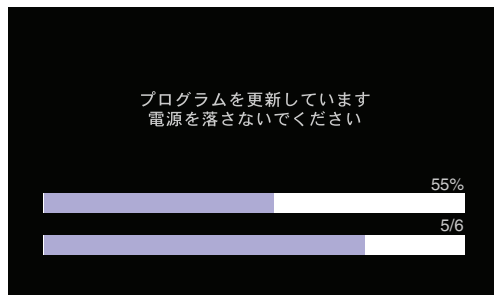

※ カーナビゲーション本体のプログラム更新が完了

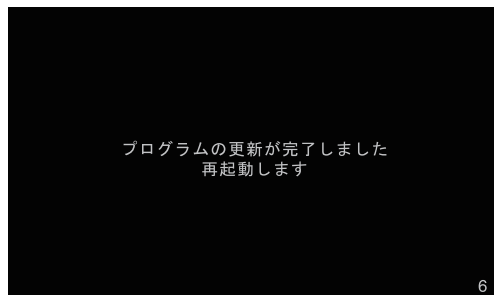

更新が完了すると自動的に再起動します。  
ここまでで、カーナビゲーション本体のバージョンアップが完了となります。

#### お知らせ

- プログラム更新にかかる時間は、次のとおりです。

所要時間

約8分

- 通信モジュールをご使用の場合、全データ更新完了後の起動時に差分更新動作が働く場合があります。通信モジュール経由の差分更新中は、SDメモリーカードを抜いても構いません。

※ 通信モジュール経由による差分更新バージョンアップ確認



#### ご注意

- カーナビゲーションの故障の原因となってしまう可能性がありますので、プログラム更新中は電源を落とさないでください。



## ステップ9 バージョンアップ完了後のカーナビゲーション起動

ここでは、カーナビゲーション本体のバージョンアップ完了後の確認について説明します。

### 1 バージョンアップ完了の確認

バージョンアップが完了したら、カーナビゲーション本体のメニューから「情報」→「バージョン情報」を確認してください。

地図データ ” 2014年 第2.0.0版”

検索データ ” 2014年 第2.0.0版”

と表示されていることを確認してください。



#### お知らせ

- マップチャージの地図差分データ、検索差分データを適用した場合には、バージョン表記は、「2014年 第2.0.0版」の「0.0」部分が変化します。

### 2 設定項目について

バージョンアップを行うと以下の情報が消去される場合があります。必要に応じて再設定してください。

- ・ 学習ルートデータ（平日／土日・祝日）
- ・ リルート履歴
- ・ 最終 AV ソース状態
- ・ DISC 設定
- ・ 地図のビューモード、地図方位、スケール、100 m スケール、一方通行表示、ターゲットマップ

以下の場合、バージョンアップ前にロードクリエイター機能で作成した道路が消える場合があります。

- ・ 都心部など道路が密集しているエリアの場合
- ・ ロードクリエイター道路の始点・終点が一致してしまう場合
- ・ ロードクリエイター道路同士が接続してしまう場合
- ・ バージョンアップにより地図データの道路とロードクリエイター道路が重なってしまう場合

### 3 SD メモリーカードの取り外しについて

カーナビゲーション本体から SD メモリーカードを取り外すときは、必ず製品付属の取扱説明書に記載された「SD カードの入れかた・取り外しかた」－「SD カードの取り外しかた」に従って取り外してください。誤った方法で取り外すと、SD メモリーカードが壊れる可能性があります。

### 4 AR HUD ユニットについて

カーナビゲーション本体と AR HUD ユニットのバージョンが異なると、AR HUD ユニットが使用できません。

AR HUD ユニットをお持ちの方は P.21 「ステップ 10 AR HUD ユニットのバージョンアップ」を行ってください。

それ以外の方は P.22 「ステップ 11 バージョンアップ完了後のデータ消去」にお進みください。

## ステップ 10 AR HUD ユニットのバージョンアップ

ここでは AR HUD ユニットのバージョンアップについて説明します。

AR HUD ユニットのバージョンアップはカーナビゲーション本体のバージョンアップが完了してから実施してください。

### 1 カーナビゲーション本体と AR HUD ユニットの Bluetooth 接続する

カーナビゲーション本体と AR HUD ユニットのバージョンが異なる場合は、バージョン不一致メッセージが表示されます。

そのまま次にお進みください。


### 2 microSD カードを挿入

更新プログラム (AR HUD ユニット) を格納した microSD カードを AR HUD ユニットに挿入してください。

### 3 バージョンアップ

microSD カード内の新しいデータを認識すると、バージョンアップ確認メッセージが表示されます。

[はい] を選択してください。

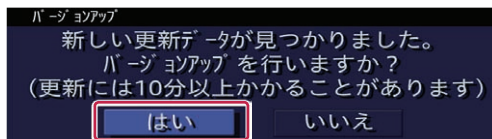


バージョンアップが始まります。

バージョンアップ中は、DISPLAYON/OFF ボタンの LED が緑色に点滅します。

#### ご注意

- バージョンアップ中に microSD カードを抜かないでください。
- バージョンアップ中に車のエンジンを切ったり ACC を OFF にしたりしないでください。

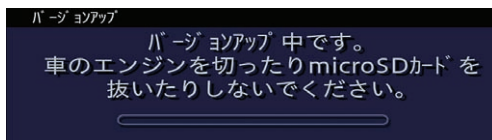


#### ご注意

- 「システムの都合により更新を中断しました。販売店にご相談ください。」などのメッセージが表示された場合、P.29 の FAQ を参照の上、再度手順 2 から実施してください。再びメッセージが表示された場合、再度バージョンアップを行ってください。

新しい更新データを有効化するための再起動確認メッセージが表示されます。

[確認] を選択してください。

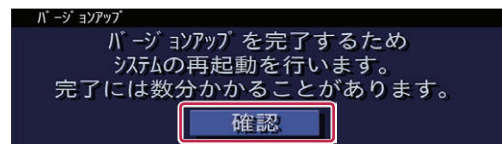

AR HUD ユニットが再起動します。

#### お知らせ


- 再起動中に画面が見えなくなる場合があります。
- 再起動には時間がかかる場合があります。

#### ご注意

- 再起動中に microSD カードを抜かないでください。
- 再起動中に車のエンジンを切ったり ACC を OFF にしたりしないでください。

「バージョンアップが完了しました。」のメッセージが表示されます。

[確認] を選択してください。

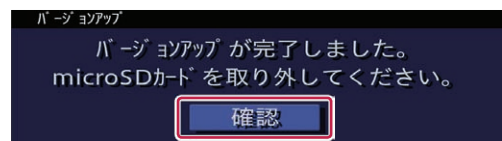


### 4 microSD カードを取り外す

### 5 バージョンアップ完了の確認

AR HUD ユニットのリモコンの SETTINGS ボタンを押してください。

[バージョン情報] を選択して、サイバーナビ連携データが“2014年度 第2.0.0版”になっていることを確認してください。

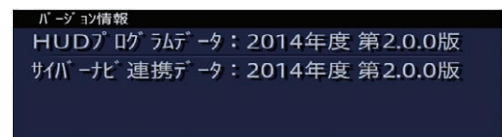

ここまでで、AR HUD ユニットのバージョンアップが完了となります。

## ステップ 11 バージョンアップ完了後のデータ消去


カーナビゲーション本体でのバージョンアップ完了後に、SDメモリーカードとパソコンに残った全更新データの消去方法について説明します。

### 1 SDメモリーカード内のデータ消去

カーナビゲーション本体で更新が完了したSDメモリーカードをパソコンに挿入してください。

2分割転送の場合は、2枚目のSDメモリーカードになります。

アップデートマネージャーを起動すると、カーナビゲーション本体に反映済みのデータを削除します。

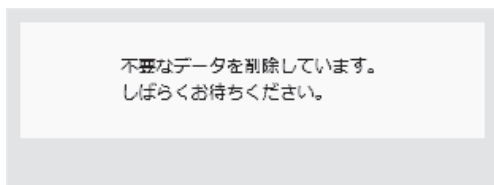

#### お知らせ


- 削除が完了するまでは、更新データリストには何も表示されません。

2分割転送の1枚目SDメモリーカード内のデータを削除する場合は、カーナビゲーション本体にて2枚目の更新完了後に、カーナビゲーション本体に1枚目のSDメモリーカードを挿入してください。(ナビ画面では特に何も反応がありませんが、更新完了の状態をSDメモリーカード内に書き込んでいます。)


1枚目のSDメモリーカードをパソコンに挿入してアップデートマネージャーを起動させると、1枚目のSDメモリーカード内の更新データが自動で削除されます。

#### お知らせ


- 2分割転送の1枚目SDメモリーカードをカーナビゲーション本体に挿入せずパソコンに挿入してアップデートマネージャーを起動させた場合、以下のメッセージが表示されます。

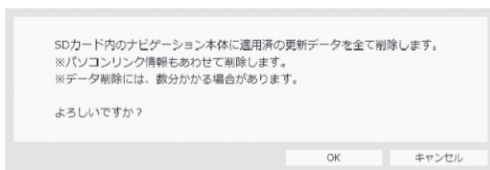

アップデートマネージャー設定から手動で、SDメモリーカード内の更新データを削除できます。アップデートマネージャーを起動し、「メニュー▼」から「アップデートマネージャー設定...」をクリックしてください。

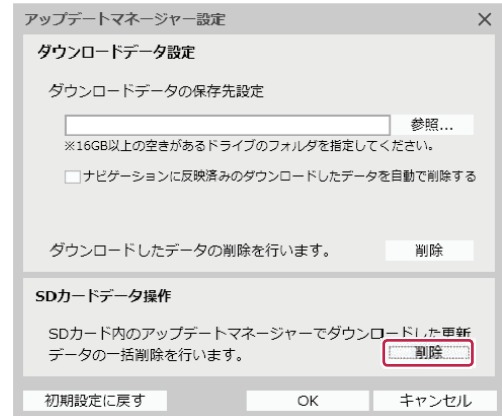

SDカード操作の項目で「削除」ボタンをクリックすると以下の確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

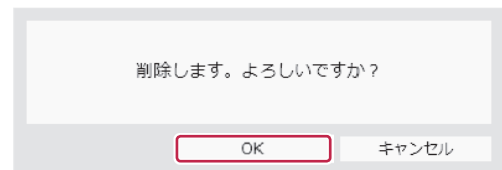


### 2 microSDカード内のデータ消去

AR HUDユニットのバージョンアップが完了したmicroSDカードをパソコンに挿入してください。SDメモリーカード内の手動データ削除と同じ操作で更新データを削除できます。

アップデートマネージャーを起動し、「メニュー▼」から「アップデートマネージャー設定...」をクリックしてください。

SDカード操作の項目で「削除」ボタンをクリックすると以下の確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

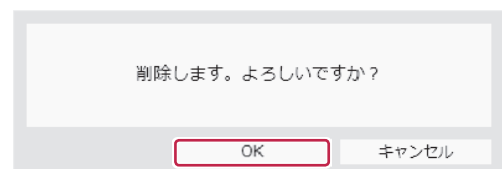

## ステップ 11 バージョンアップ完了後のデータ消去

### 3 ダウンロードデータの消去


アップデートマネージャー設定で、「ナビゲーションに反映済みのダウンロードしたデータを自動で削除する」の項目にチェックが入っている場合は、カーナビゲーション本体で更新が完了した SD メモリーカードをパソコンに挿入してアップデートマネージャーを起動した際に、ダウンロードデータを削除します。（初期設定ではチェックが入っています。）

#### お知らせ

- アップデートマネージャー設定から手動で、ダウンロードした更新データを削除することが可能です。

アップデートマネージャーを起動し、「メニュー▼」から「アップデートマネージャー設定...」をクリックしてください。

ダウンロードデータ設定の項目で「削除」ボタンをクリックすると、アップデートマネージャーでパソコンにダウンロードした更新データを全て削除します。

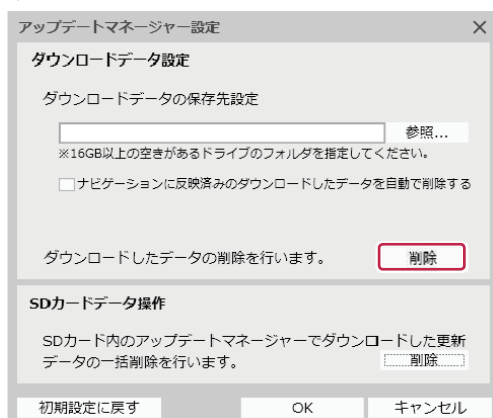

## FAQ

### ■ ランチャー

内容	解決方法
SD メモリーカードに制限はあるのか。	SDHC メモリーカード Class4 以上、または SDXC メモリーカードをサポートしております。 大容量データをダウンロードするため、16 GB の SD メモリーカード 1 枚または 8 GB の SD メモリーカード 2 枚をご準備ください。
SD メモリーカードを認証しない。	インターネット接続環境にあるかどうか、ご使用のパソコンのネット環境を確認ください。
初期登録を行ったのに、渋滞情報が取得できない。	① カーナビゲーション本体で登録した SD メモリーカードを使ってナビスタジオ 5 で再度お客様登録を行ってください。 ② お客様登録が正常に完了しましたら、ナビスタジオ 5 を再起動して「情報取得」ボタンをクリックしてください。
ナビスタジオ 5 がインストールできない。またはバージョンアップされない。	① ご使用のパソコンに管理者権限 (Administrator) を持つユーザーアカウントでログインしナビスタジオ 5 のインストーラーを実行して、インストールを行ってください。 ② インストール後、次回はインストール時と同じアカウントでログインしナビスタジオ 5 をご利用ください。
ランチャー画面の SD メモリーカードマークに「！」が付いているが、何の意味か。 	“ナビゲーションに未登録の SD カードを認識中” の意味となります。 P.4 「ステップ 1 SD メモリーカードの登録」が完了していない SD メモリーカードを挿入している。または P.7 「ステップ 4 お客様登録・お客様情報認証」が完了していないか失敗している可能性があります。 改善されない場合には SD メモリーカードを再度フォーマットしてからやり直してください。
お客様情報認証時にメッセージコード：01220006 が表示され認証できない。	ニックネーム、パスワードの入力を 5 回間違えた場合に発生いたします。 こちらのメッセージが表示された場合は、入力規制がかかっており入力を受け付けません。30 分以上お時間を空けてから、お試してください。
お客様情報認証時にメッセージコード：01220007 が表示され認証できない。	お客様のご利用いただいているカーナビゲーションは既に別のニックネームにてお客様認証が済んでおります。 ニックネーム・パスワードをご確認ください。
お客様情報認証時にメッセージコード：01220008 が表示され認証できない。	お客様にご入力いただいたニックネームパスワードは既に別のカーナビゲーションにてお客様認証が済んでおります。 複数台のカーナビゲーションをお持ちの場合は、ご利用いただいている機種をご確認ください。
お客様情報認証時にメッセージコード：01220009 が表示され認証できない。	ご入力いただいたニックネーム・パスワードは登録されておられません。 アルファベットの大文字、小文字に誤りがないかご確認ください。

## FAQ

### ■ アップデートマネージャー

内容	解決方法
全データ更新のダウンロードができない。	アクセス集中緩和のためダウンロードの予約をお願いする場合があります。 全データ更新のデータをダウンロードする際に、ダウンロード予約の手続きを行ってください。
予約したが、時間はどこで確認できるのか。	アップデートマネージャーを起動して、【利用ステータス】の「予約済」ボタンを押すことで、予約時間を確認できます。
予約時間になったのに、なぜダウンロードはまだ開始できないのか。	ダウンロードする前にアップデートマネージャーより「取得手続き」を行う必要があります。 アップデートマネージャーを起動して【利用ステータス】の「取得手続き」アイコンをクリックしてWEB ページで手続きを済ませてください。
通信速度計測に失敗してしまってデータ更新を行えない。	時間帯を変更してアクセスしていただくようお願いします。
2分割転送時のSDメモリーカード容量はどれくらい必要なのか。	2分割転送の場合、事前に8GBのSDメモリーカードを2枚ご用意ください。
8GBのSDメモリーカードを1枚しか持っていない。最初に1枚目だけをダウンロードしてカーナビゲーション本体で更新、その後そのSDメモリーカードで2枚目分をダウンロードして再度カーナビゲーション本体で2枚目分の更新を行う事はできるか。	8GBのSDメモリーカード1枚での更新はサポートしておりません。 8GBのSDメモリーカードを2枚ご用意ください。
全更新データのダウンロードは時間がかかりそうなので、中断して再開することはできるのか。	可能です。中断する場合には「停止」ボタンを押し、次回「開始」ボタンを押すことで中断したところからダウンロードを再開できます。
ダウンロード途中でエラーが出て中断された場合、最初からダウンロードしなおす必要はあるのか。	時間を少々空けてから「開始」ボタンをクリックしてください。中断されたところからダウンロードを再開できます。 エラーメッセージが再度表示された場合はエラーコードを控えてカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
全更新データのSDメモリーカードへの転送は時間がかかりそうなので、中断して再開することはできるのか。	できません。転送がキャンセルされたら再転送した場合最初から転送しなおす必要があります。 アップデートマネージャーでSDメモリーカード内のデータ削除後、全更新データを再転送してください。 SDメモリーカード内のデータ削除は、アップデートマネージャーを起動し「メニュー▼」→「アップデートマネージャー設定...」のSDカード操作の項目から「削除」ボタンをクリックしてください。
2分割転送で1枚目が終わって2枚目はあとでやりたいが、できるのか。	1枚目の転送が完了したら、2枚目転送開始の問い合わせメッセージで「あとで転送」ボタンをクリックしてアップデートマネージャーを終了します。 次回起動したら2枚目転送開始メッセージが表示され、「転送」ボタンをクリックして2枚目の転送を開始します。



## FAQ

内容	解決方法
マップチャージ転送で SD メモリーカードにデータは残るのか。	カーナビゲーション本体でデータ更新を完了した時点では SD メモリーカード内のデータは消えません。データ更新が完了した SD メモリーカードをもう一度パソコンに挿入してアップデートマネージャーを立ち上げた際に、自動でカーナビゲーション本体に適用済みのデータを削除します。
SD メモリーカードに音楽、ビデオなど入れた状態でマップチャージできるのか。何か警告はでるのか。	空き容量が足りないメッセージは表示されますが、お客様のプライベートデータを誤って削除してしまうことを避けるため、空き容量が足りない場合の自動消去は行いません。あらかじめ音楽、ビデオデータはパソコンに戻しておいてください。
全データ更新のマップチャージで SD メモリーカードに転送している最中、2 時間半ぐらいかかっているが、こんなに時間がかかるのか。	ご利用のパソコン動作状況および SD メモリーカードのクラスにより時間は異なりますので一概に決まっておりませんが、お時間がかかる場合もあります。
アップデートマネージャーを起動するとメッセージコード：01110048 が表示される。	カーナビゲーションに入っているオービスデータのバージョンはお客様のカーナビゲーションに対応しておりません。カーナビゲーションに入っているオービスデータを消去した状態でカーナビゲーションに SD メモリーカードを挿入して、SD メモリーカード側の情報を更新してからお試しください。
アップデートマネージャー上に表示される全更新データの容量を確認すると、8 GB の SD メモリーカード 1 枚に収まりそうだが、8 GB の SD メモリーカードは 2 枚必要なのか。	配信データは圧縮されております。アップデートマネージャー上に表示される容量は圧縮済みのデータ容量です。解凍後のデータ容量は約 13 GB です。SD メモリーカードに転送する際に圧縮データを解凍しながら転送するため、8 GB の SD メモリーカード 1 枚にはデータは収まりません。8 GB の SD メモリーカード 2 枚をご準備ください。
カーナビゲーション本体の全更新データ用 SD メモリーカードと AR HUD ユニットの全更新データ用 microSD カードをパソコンに同時に接続しても問題ないか。	問題ありません。また、ダウンロードしたデータを転送する場合、AR HUD ユニット用の microSD カードへは自動的に AR HUD ユニット用全更新データを転送します。
パソコンのウイルスチェックソフトのチェックにより、ダウンロードまたは、転送が完了できない。	ウイルスチェックソフトにより、ナビスタジオ 5 の動作が制限される場合には、各ウイルスチェックソフトのホームページ等で説明されている「ウイルスチェックソフトの一時停止」の方法をご確認ください。

## FAQ

### ■ カーナビゲーション本体

内容	解決方法
通信モジュールを使用して全データ更新は行えるか。	通信モジュールでは全データ更新を行えません。パソコンをインターネットに接続のうえパソコンリンクソフト「ナビスタジオ 5」を使用して全データ更新を行ってください。
差分更新は全更新を行わないとできないのか。	全データ更新を行わないとその次以降の差分更新はできません。
「SD カード内のデータの確認に失敗しました。SD カードを再度挿入してください。」と表示されたので SD メモリーカードを抜き差ししたけど全更新を開始できない。	数回試して復帰しない場合はアップデートマネージャーで SD メモリーカード内のデータを削除後、全更新データを再転送してください。 SD メモリーカード内のデータ削除は、アップデートマネージャーを起動し「メニュー▼」→「アップデートマネージャー設定 ...」の SD カードデータ操作の項目から「削除」ボタンをクリックしてください。
ナビを利用しながら更新中に「データエラーのためバージョンアップを中断しました。データの再取得を行ってください。」と表示された。	SD メモリーカード内の全更新データが破損している可能性があります。 アップデートマネージャーで SD メモリーカード内のデータを削除後、全更新データを再転送してください。 SD メモリーカード内のデータ削除は、アップデートマネージャーを起動し「メニュー▼」→「アップデートマネージャー設定 ...」の SD カードデータ操作の項目から「削除」ボタンをクリックしてください。
カーナビゲーション本体でのバージョンアップが完了したかどうか確認できるのか。	カーナビゲーション本体でバージョンアップを行った際の SD メモリーカードを抜かずにカーナビゲーション本体のメニューから [情報] → [バージョン情報] を確認してください。更新が正常に完了していると、プログラムバージョン・地図データ・検索データの各表記の脇に “*” マークが表示されます。
SD メモリーカードでバージョンアップをした。カーナビゲーション画面下の「更新中」表示が消えない。	ナビを利用しながら更新する場合は、ナビ動作状況によって更新時間が異なります。 ナビルート案内や、各ソース再生などしないで、ナビ地図表示のみの動作であれば比較的早く終わります。
「ナビを利用しながら更新」で更新しているが、時間がかかるので「ナビを停止して更新」に切り替えたい（またはその逆）が、可能か。	一度更新を開始すると、途中でバージョンアップ方法を切り替えることはできません。
カーナビゲーション本体での更新中に、クルーズスカウターユニットからピーピーピー（2 回繰り返し）というブザー音が鳴る。	カーナビゲーション本体での更新中にクルーズスカウターユニットとの通信が一時的に途切れる場合があります。通信は自動的に復帰するため、カーナビゲーション本体の更新完了後は継続してクルーズスカウターユニットをご利用できます。

## FAQ

### ■ AR HUD ユニット

内容	解決方法
microSD カードに制限はあるのか。	microSD カード、もしくは microSDHC メモリーカード Class 2/4/6/8/10 2 GB 以上の容量 ファイルシステム：FAT16/FAT32 microSDXC メモリーカードには対応していません。
パソコンで認識している microSD カードが AR HUD ユニットで認識しない。	microSD カードが正しくフォーマットされていない。 ➡専用フォーマットソフトを使用し、フォーマットしてください。フォーマットをすると、microSD カードに記録されたデータが全て消去されます。必ずデータのバックアップを行ってください。フォーマットソフトは、SD アソシエーションの、以下のホームページから入手できます。 <a href="https://www.sdcard.org/jp/">https://www.sdcard.org/jp/</a>

## FAQ

内容	解決方法																
AR HUD ユニットに microSD カードを挿入してバージョンアップ時にメッセージが表示されバージョンアップができない。	AR HUD ユニットに表示されるメッセージに対する考えられる原因と対応方法については以下をご確認ください。																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>メッセージ</th> <th>考えられる原因とその処置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>更新済みのためバージョンアップできません。更新データを確認し、再度挿入してください。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因で取得した更新データが使用できない。</li> <li>➡もう一度ナビスタジオ経由で更新データを取得して microSD カードに書き込み、バージョンアップをやり直してください。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>登録に失敗しました。microSD カードをご確認ください。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因で登録に失敗した。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを入れ直してください。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>バージョンアップが中断されました。microSD カードを再度挿入してください。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンアップ中に microSD カードが抜き取られた。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>バージョンアップが中断されました。更新データを再度取得してください。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・microSD カード内のデータが破損している。</li> <li>➡もう一度ナビスタジオで更新データを取得して、microSD カードに書き込み、バージョンアップをやり直してください。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>バージョンアップが中断されました。microSD カードをご確認ください。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・microSD カードが正しくフォーマットされていない。</li> <li>➡専用フォーマットソフトを使用し、フォーマットしてください。フォーマットをすると、microSD カードに記録されたデータが全て消去されます。必ずデータのバックアップを行ってください。フォーマットソフトは、SD アソシエーションの、以下のホームページから入手できます。 <a href="https://www.sdcard.org/jp/">https://www.sdcard.org/jp/</a></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>バージョンアップが未完了です。microSD カードを再度挿入してください。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンアップ中にエンジンを切った。</li> <li>➡もう一度バージョンアップを行ってください。バージョンアップが完了するまではエンジンを切らないでください。</li> <li>・バージョンアップ中に microSD カードが抜き取られた。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>システムの都合により更新を中断しました。販売店にご相談ください。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因でバージョンアップが中断した。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	メッセージ	考えられる原因とその処置	更新済みのためバージョンアップできません。更新データを確認し、再度挿入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因で取得した更新データが使用できない。</li> <li>➡もう一度ナビスタジオ経由で更新データを取得して microSD カードに書き込み、バージョンアップをやり直してください。</li> </ul>	登録に失敗しました。microSD カードをご確認ください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因で登録に失敗した。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを入れ直してください。</li> </ul>	バージョンアップが中断されました。microSD カードを再度挿入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンアップ中に microSD カードが抜き取られた。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul>	バージョンアップが中断されました。更新データを再度取得してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・microSD カード内のデータが破損している。</li> <li>➡もう一度ナビスタジオで更新データを取得して、microSD カードに書き込み、バージョンアップをやり直してください。</li> </ul>	バージョンアップが中断されました。microSD カードをご確認ください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・microSD カードが正しくフォーマットされていない。</li> <li>➡専用フォーマットソフトを使用し、フォーマットしてください。フォーマットをすると、microSD カードに記録されたデータが全て消去されます。必ずデータのバックアップを行ってください。フォーマットソフトは、SD アソシエーションの、以下のホームページから入手できます。 <a href="https://www.sdcard.org/jp/">https://www.sdcard.org/jp/</a></li> </ul>	バージョンアップが未完了です。microSD カードを再度挿入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンアップ中にエンジンを切った。</li> <li>➡もう一度バージョンアップを行ってください。バージョンアップが完了するまではエンジンを切らないでください。</li> <li>・バージョンアップ中に microSD カードが抜き取られた。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul>	システムの都合により更新を中断しました。販売店にご相談ください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因でバージョンアップが中断した。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul>
メッセージ	考えられる原因とその処置																
更新済みのためバージョンアップできません。更新データを確認し、再度挿入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因で取得した更新データが使用できない。</li> <li>➡もう一度ナビスタジオ経由で更新データを取得して microSD カードに書き込み、バージョンアップをやり直してください。</li> </ul>																
登録に失敗しました。microSD カードをご確認ください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因で登録に失敗した。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを入れ直してください。</li> </ul>																
バージョンアップが中断されました。microSD カードを再度挿入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンアップ中に microSD カードが抜き取られた。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul>																
バージョンアップが中断されました。更新データを再度取得してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・microSD カード内のデータが破損している。</li> <li>➡もう一度ナビスタジオで更新データを取得して、microSD カードに書き込み、バージョンアップをやり直してください。</li> </ul>																
バージョンアップが中断されました。microSD カードをご確認ください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・microSD カードが正しくフォーマットされていない。</li> <li>➡専用フォーマットソフトを使用し、フォーマットしてください。フォーマットをすると、microSD カードに記録されたデータが全て消去されます。必ずデータのバックアップを行ってください。フォーマットソフトは、SD アソシエーションの、以下のホームページから入手できます。 <a href="https://www.sdcard.org/jp/">https://www.sdcard.org/jp/</a></li> </ul>																
バージョンアップが未完了です。microSD カードを再度挿入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンアップ中にエンジンを切った。</li> <li>➡もう一度バージョンアップを行ってください。バージョンアップが完了するまではエンジンを切らないでください。</li> <li>・バージョンアップ中に microSD カードが抜き取られた。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul>																
システムの都合により更新を中断しました。販売店にご相談ください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・何らかの原因でバージョンアップが中断した。</li> <li>➡もう一度 microSD カードを挿入してバージョンアップを行ってください。</li> </ul>																

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名、②ご購入日、③故障症状を具体的にご連絡ください。

●パイオニアホームページ：お客様サポート <http://pioneer.jp/support/>

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログ請求のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる  フリーコールは、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

商品についてのご相談窓口 ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

### カスタマーサポートセンター

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

#### ●カーオーディオ／カーナビゲーション商品

電話： **0120-944-111** 【一般電話】 **044-572-8101** FAX：**044-572-8103**

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

#### ●カーナビゲーションのバージョンアップ・ダウンロード相談 (サイバーナビ、楽ナビ、楽ナビLiteのナビスタジオ操作)

電話： **0120-702-383** 【一般電話】 **044-572-8070** FAX：**044-572-8103**

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.049