



取扱説明書

OUTPUT 200 W MAX.

●取付方法

⚠ 注意

!

必ず付属の部品を指定通り使用して、しっかりと固定してください。指定以外のものを使用すると内部の部品をいためたり、ゆるんで外れたりする危険性があります。

・取付けは車の運転の邪魔にならない場所、また急停車などの場合に、同乗者に危険を与えないような場所を選んで取付けてください。リアシートのシートバックは立てた状態でご使用ください。

・本機は水のかかる所やショート of の危険のある所、直射日光のあたる所には取付けないでください。

・スペアタイヤ、ジャッキ、工具などが取出せる場所を選んで取付けてください。

・車両に穴をあけるなど、加工を必要とする場合は、販売店様にご相談ください。


👉 アドバイス

本機を取付金具で固定する前にまず仮接続を行い、動作と音質の確認を行います。サブウーファーは取付場所や方向などの条件によって音質が変わる場合があります。本機が正常に動作することを確認してから固定作業を行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないかもう一度チェックしてください。


●取付方法

飾りネジを外し、本体の取付け穴を利用して車両ボディーに取付けます。


- 取付例
- ①飾りネジを取外します。（コインなどで取外しが可能です。）

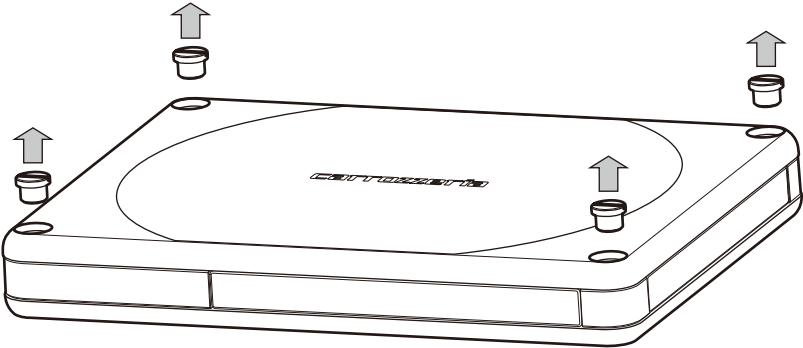

②取付ネジ①(φ5 mm×30 mm)を使って、本体をボディーにしっかりと取付けます。

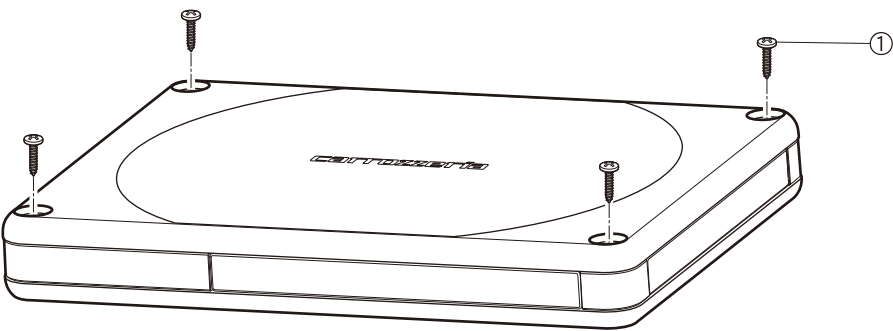

③飾りネジを元に戻します。(走行中の振動で外れないようにしっかりと取付けます。)

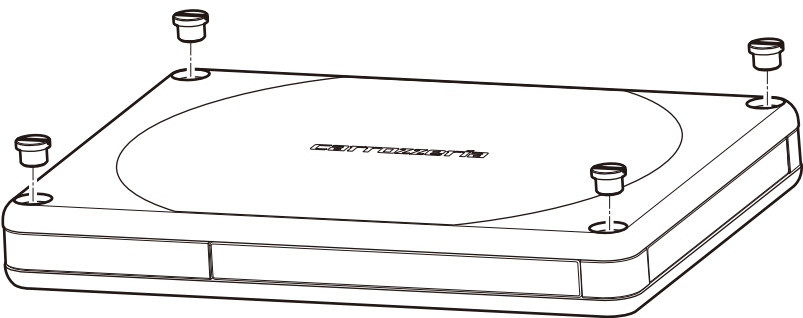

●付属品

- ①ネジ (φ5 mm×30 mm) ×4
- ②コード 5 m ×1
- ③コード 5.5 m ×1
- ④コード 5 m ×1
- ⑤リモコン 6 m ×1
- ⑥面ファスナー ×1
- ⑦コードクランパー ×1
- ⑧ネジ (M3 mm×6 mm) ×2

●故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや配線違いなどで故障と間違えることがあります。修理を依頼する前に下記のようなチェックをしてください。

| 症 状               | 原 因                                                         | 処 置                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 動作しない<br>(音がでない)  | 車のバッテリーが接続されていない。                                           | 配線が終わったら車のバッテリーを接続してください。                                                                                     |
|                   | バッテリーパワーコード(バッテリーパワー用、黄)の配線が不完全。                            | バッテリーパワーコード(黄)を車両のバッテリーに配線してください。                                                                             |
|                   | システムリモートコントロール用リード線(青/白ストライプ)の配線が不完全。                       | 本機の青/白ストライブリード線をRCAピンジャックタイプのカーコンポーネントのリモートコントロール用リード線に配線してください。スピーカーライン入力配線の場合はアクセサリ電源に配線してください。             |
|                   | アースが不完全。                                                    | すべての黒リード線(アース用)を車のボディーの金属部に確実に配線してください。                                                                       |
|                   | ヒューズが切れている。                                                 | ヒューズが切れた原因を解決し切れたのと同じ容量のヒューズと交換してください。                                                                        |
|                   | 各コネクタの接続が不完全。                                               | 確実に接続してください。                                                                                                  |
|                   | RCAコードまたはスピーカーライン入力コードが外れている。                               | RCAコードまたはスピーカーライン入力コードを確実に配線してください。                                                                           |
| 音が不自然             | スピーカーライン入力コードの極性(+) (−) が合っていない。                            | スピーカー出力端子に表示されている極性に合わせてスピーカーライン入力コードを接続してください。                                                               |
|                   | フルレンジスピーカーと本機の位相が合っていない。                                    | 本機の位相切替えスイッチを切替えてください。                                                                                        |
| 雑音が入る             | アースが不完全。                                                    | すべての黒リード線(アース用)を車のボディーの金属部に確実に配線してください。また、金属部分にメッキ、塗装がついているとアースが不完全な場合があります。導通性を高めるため、ヤスリなどで塗装などを十分に剥がしてください。 |
| 電源のON/OFF時ポップ音が出る | カーステレオアンプのポップ音(ボンという音)がもともと大きい。                             | 本機の配線時、ポップ音の少ない信号ラインに接続してください。ノイズ性能の良いシステムと合わせてください。                                                          |
| リモコンの周波数調節が効かない   | 本機のローパスフィルタースイッチ(LPF)がOFFになっている。                            | 本機側で周波数と位相を調節する場合は、必ずローパスフィルタースイッチ(LPF)をONにしてください。                                                            |
| 音が歪む、または音量が上がらない  | 接続するカーステレオの出力レベルと本機のゲイン切替えスイッチの設定が合っていない。                   | カーステレオの最大出力レベルに合わせて、ゲイン切替えスイッチを適切に設定してください。                                                                   |
|                   | スピーカーライン入力配線で使用し、かつ本機のゲイン切替えスイッチ(INPUT GAIN)がHIGHの位置になっている。 | スピーカーライン入力配線でご利用の場合は、ゲイン切替えスイッチ(INPUT GAIN)を、必ず「NOR」の位置でご利用ください。                                              |

●アフターサービスについて

1. 保証書について
- ご購入時には保証書にお買い求めの販売店様の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめのうえ、(車検証入れなどに入れて) 大切に保管してください。保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときには保証期間中であっても保証が無効となりますのでご注意ください。カースピーカーの保証期間はご購入後1年間となっております。なお、当社はこのカースピーカーの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
2. アフターサービスについて
- 万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。ご購入後の商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)のご相談は、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。お買い求めの販売店様に修理のご依頼ができない場合は、修理受付窓口にご相談ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買い求めの販売店様または修理受付窓口にご相談ください。修理すれば使用できる製品につきましては、ご希望により有料で修理いたします。なお、本製品は持ち込み商品のため出張修理は承っておりません。引き取り修理サービスをご利用ください。(お車から取り外していただいた状態での引き取りとなります。また送料はお客様ご負担となります。) 弊社修理拠点へのお持ち込みは、商品をお車から取り外した状態で承ります。なお、修理・点検時における本製品のお車からの脱着費用の負担、および脱着作業は承っておりません(保証期間内含む)。販売店様、または取付店様にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

修理受付窓口  
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)  
■電話: ☎ 0120-5-81028 / 一般電話: 044-572-8100 ■ファックス: ☎ 0120-5-81029

商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について  
カスタマーサポートセンター (全国共通フリーコール)  
<受付時間> 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)  
■カーオーディオ/カーナビゲーション商品: ☎ 0120-944-111 / 一般電話: 044-572-8101  
■ファックス: 044-572-8103

※番号をよくお確かめの上でおかけいただけますようお願いいたします

■インターネットホームページ: <http://pioneer.jp/support/>  
(商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など)

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>  
「0120」で始まる ☎ フリーコールは、携帯電話・PHS一部のIP電話などからは、ご使用になれません。  
また【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。  
正確なご相談対応のために折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

平成25年6月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

●仕様

- ・スピーカー仕様
- 使用電源 …………… DC14.4 V (10.8 V～15.8 V)
- 口径21 cm×8 cm 2 面 (φ20 cm 相当)
- 最大消費電流 …………… 14 A
- 角型両面駆動 HVT ユニット
- アース方式 …………… マイナスアース方式
- フラット構造ボイスコイル
- ・スピーカーシステム型式 …………… 密閉方式
- アルミ平面振動板
- ・キャビネット
- ラバーエッジ
- 上・下キャビネット … アルミダイキャスト
- アルミダイキャストフレーム
- 中キャビネット …………… 耐熱高密度樹脂
- ネオジウムマグネット: 6.0 g×16
- ・再生周波数帯域 …………… 20 Hz～200 Hz
- ・出力音圧レベル(IN-CAR INPUT 2 V) … 89 dB
- ・アンプ仕様
- 最大出力 …………… 200 W (80 Hz, 35 % THD)
- 定格出力 …………… 100 W (80 Hz, 0.5 % THD)
- ・ローパスフィルター … 50 Hz～125 Hz (-12 dB/oct.)
- 入力レベル (GAIN MAX 時)
- 270 mm (奥行) × 45 mm (高さ)
- (RCA) …………… 150 mV + 150 mV / 20 kΩ
- ・質量 (付属品を含む) …………… 5.28 kg
- (スピーカーライン) …………… 3 V + 3 V / 5 kΩ
- ・総質量 (梱包を含む) …………… 5.60 kg

上記の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

