

Pioneer
TS-J1610A


正しくご使用していただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。また、お車への取付は、販売店様にご相談ください。尚、車種、年式、グレードによって取付情報を確認する必要がありますので、適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

- ご注意とお願い
・本スピーカー取付後、取外した車両部品を逆の手順で取付けてください。
※本取付例は運転席側を元にして説明しています。助手席側は、運転席側を参考にしてください。
※この取扱説明書は平成21年1月現在の調査情報に基づいています。車種によっては、それに伴い車両の追加や変更が行われる場合があります。その際、取付の仕方が変わっている場合があります。
※ドアや後席側面等は、雨水が回りこむことがあるため、必ず付属のバックンを取扱説明書にしたがって取付けてください。ウーファー部は防水仕様となっておりますが、車種によっては、別途防水対策が必要な場合があります。特に、純正の防水カバーを外す必要がある時などは、現車に合わせて万全な防水対策を行ってください。
※本製品は付属のネットワークを必ずご使用ください。
※付属のネットワークケースには排水用の穴が開いていますが、なるべく雨水のかかりにくい場所を選んで取付けてください。
※スピーカーを取付ける際、取付情報上では取付可能であっても、車両の個体差により取付けた商品が車両側に干渉する場合があります。その場合は別途内張り(グリル部の裏側等)の加工を行ってください。
※車種によっては商品の取付後、内張り等にビリ音が発生する場合があります。その場合は別途ビリ止め対策を行ってください。


- 付属品
① φ6 mm×18 mm ×6
② φ4 mm×16 mm ×8
③ M4 mm×8 mm ×6
④ φ5 mm×12 mm ×8
⑤ φ5 mm×25 mm ×8
⑥ φ12 mm×φ4.5 mm ×8
⑦ φ13 mm×φ6 mm ×12
⑧ 防振バックン ×6
⑨ ホルダー ×8
⑩ 接続キャップ ×4
⑪ 変換コネクタ(二股タイプ) ×2
⑫ 変換コネクタ(灰色カプラー) ×2
⑬ 変換コネクタ(茶色カプラー) ×2
⑭ ネットワーク ×2
⑮ クッション(ネットワーク用) ×2
⑯ クッション ×1
⑰ ロックタイ ×4

●使用付属品一覧
個装箱底面の適合車種リストを参照し、ご自分の車にあった付属品を使用してください。


取付方法	使用付属品	取付方法	使用付属品
A	②、⑥、⑧、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	R	②、⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰
B	④、⑦、⑧、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	S	⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰
C	④、⑦、⑧、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	T	④、⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰
D	⑦、⑧、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	U	②、⑥、⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰
E	⑧、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	V	⑥、⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰
F	⑦、⑧、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	W	⑥、⑧、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰
G	⑧、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰	X	④、⑧、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰
H	②、⑥、⑧、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	Y	②、⑥、⑧、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰
I	②、⑧、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	Z	⑧、⑭、⑮、⑯、⑰
J	⑥、⑧、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	a	⑧、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰
K	④、⑧、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰	b	⑦、⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰
L	①、⑧、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰	c	⑦、⑧、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰
M	⑧、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰	d	⑧、⑫、⑭、⑮、⑯、⑰
N	②、⑥、⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰	e	⑧、⑨、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰
O	④、⑦、⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰	f	②、⑧、⑨、⑩、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰
P	③、⑧、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰	h	④、⑦、⑧、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰
Q	①、⑦、⑧、⑫、⑬、⑮、⑯、⑰		

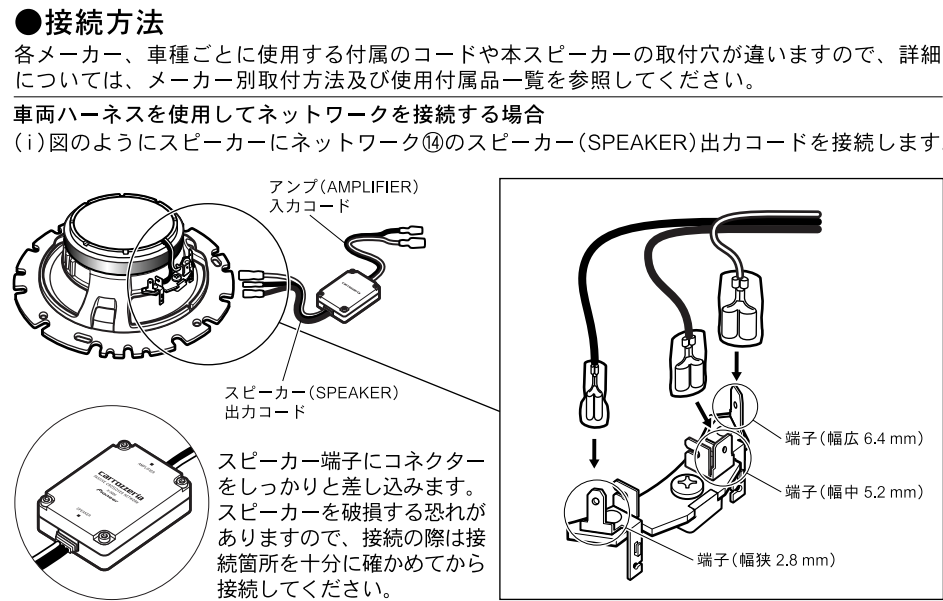


(ii)ネットワーク⑭のアンプ(AMPLIFIER)入力コードに各車変換コネクタを接続し、車両ハーネスに接続します。

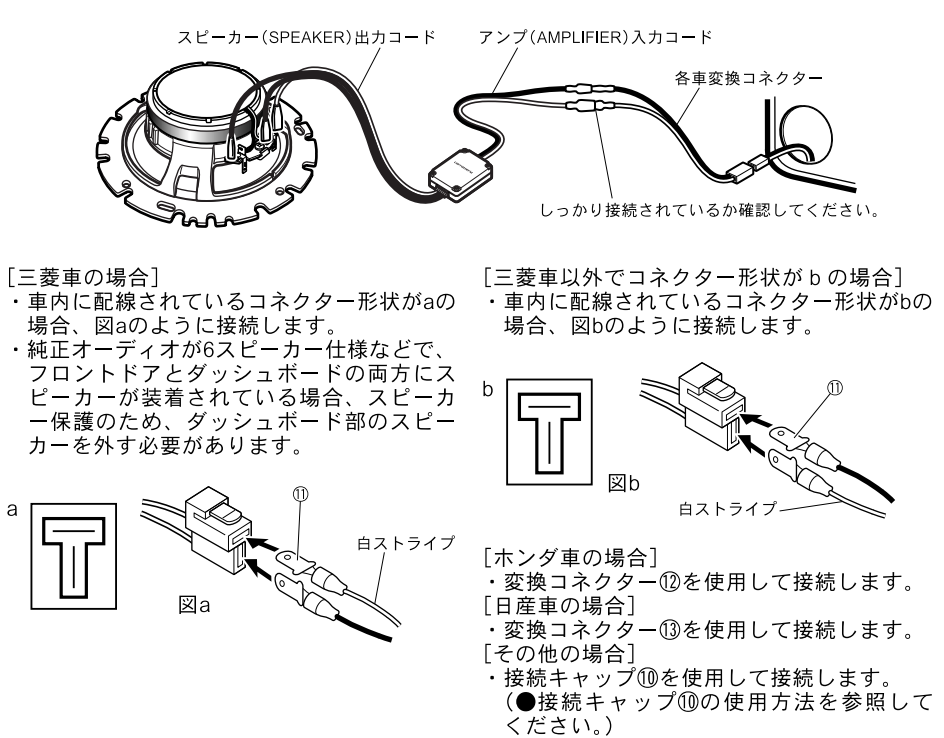

(iii)スピーカーをドアへ取付けます。ネットワーク⑭本体はクッション(ネットワーク用)⑮を貼った後、ロックタイ⑰でドア鉄板裏等へ固定してください。その際、ドアガラス開閉時に接触しないように注意してください。たるんでいるネットワークのコードはクッション⑯で固定してください。

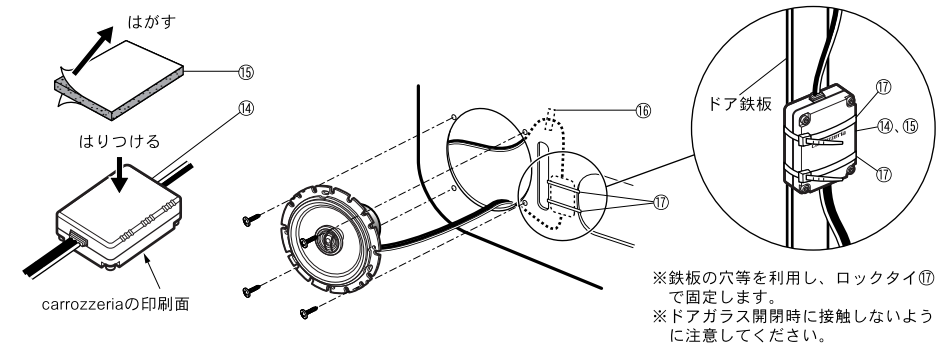


(iv)トゥイーターを回転させる事により、音場をコントロールする事ができます。スピーカーを取付けた後、トゥイーターを回転させ、リスニングポジションにあわせて好みの音場に調整してください。(回転範囲は±90°です)

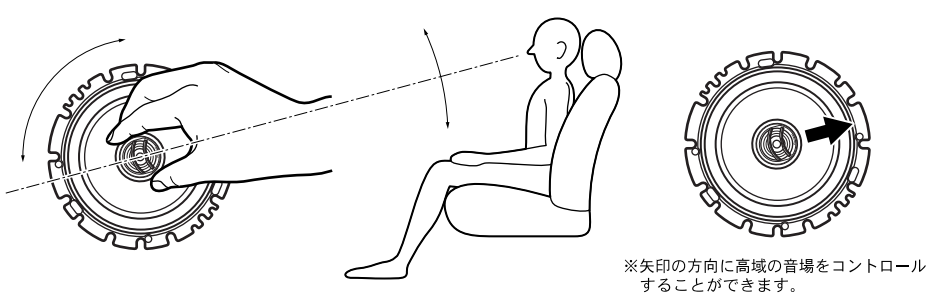


●破損防止の為のご注意とお願い

本スピーカー取扱いの際、トゥイーター部を持ち上げると破損する恐れがある為、トゥイーター部は持たないでください。又、トゥイーターを力いっぱい回転させますと破損する恐れがある為、適度な力で回転させてください。(回転範囲は±90°です)

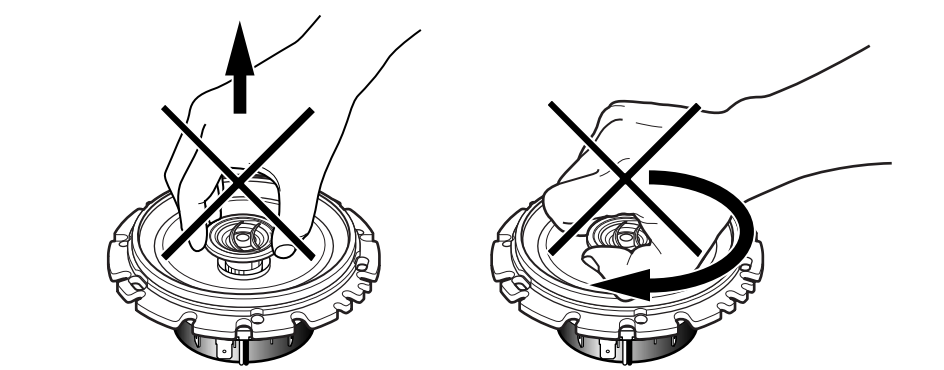

トヨタ車

●取付方法……ドアへの取付

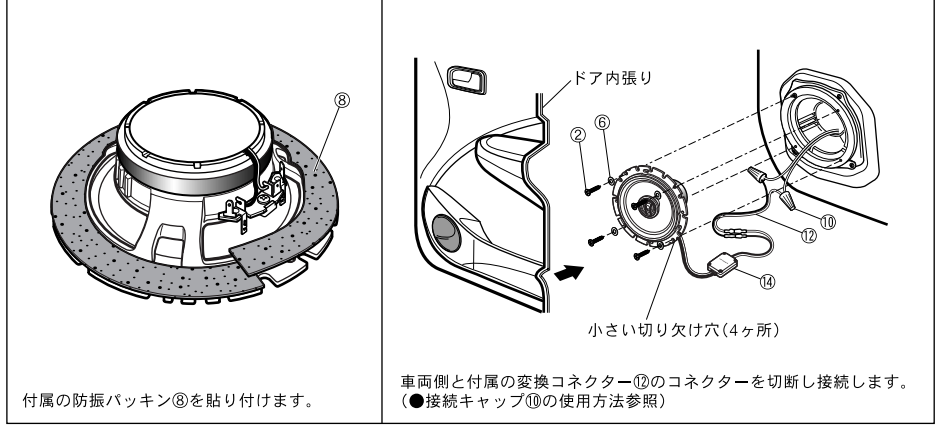


INPUT 120W MAX.


日産車

●取付方法……ドアへの取付

取付の前に備え付けのスピーカーを外します。備え付けのスピーカーがTS-J1610Aより小さい場合は、スピーカーアタッチメントごと外します。

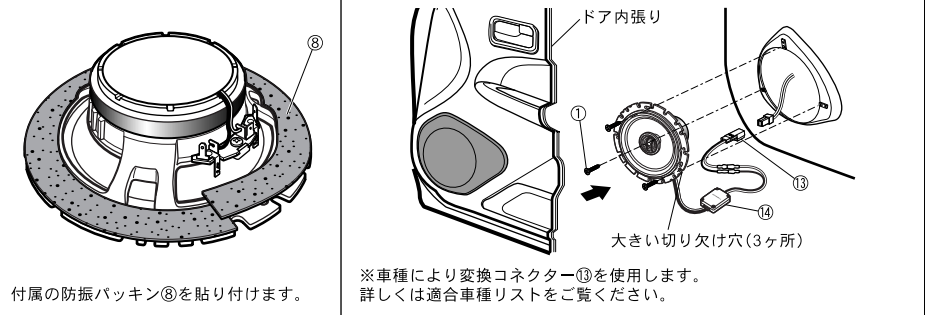


●取付方法……リアトレイへの取付

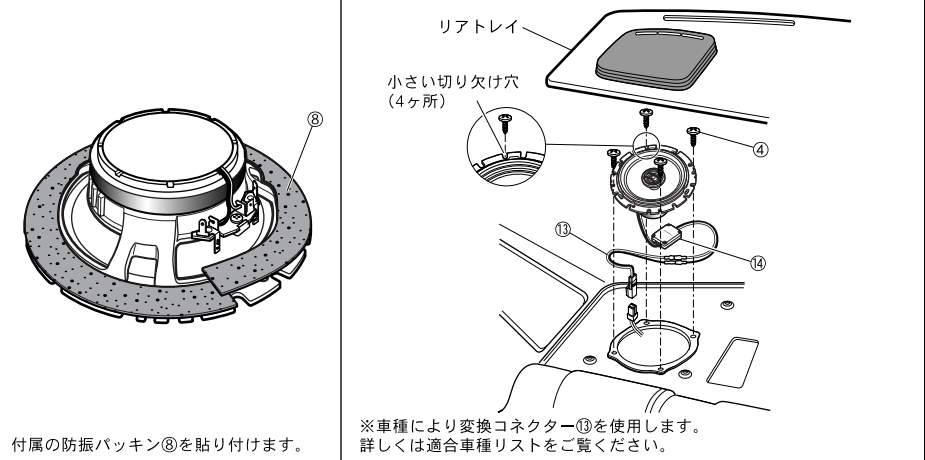

ホンダ車


●取付方法……ドアへの取付

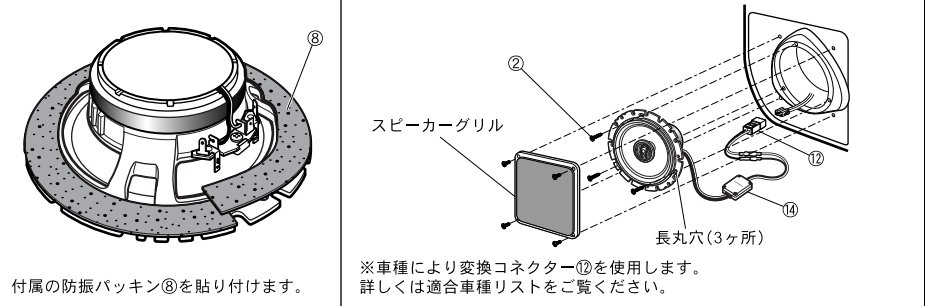

三菱車


◎純正オーディオが6スピーカー仕様などで、フロントドアとダッシュボードの両方にスピーカーが装着されている場合、アンプ保護の為、ダッシュボード部のスピーカーを外す必要があります。

●取付方法……ドアへの取付

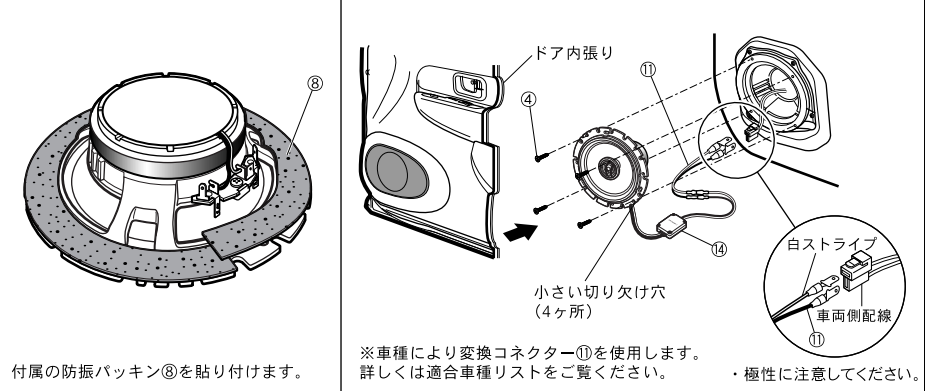


マツダ車


●取付方法……ドアへの取付

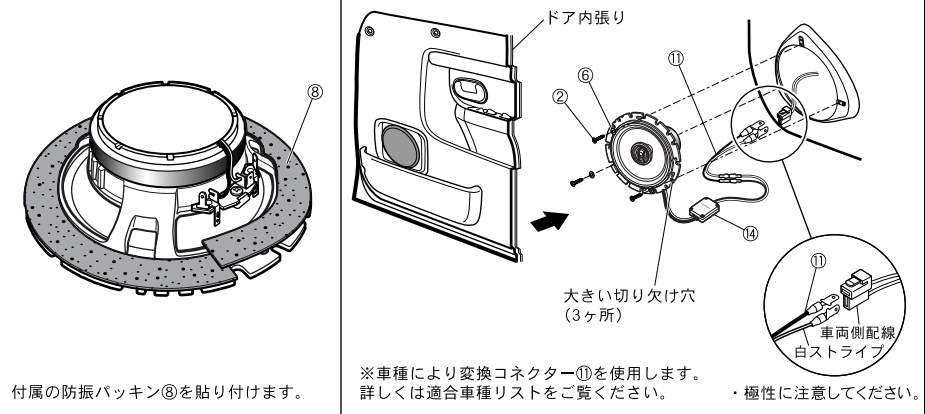


●接続キャップ⑩の使用方法

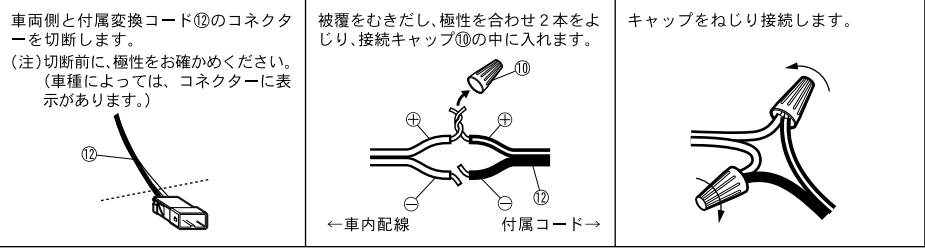


●オデッセイ(H11/12～H15/10)取付例
・フロントドア 使用付属品⑧⑫⑭⑮⑯⑰

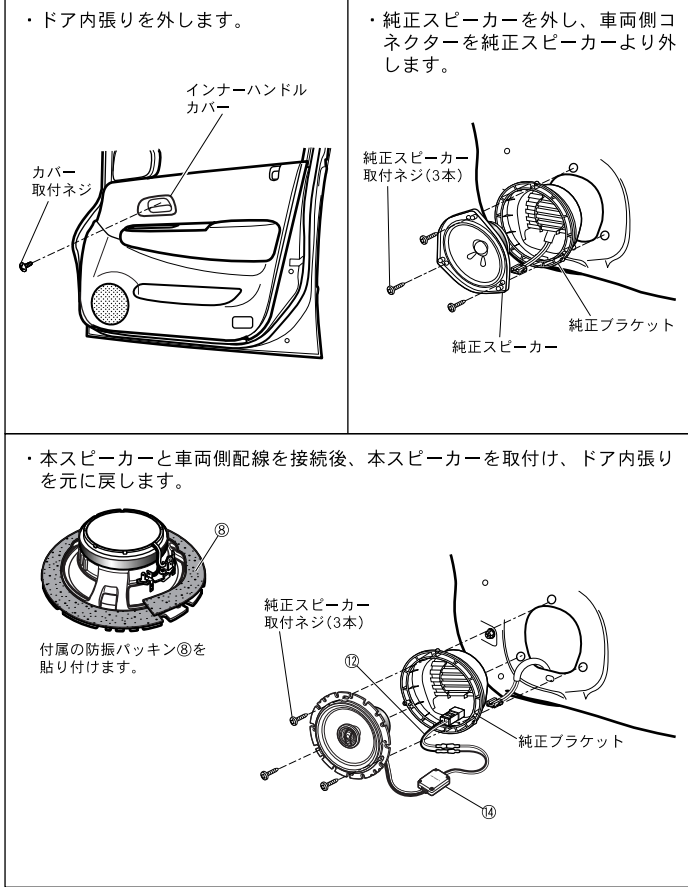

・リアドア 使用付属品⑧⑫⑭⑮⑯⑰

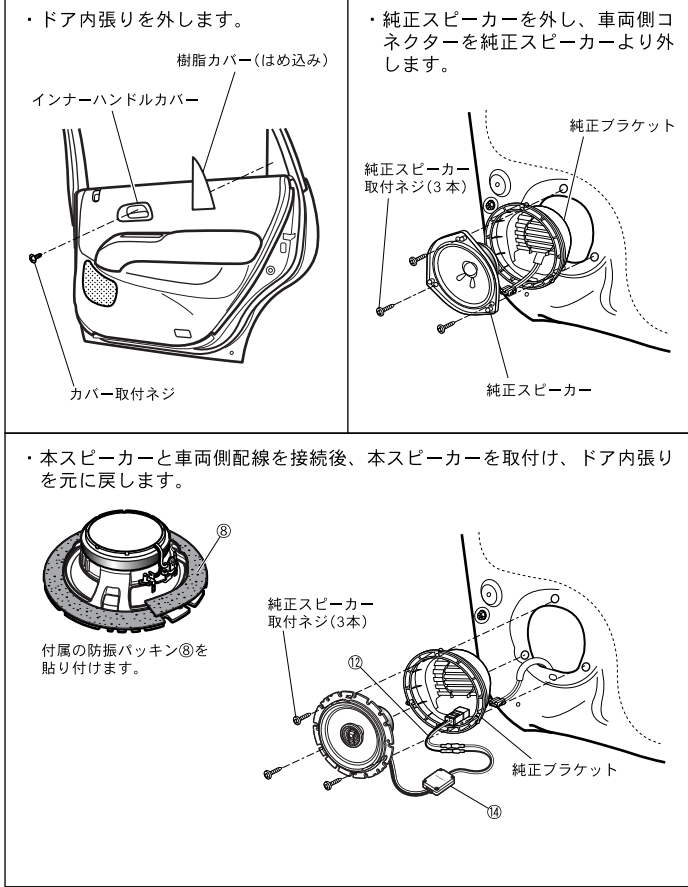


●HR-V(H10/9～H17/9)取付例 使用付属品⑧⑫⑭⑮⑯⑰

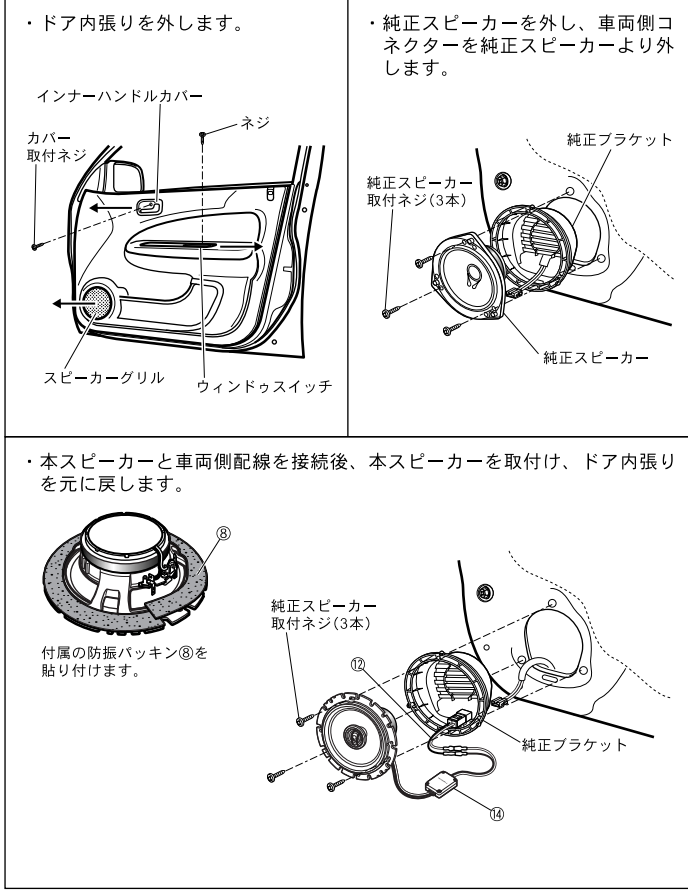


カーステレオ用埋込型スピーカー
16 cmコアキシャル2ウェイ


●コルトプラス(H16/10～現在)取付例
●コルト(H14/11～現在)取付例
・フロントドア 使用付属品⑧⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰

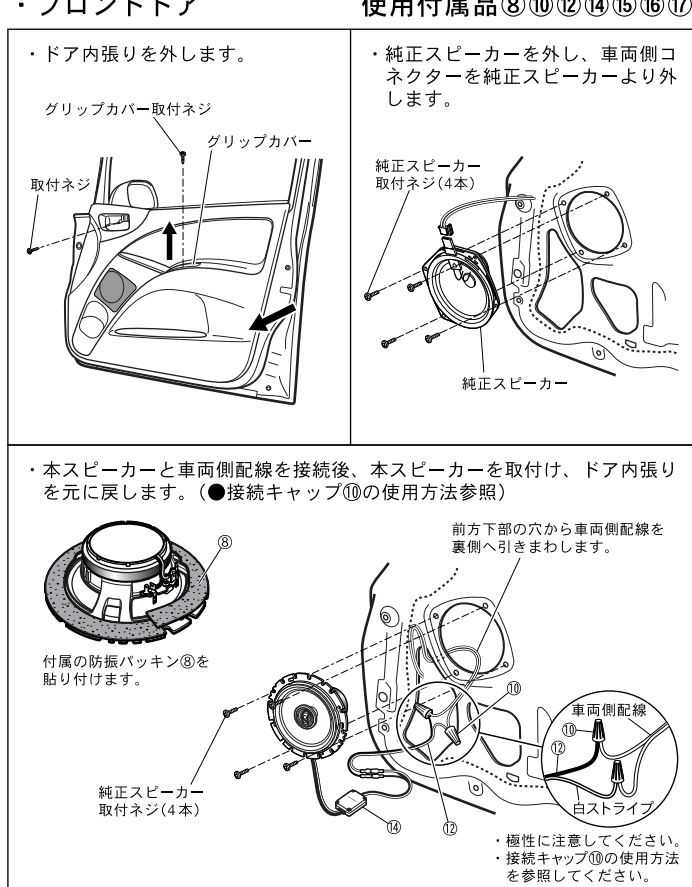

・リアドア 使用付属品⑧⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰

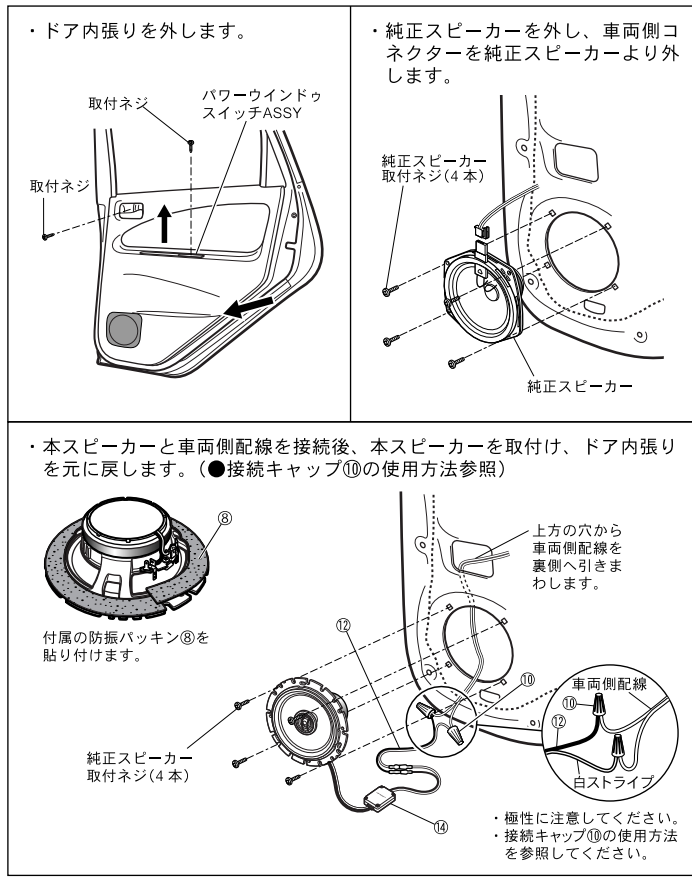

●ミニカ5ドア(H10/10～現在)取付例
・フロントドア 使用付属品⑧⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰

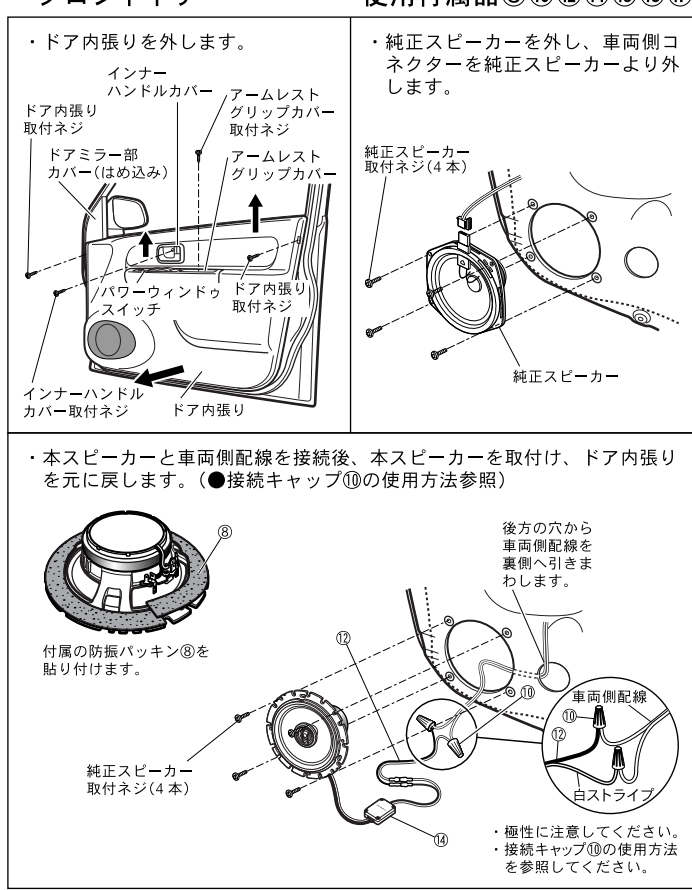

●デミオ(H14/8～H19/7)取付例
・フロントドア 使用付属品⑥⑧⑩⑫⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ⑩の使用法参照)

・リアドア 使用付属品⑥⑧⑩⑫⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。(●接続キャップ⑩の使用法参照)

●ボンゴ・フレンジィ(H12/9～H18/4)取付例
・フロントドア 使用付属品②⑥⑧⑩⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

●コペン(H14/6～現在)取付例
使用付属品②⑥⑧⑩⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

●ミラジノ(H16/11～現在)取付例
・フロントドア 使用付属品④⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

・リアドア 使用付属品④⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

●ミラ5ドア(H14/12～H17/8)取付例
・フロントドア 使用付属品④⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

・リアドア 使用付属品④⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

●ムーヴラテ(H16/8～現在)取付例
・フロントドア 使用付属品⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

・リアドア 使用付属品⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

●ムーヴ／ムーヴカスタム(H18/10～現在)取付例
・フロントドア 使用付属品⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

・リアドア 使用付属品④⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

●ムーヴ／ムーヴカスタム(H14/10～H18/10)取付例
・フロントドア 使用付属品④⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

・リアドア 使用付属品④⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

●タント／タントカスタム(H19/12～現在)取付例
・フロントドア 使用付属品⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

・極性に注意してください。

●タント(H15/11～H19/12)取付例
・フロントドア 使用付属品⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。

・リアドア 使用付属品⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰

・ドア内張りを外します。

・純正スピーカーを外し、車両側コネクタを純正スピーカーより外します。

・本スピーカーと車両側配線を接続後、本スピーカーを取付け、ドア内張りを元に戻します。