

FH-P070MD 取付説明書

本製品はJEITAコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ
接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しいください。

別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。

パイオニア株式会社


〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

© パイオニア株式会社 2004

< KMIZX > < 04L00001 > < CZR2981-A >

はじめに 1 接続・取り付け部品を確認する

本体関係

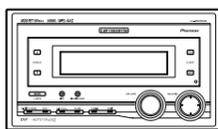

本体 × 1



トラスネジ (5 × 8 mm) × 8



皿ネジ (5 × 8 mm) × 8

コード関係



電源コード × 1



Auto TA&EQ関係
音響特性測定用
マイク × 1
(取付説明書
90、110ページ)

組み合わせ 1 システムの組み合わせについて

システム一覧表

次のようなシステム構成にすることができます。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

	接続2	接続3	接続4	接続5	接続6	接続7	接続8	接続9
本機 (「FH-P070MD」)	○	○	○	○	○	○	○	○
5.1ch対応・DSPユニット (「DEQ-P9」)	○	○	○	○	○	○	○	○
AVシステムTV (「AVX-P7」など)								
マルチCDプレーヤー (「CDX-P670」など)	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチMDプレーヤー (「MD-P100II」など)								
マルチDVDプレーヤー (「XDV-P9II」など)								
DVDプレーヤー (「AVX-P9DV」など)								
TV音声入力コネクタ (「CD-AV20」など)								
光デジタル端子変換コネクタ (「CD-DD25」など)								
ガイド音声用スピーカー (「CD-TS36G」など)								
フロントスピーカー (内蔵アンプ使用)	○	○	○	○	○	○	○	○
リアスピーカー (内蔵アンプ使用)	○	○	○	○	○	○	○	○
HDDナビゲーションサーバーセット (「AVIC-H900」など)								
HDDナビゲーションサーバーセット (「AVIC-XH900」など)								
DVDナビゲーションセット (「AVIC-DR10」など)								
DVDナビゲーションセット (「AVIC-DRV20」など)								
DVDナビゲーションセット (「AVIC-DRV50」など)								
フロントスピーカー (「DEQ-P9」内蔵アンプ使用)	○	○	○	○	○	○	○	○
センタースピーカー (「DEQ-P9」内蔵アンプ使用)	○	○	○	○	○	○	○	○
リアスピーカー (「DEQ-P9」内蔵アンプ使用)	○	○	○	○	○	○	○	○
サブウーファー (外部アンプ (「GM-A3200」など) 使用)								

○ 印：組み合わせで使用することができます。
▲ 印：カーステレオの取付位置 (コンソール) にDサイズで3台分の取付スペースがある車種が対象です。

組み合わせ 2 本機に「DEQ-P9」を接続したときのシステムについて

光デジタル入力接続表

本機に別売の5.1ch対応・DSPユニット「DEQ-P9」を接続したシステムには、パイオニア製DVDプレーヤーなどを組み合わせることができます。「DEQ-P9」は光デジタル入力を2系統装備しているため、DVDプレーヤーなどのデジタル出力を持った機器を同時に2台接続できます。「DEQ-P9」の光デジタル入力1、光デジタル入力2に接続できる機器には、それぞれ制限があります。下の表を参照して、正しく接続してください。

* 接続する端子を誤ると、音声が入力されない場合や、コントロールできなくなる場合があります。
* AUX接続となる機器の場合は、接続した機器のソースに合わせてデジタル/アナログ切り換えを行ってください。(取付説明書 115ページ)

* 接続について、詳しくは販売店にご相談ください。

	DEQ-P9 (接続先)		OPT.1へ	OPT.2へ
接続 3	DEQ-P9	+	XDV-P9II	+ AVIC-DRV50
接続 4	DEQ-P9	+	XDV-P9II	+ AVIC-DRV20
接続 5	DEQ-P9	+	XDV-P9II	+ AVIC-XH900
接続 6	DEQ-P9	+	XDV-P9II	+ AVIC-H900
接続 7	DEQ-P9	+	AVX-P9DV	+ XDV-P9II
接続 8	DEQ-P9	+	XDV-P9II	使用しません
接続 9	DEQ-P9	+	AVX-P9DV	使用しません

接続 1 接続の前に知ってほしいこと

接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

赤リード線 (アクセサリ電源) は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には、接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。

本機のアンプにはBPTLという回路を使用しています。スピーカーのリード線を直接アースしたり、複数のスピーカーの (-) リード線を、共通にして接続しないでください。

黒リード線 (アース) は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。

本機と組み合わせるスピーカーには、最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 から8 のものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーの発火・発煙・破損の原因となります。

ガラスアンテナ車は、アンテナブースターの電源を、必ず本機の青リード線 (オートアンテナ) に接続してください。接続を忘れるとラジオが受信できません。

アンテナブースターの電源の位置は、車種によって異なります。(ラジオがONにならないと、ブースターがONにならない車もあります。) 詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

接続のポイント

IP-BUS、光デジタルラインの接続について
IP-BUSおよび光デジタルラインの端子とケーブルは、同じ色どうしを接続してください。(コネクタの接続部分が色分けされています。)

電源配線キットを別売しています

システム全体の消費電流が大きくなる場合は、バッテリーから直接電源をとることをおすすめします。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。

光デジタルラインを接続するときは、キャップを外してから接続してください。

ノイズ防止のために


アンテナコードは、IP-BUSケーブル、スピーカーコードおよび電源リード線からできるだけ離して配置してください。

コネクタの着脱のしかた


コネクタは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。コネクタを外すときは、図のようにコネクタ部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。



—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

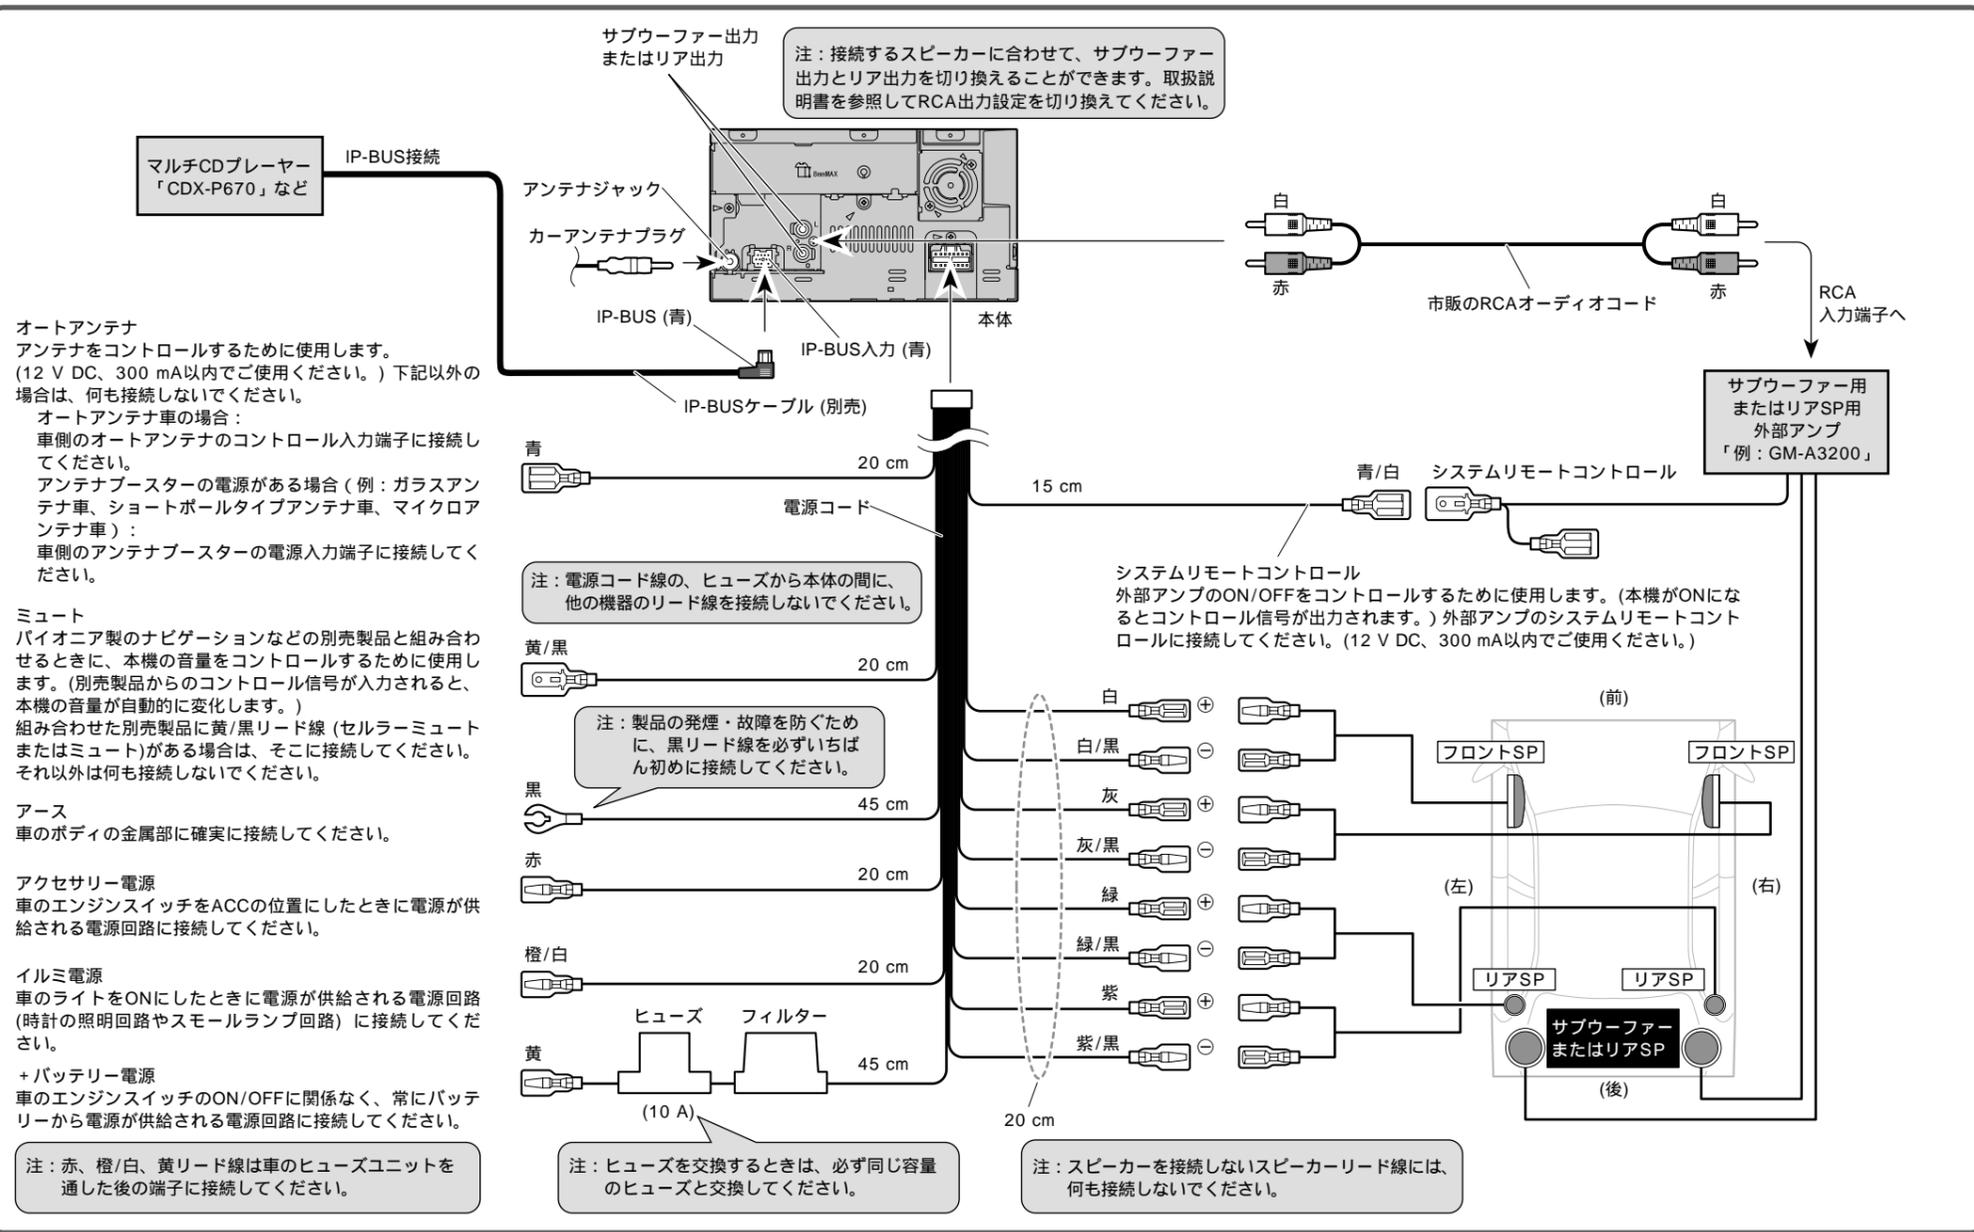


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

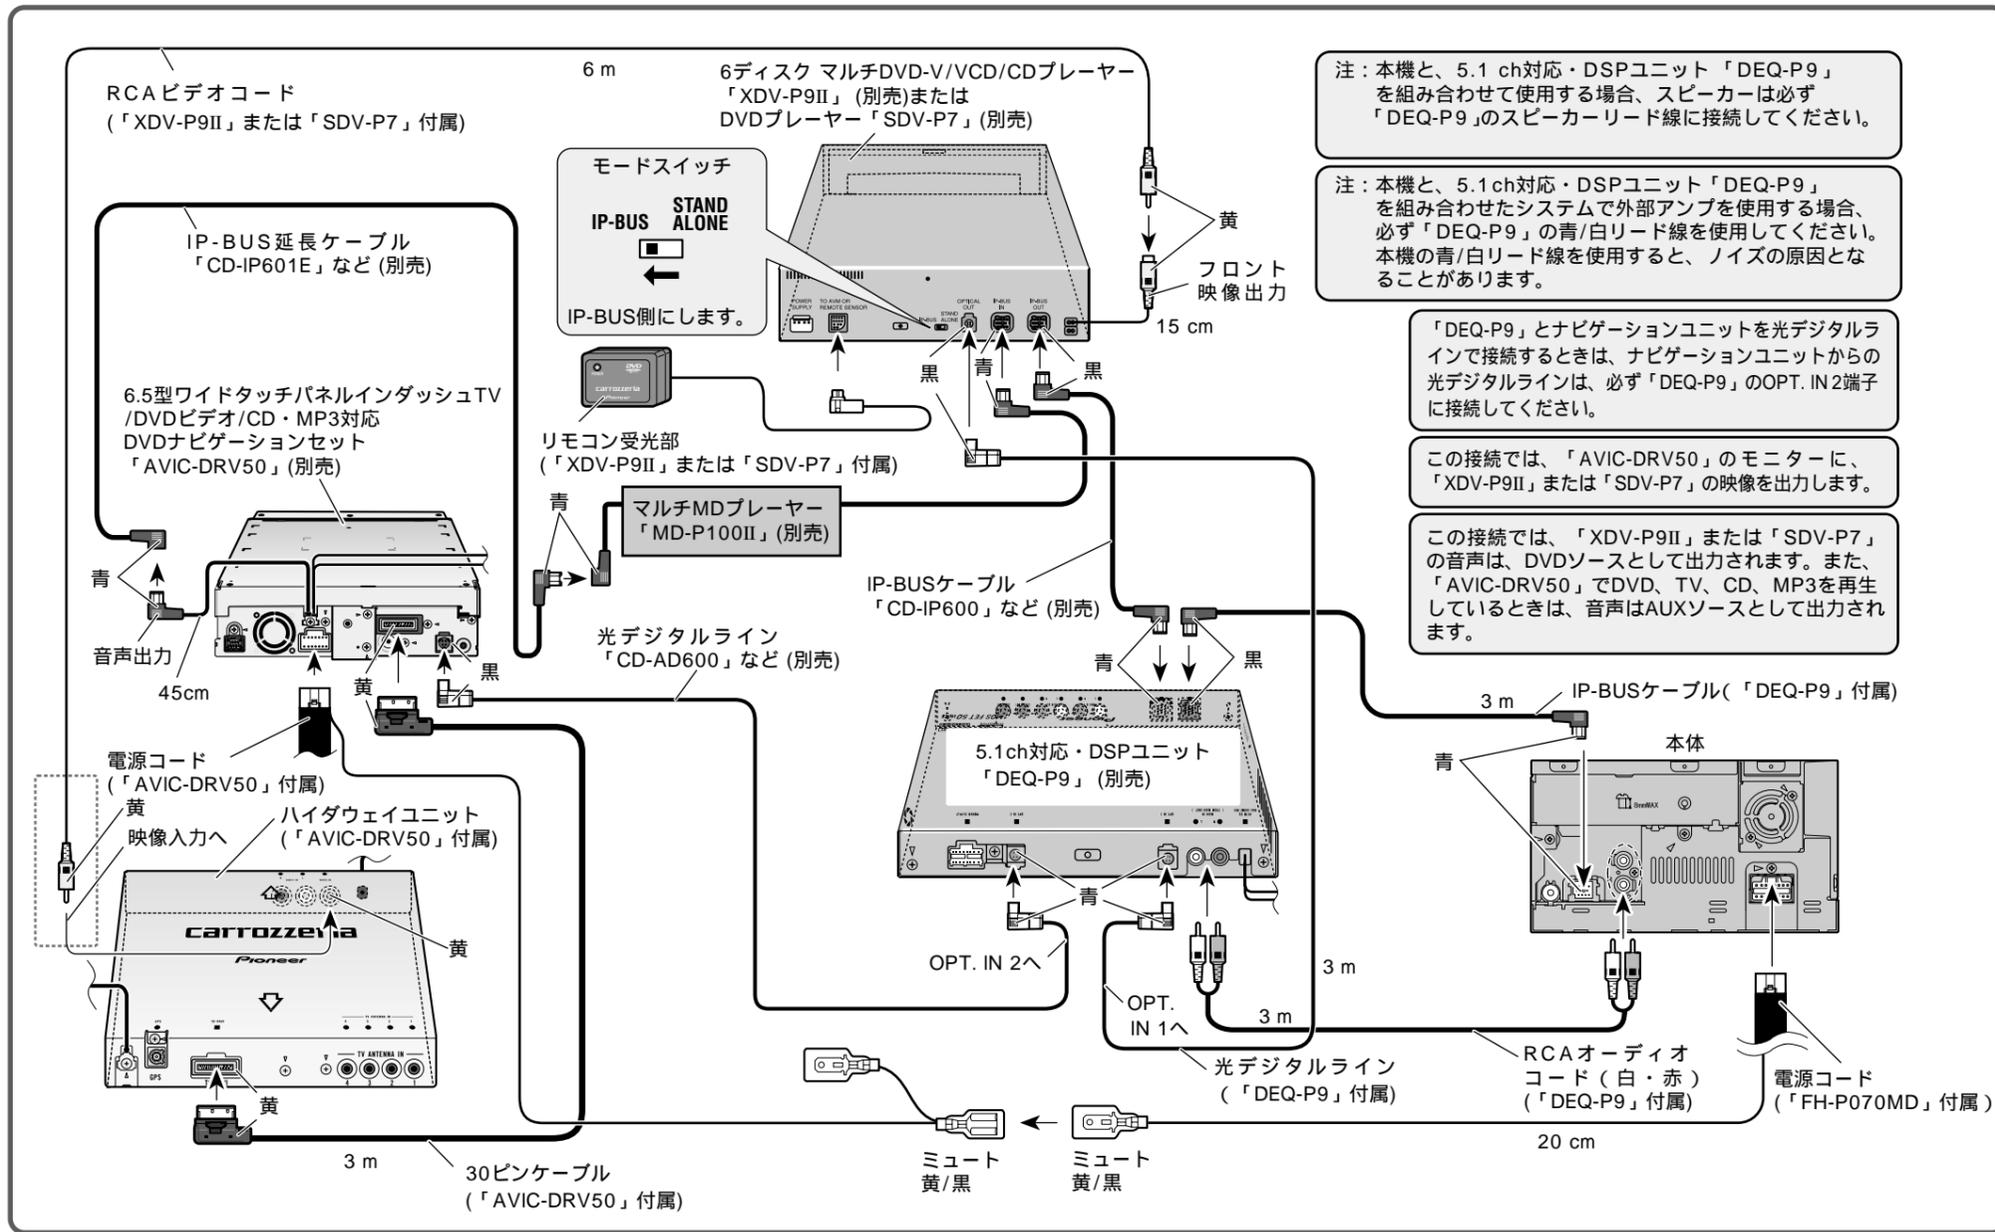


AVIC-DRV20 (OPT.2接続) XDV-P9II (OPT.1接続) DEQ-P9、MD-P100II、CDX-P670との組み合わせ

詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください

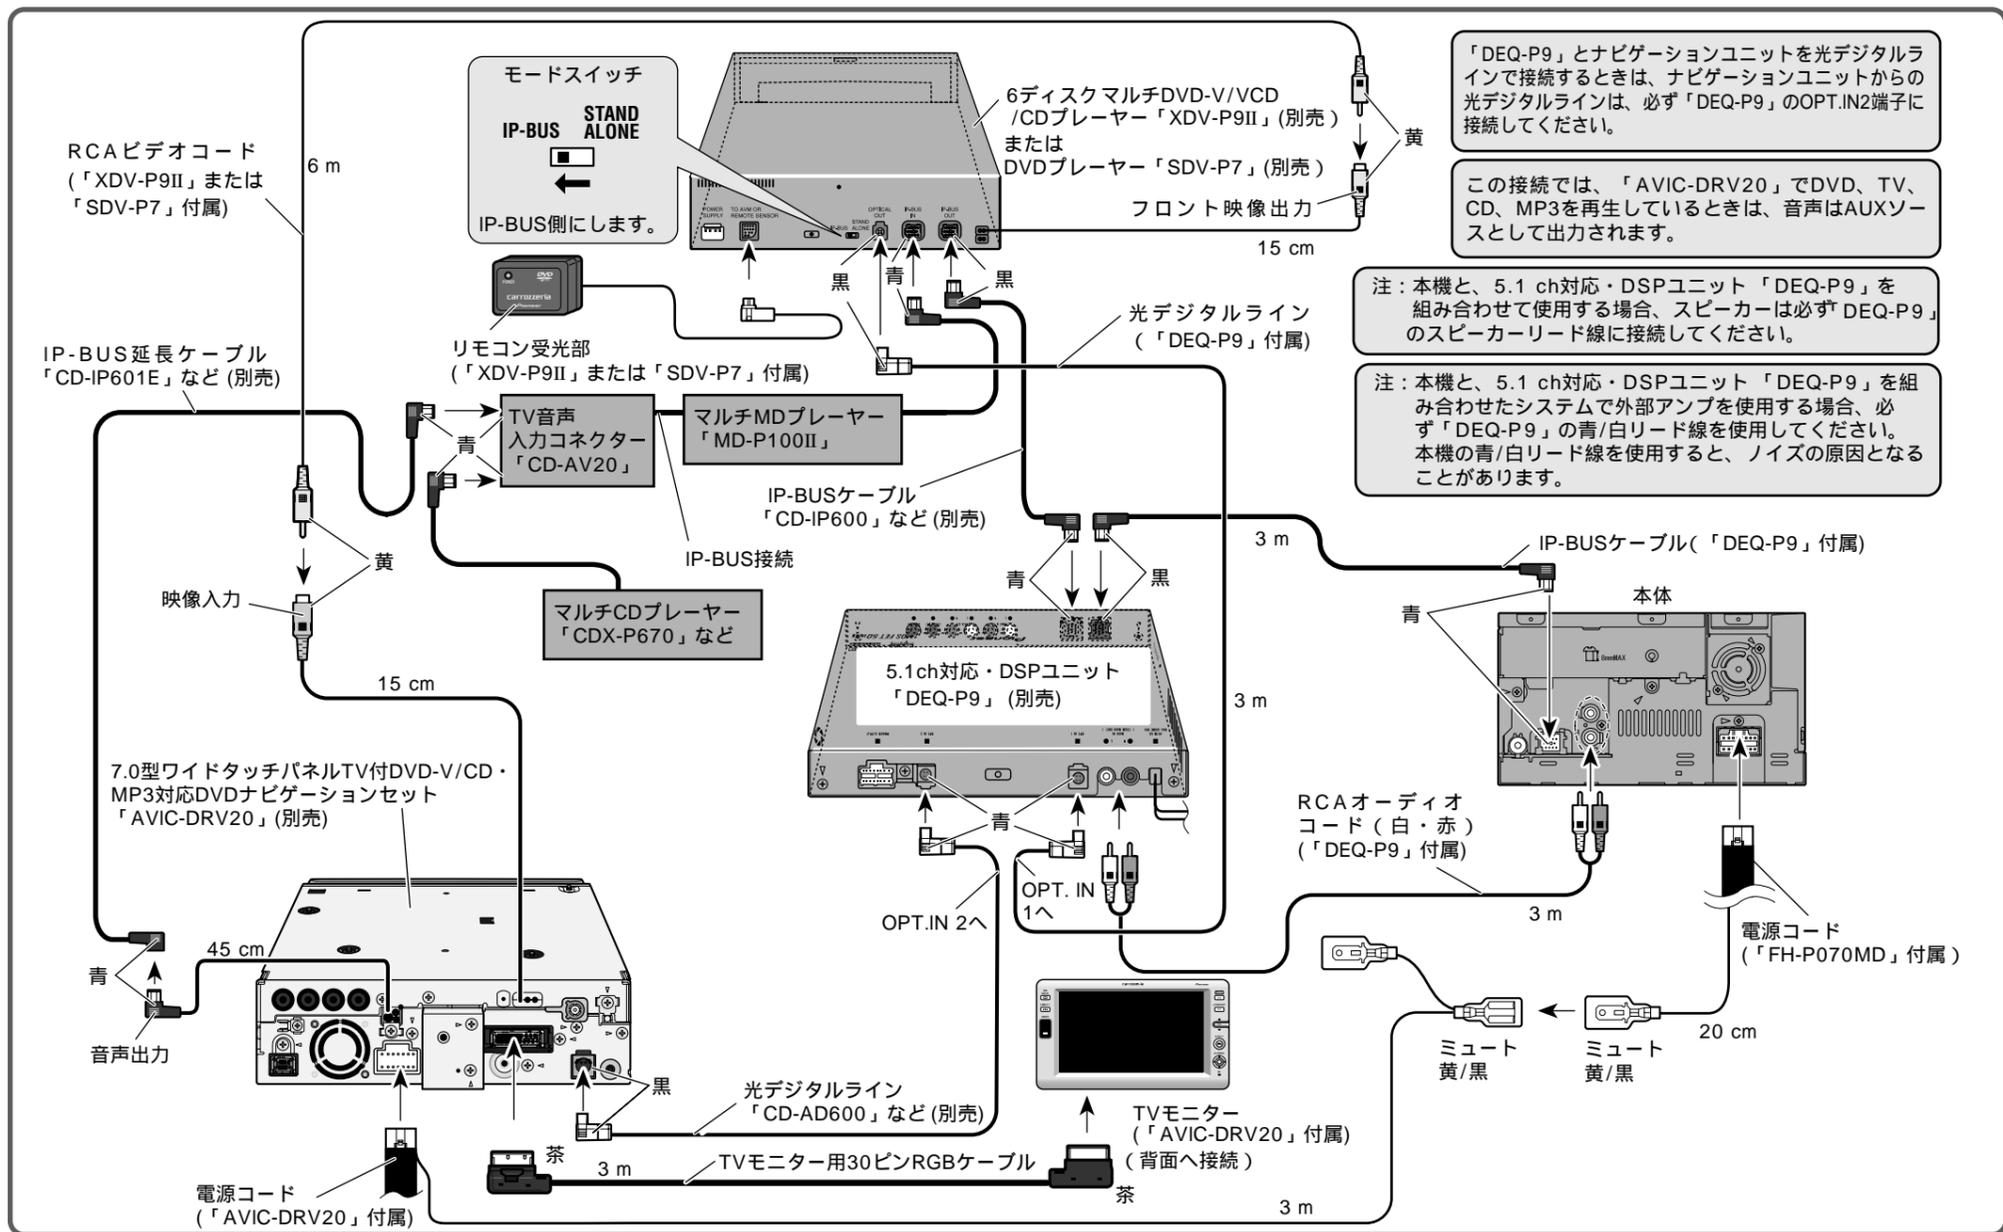

AVIC-XH900 (OPT.2接続) XDV-P9II (OPT.1接続) DEQ-P9、MD-P100IIとの組み合わせ


詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください

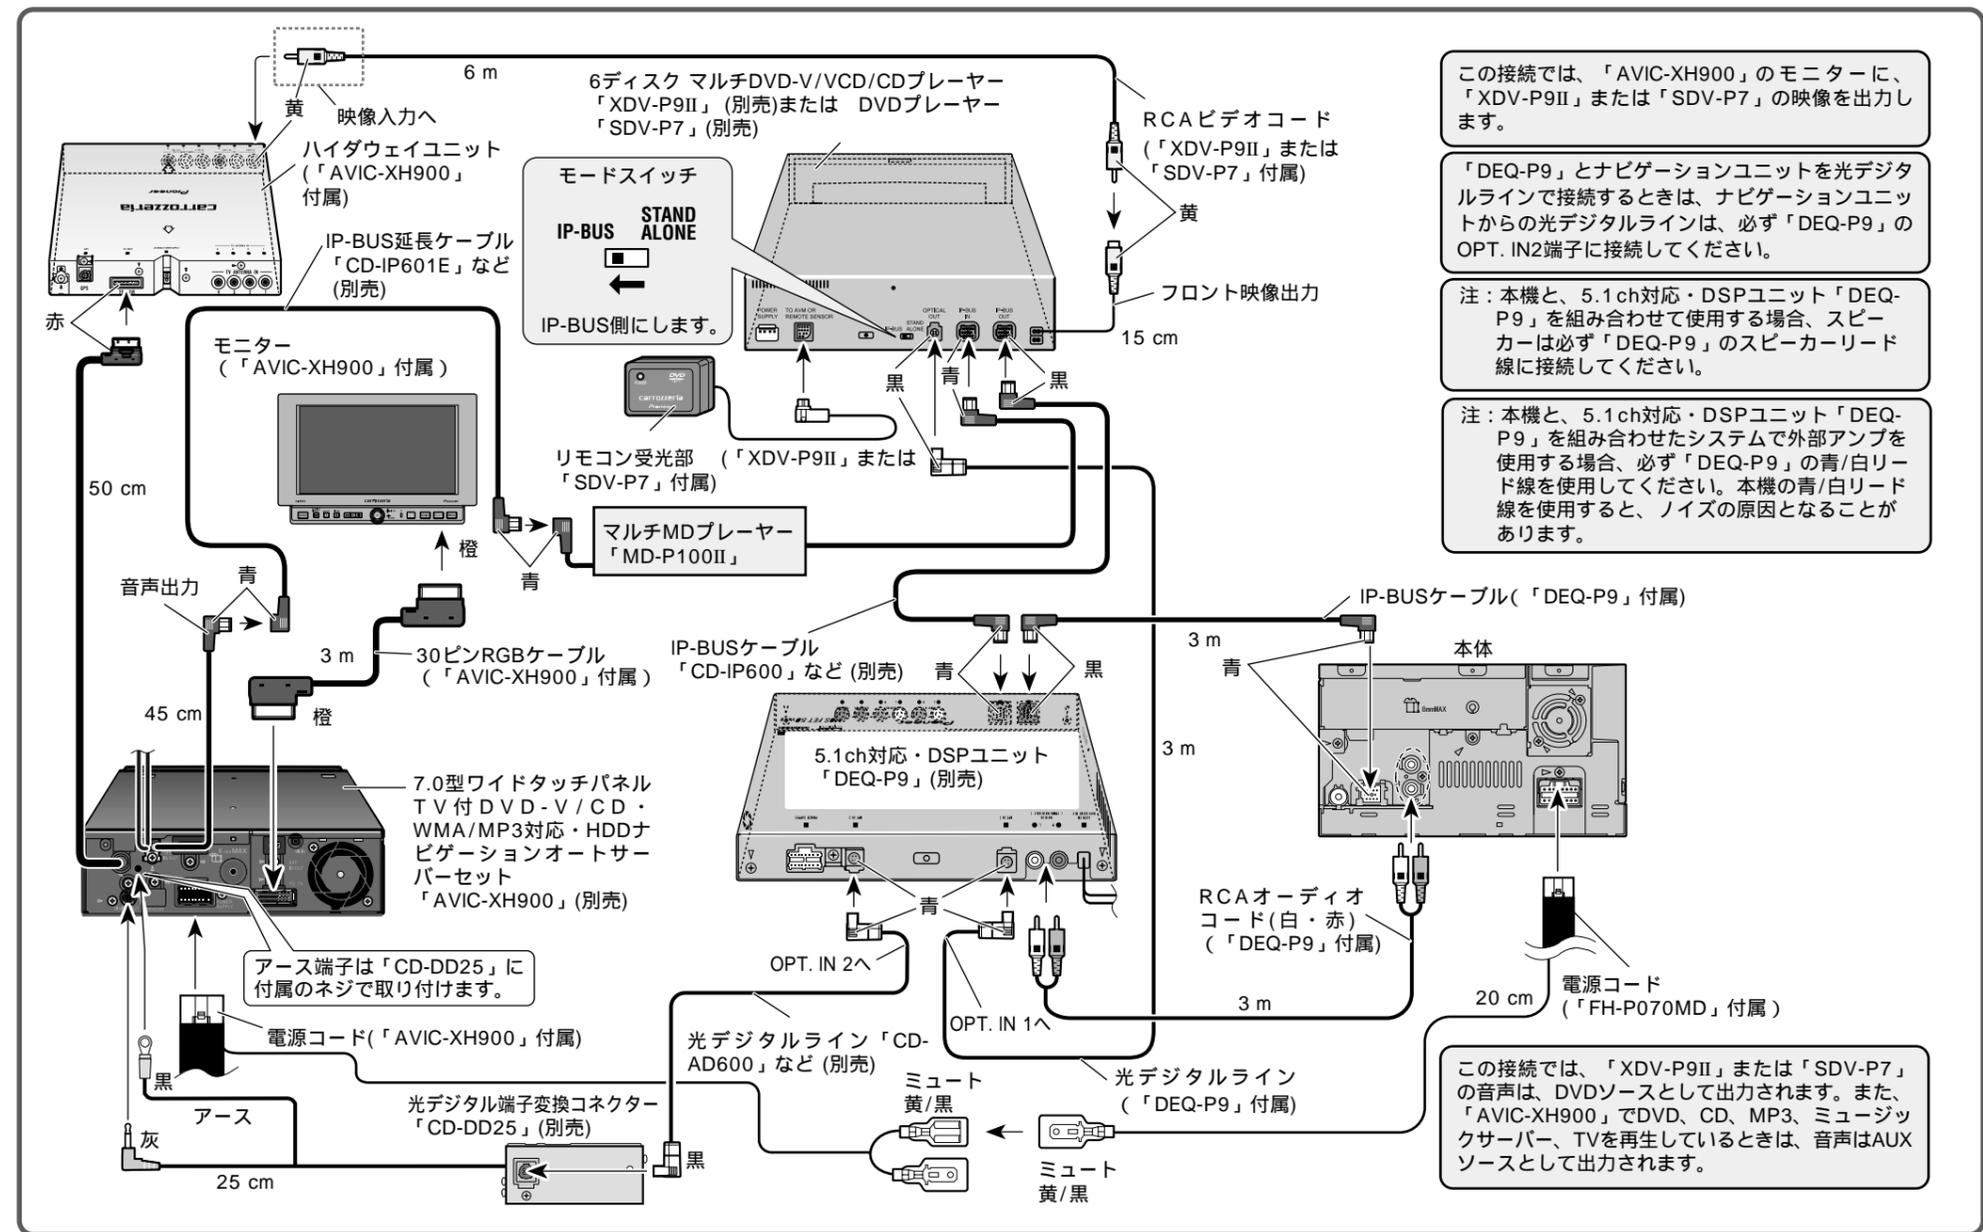


取付 1 取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け上のご注意

本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して40度以内の角度で取り付けてください。

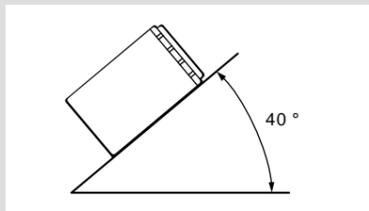

必ず本機および取付キットに付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

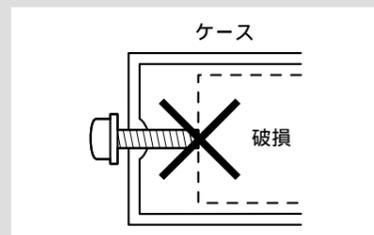


取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

本機の放熱を妨げないために

コード類は、下図の部分をつさがないように配置してください。

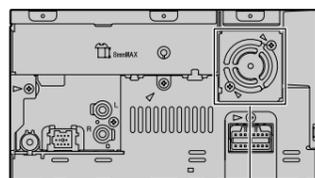

この部分をふさがないようにしてください。

ノイズ防止のために

アンテナコードは、IP-BUSケーブル、スピーカーコードおよび電源リード線からできるだけ離して配置してください。

取付キットを別売しています


車種や年式によっては、別売のバイオニア取付キットを使用しないと、取り付けられないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意していますので、販売店にご相談ください。

日産車に取り付ける場合、車種や年式によって別売の日産車用化粧パネル「ADT-N979 II」が必要になることがありますので、販売店にご相談ください。

取付 2 本体を取り付ける

1 車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているブラケットを取り外します。そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

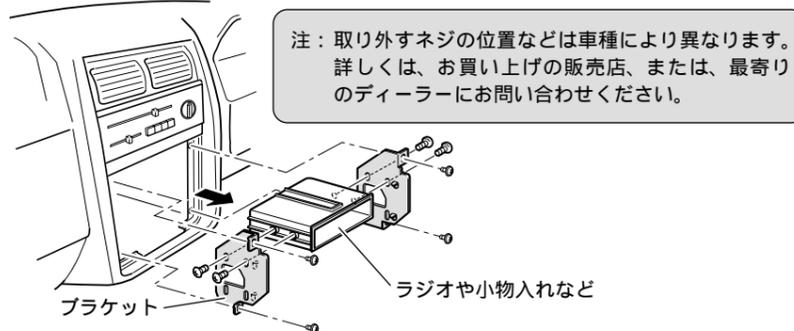


2 ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。次のネジ穴のうち、4カ所(または3カ所)合う位置があります。


トヨタ車の場合

トヨタ車ブラケット

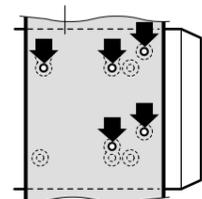


日産車の場合

日産車ブラケット

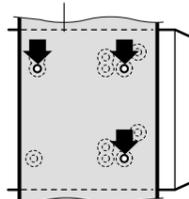

3 ブラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ4カ所(または3カ所)ずつ、付属のネジでネジ止めて、元通り車に取り付けます。

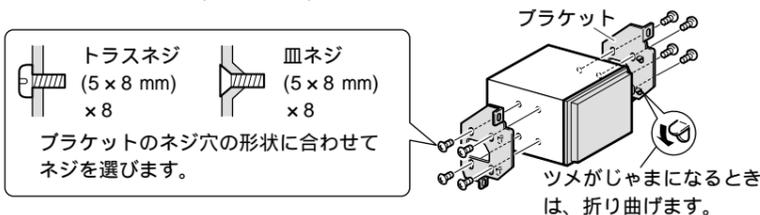

動作確認 1 動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

1 接続・取り付けをもう一度確認する


確認

接続・取り付けに誤りがないか、各コネクタは確実に接続されているか、もう一度、目で見て確認してください。

3 車のエンジンをかける



2 ペン先などでリセットボタンを押す

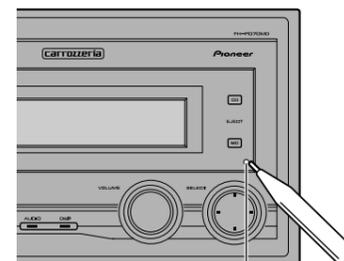

リセットボタン

4 本機の動作を確認する

(取扱説明書)